

# Panasonic

## SDメモリーカード用 CFアダプター 取扱説明書

### BN-CSDABP3



#### 保証書別添付

このたびは、CFアダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後保存し、必要なときにお読みください。

#### 梱包品のご確認

本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。



#### 主な仕様

品番	BN-CSDABP3
対応メディア	SDメモリーカード マルチメディアカード
電源電圧	DC 3.3V / 5.0V
使用条件	温度 0 ~ 60 (結露しないこと)
外形寸法	約 42.8 x 36.4 x 3.3 mm

#### サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製コンピュータ周辺機器をお買い上げいただいた皆様からのお問い合わせやご相談にお応えするため、下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。

#### お願い

皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えするため、ご面倒でも右の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただく、繰り返しお使いいただくことができ便利です。

#### P<sup>3</sup>カスタマーサポートセンター

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-4 東京建物岩本町ビル3F

**TEL(03)5821-3180 / FAX(03)5821-3140**

受付時間 10:00 ~ 12:00, 12:45 ~ 17:00 (土・日・祝日は除く)

松下電器産業株式会社

松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 ☎ 06 6991-1141

©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2002

B0206C-0

#### 使用上のお願い

CFアダプターを分解したり、改造したりしないでください。煙や異臭・異音が出たり、液体・異物などが内部に入った時や、落下・破損したなどの異常が発生した場合には、使用を中止してください。SDメモリーカードの挿入口に、異物等が入らないようにしてください。アクセス中にCFアダプターを抜かないでください。CFアダプターは、必ずSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着した状態でお使いください。CFアダプターをぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。CFアダプターを高温になるところや、直射日光の当たるところに置かないでください。

#### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

##### 保証書

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

##### 修理を依頼されるとき

本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

##### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### サポート用紙

P<sup>3</sup>カスタマーサポートセンター 行 FAX(03)5821-3140

お問い合わせ日	年 月 日	お買い上げ日	年 月 日
品番	BN-CSDABP3	ご購入販売店名	
フリガナ			
お名前			
ご住所	ご自宅 〒 TEL( ) - FAX( ) -		
	勤務先 〒 TEL( ) - FAX( ) -		
使用機器の機種名			

#### 使用中のOS


症状(お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。)

本用紙は拡大コピーしてお使いください。

#### SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードの 取り付け・取り外し


##### SDメモリーカードの取り付けかた

SDメモリーカードをCFアダプターの挿入口に確実に差し込みます。

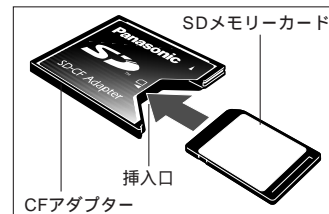


##### ご注意

SDメモリーカードのCFアダプターへの挿入は、右図のように奥まで確実に挿入してください。

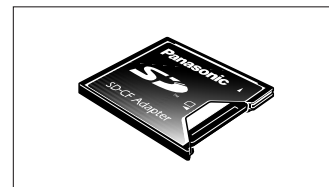


##### SDメモリーカードの取り外しかた

SDメモリーカードを指で摘んで引き抜きます。

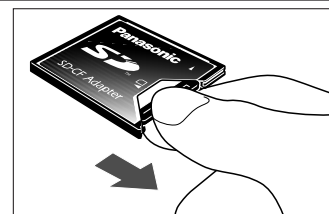

マルチメディアカードをご使用の際にも同様にして、取り付け・取り外します。

#### ご使用方法について

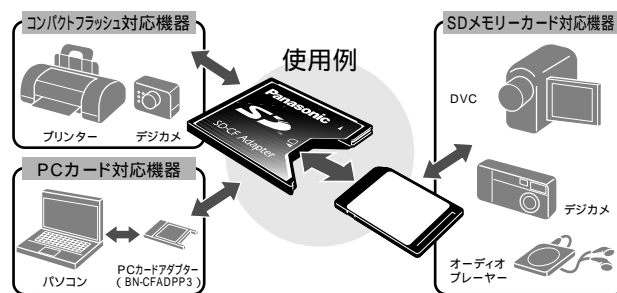

#### コンパクトフラッシュスロット搭載のデジタルカメラ・PDA・プリンターなどで使用する場合

CFアダプターの取り付け・取り外しは、各機器の取扱説明書でご確認ください。SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着した状態で、CFアダプターを機器のスロットに挿入してください。機器によってはCFアダプターを挿入すると、「フォーマットしますか」の確認が表示される場合があります。フォーマットした場合、その機器で使えるようになりますが、カード内のデータはすべて消去されます。

##### ご注意

SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着せずに挿入すると、機器が誤動作する場合があります。

#### パソコンで使用する場合

別売のPCカードアダプター(BN-CFADPP3)との併用でPCカードとして使用できます。その際にはパソコンOSの標準ドライバーで使用できます。

SDメモリーカードを装着した、CFアダプターをPCカードアダプターに挿入します。パソコンのPCカードスロットに挿入し、画面の指示に従ってドライバーのインストールを行います。インストールが完了したら、マイコンピュータで新しいドライブアイコンが追加されたことをご確認ください。これ以降のご使用の際は、自動的に認識されます。

##### ご注意


SDメモリーカード側面の書き込み禁止スイッチを、LOCK状態にして装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。その場合、いずれかのキーを押すと元の画面に戻ります。パソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、機器によっては使用できない場合があります。SDメモリーカード対応機器で、フォーマットすることをお勧めします。また、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウェアを入手できます。

ホームページ：[http://www.panasonic.co.jp/customer/audio/sd/download/sd\\_formatter.html](http://www.panasonic.co.jp/customer/audio/sd/download/sd_formatter.html)

#### CFアダプターの取り出しかた

##### ご注意

SDメモリーカードへのアクセス中にCFアダプターを抜くと、データが壊れることがあります。次の手順で取り外してください。画面右下のタスクバーに表示されている、「PCカード」のアイコンを左クリックします。「標準IDE / ESDIハードディスクコントローラの中止」または「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラを停止します」を選択します。



「このデバイスは安全に取り外せます」の表示が出たら「OK」をクリックしてCFアダプターを取り出します。

#### Macintoshで使用する場合

「PC Exchange」や「File Exchange」などの拡張機能が必要です。詳しくは、Macintosh本機の取扱説明書でご確認ください。

#### SD-JUKEBOXと組み合わせて使用する場合

SD-JUKEBOXと組み合わせて、著作権保護された音楽データを書き込む場合には、専用のドライバーが必要です。詳しくは、下記のホームページにアクセスしてご確認ください。

ホームページ：<http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/>

#### 困ったときに

##### CFアダプターが認識されない

CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。パソコンのIRQの空きを確認してください。「コントロールパネル」から「システム」を開き、「デバイスマネージャ」の「コンピュータ」の「プロパティ」をクリックしてください。番号が00~15まで埋まっている場合は、パソコンの取扱説明書を参照し、使用していない機能を停止して、IRQの空きを作成してください。

##### 書き込みができない

CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていないか、確認してください。

記載されている商品名は、各会社の商品および登録商標です。