

- 本書では、本製品の接続して設定するまでを説明しています。詳しい機能については付属のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。
- 本製品の設定ができない場合は、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」をお読みください。
- 本書では、IPv4での設定を説明しています。IPv6での設定はCD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

●ご使用いただく前に、「ご使用前に／困ったときには」を必ずお読みください。

【略称について】

- Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® XP Home Editionです。(以下、Windows XPという)
- Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® 2000 Serverです。(以下、Windows 2000という)
- Windows® Meの正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemです。(以下、Windows Meという)
- Windows® 98SEの正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemです。(以下、Windows 98SEという)
- UPnPは、Universal Plug and Playの略称です。
- 本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。

【商標および登録商標】

- イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- WindowsおよびMicrosoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

カメラを使うまでのおおまかな流れ

確認しよう

本製品を接続しよう

パソコンを設定しよう

インターネットに接続しよう

カメラを接続しよう

使う

本書では、この間の流れを説明しています

CD-ROM内の取扱説明書で説明しています

確認しよう

本体と付属品

万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 本体 1台	<input type="checkbox"/> ACアダプター 1個 (コード長 約1.8 m)	<input type="checkbox"/> ACコード 1本 (コード長 約55 cm)	<input type="checkbox"/> イーサネットケーブル (カテゴリ5ストレートケーブル) 1本 (ケーブル長 約1 m)	<input type="checkbox"/> スタンド 1個	<input type="checkbox"/> CD-ROM 1枚 (取扱説明書、設定ガイドなど)	<input checked="" type="checkbox"/> かんたんガイド (本書) 1部 <input type="checkbox"/> ご使用前に／困ったときには 1冊 <input type="checkbox"/> 保証書 1式 <input type="checkbox"/> 注意ラベル 1枚 <input type="checkbox"/> ご愛用者登録のお願い 1枚
--------------------------------------	--	--	--	--	---	--

準備しておくもの (市販品)

●イーサネットケーブル (カテゴリ5ストレートケーブル) 1本

●ホームネットワークカメラ

●パソコン

本製品を接続しよう

1 アンテナを立てる

2 モデムを本製品のWANジャックに接続する


3 パソコンを本製品のLANジャックに接続する

4 ACアダプターのコードを本製品のDC INジャックに差し込む

5 ACアダプターにACコードをつなぎ、プラグをコンセントに差し込む (自動的に電源が入ります)

電源コンセントへ
(AC 100 V)

ACアダプターのコード
(付属品)

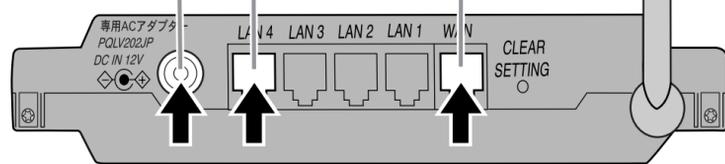

インターネット


モデム

パソコン

■ スタンドを使うには

① アンテナを立てる

② 最初の溝に突起を合わせて差し込む

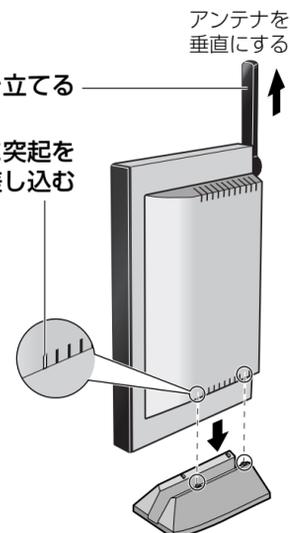


パソコンを設定しよう

Windows XPの場合

Windows XPはアドミニストレーター権限でログオンする必要があります。

- 1 「スタート」メニューの「マイ コンピュータ」から「マイ ネットワーク」を選び、「ネットワーク接続を表示する」を選ぶ
- 2 「ローカル エリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、「プロパティ」をクリックする

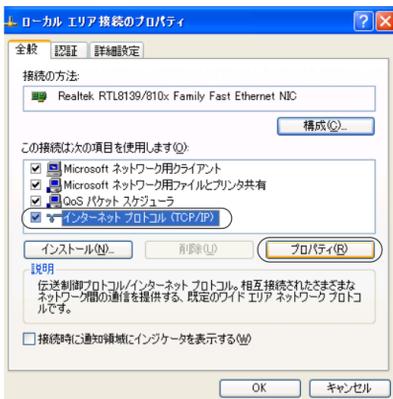


- 4 「詳細設定...」をクリックする

- 5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されていないことを確認し、「OK」をクリックする

●入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選び、「削除」をクリックする。

- 6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選び、「OK」をクリックする

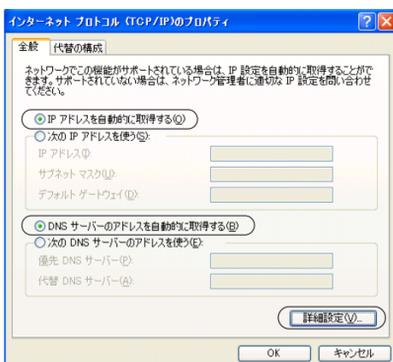


- 7 「閉じる」をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」のウィンドウを閉じる

Windows 2000の場合

Windows 2000はアドミニストレーター権限でログオンする必要があります。

- 1 「マイ ネットワーク」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 2 「ローカル エリア接続...」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選ぶ
- 3 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選び、「プロパティ」をクリックする

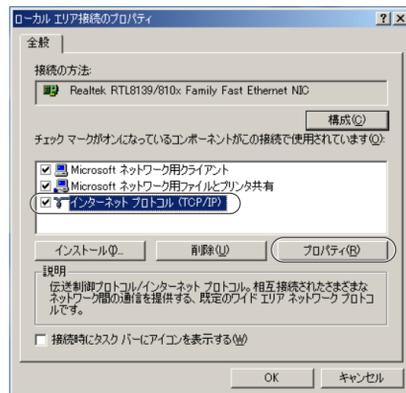


- 4 「詳細設定...」をクリックする

- 5 「デフォルト ゲートウェイ」の入力欄に何も入力されていないことを確認し、「OK」をクリックする

●入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選び、「削除」をクリックする。

- 6 「IP アドレスを自動的に取得する」を選び、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選び、「OK」をクリックする

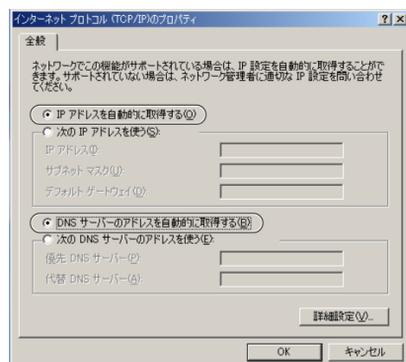

- 7 「OK」をクリックし、「ローカル エリア接続のプロパティ」のウィンドウを閉じる


Windows Me/98SEの場合

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」を選び、「コントロール パネル」をクリックする


- 2 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする

●Windows Me/98SEを使っていて「ネットワーク」アイコンが見つからない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックしてください。

- 3 LANカードに対応したTCP/IPを選び、「ネットワークダイアログボックス」の「プロパティ」をクリックする

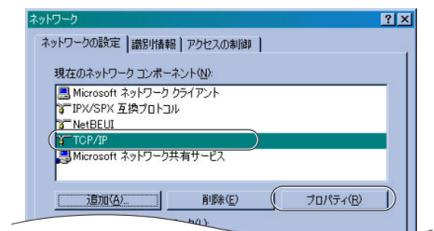


- 4 IP アドレスタブをクリックし、「IP アドレスを自動的に取得」を選ぶ

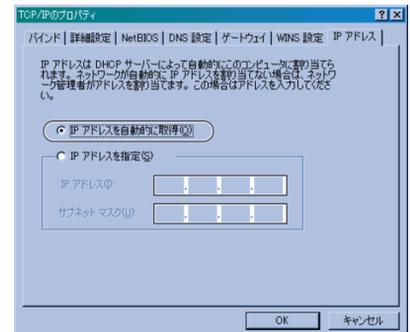

- 5 ゲートウェイタブをクリックし、インストールされているゲートウェイの入力欄に何も入力されていないことを確認する

●入力されていた場合は、入力されているIPアドレスを選び、「削除」をクリックする。

- 6 DNS 設定タブをクリックし、「DNS を使わない」を選び、「OK」をクリックする

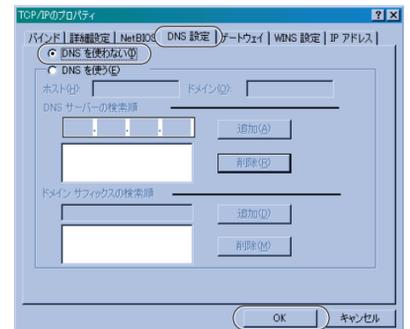


- 7 「はい」をクリックして、パソコンを再起動する

インターネットに接続しよう

1 ウェブブラウザを起動する

2 ウェブブラウザのアドレスバーに半角で http://blbr.webpage:8080 と入力し、Enterキーを押す

- パスワード設定画面が表示されます。
- 工場出荷時設定では、ウェブブラウザのアドレスバーに http://192.168.0.254:8080 と入力しても、トップページを表示させることができます。

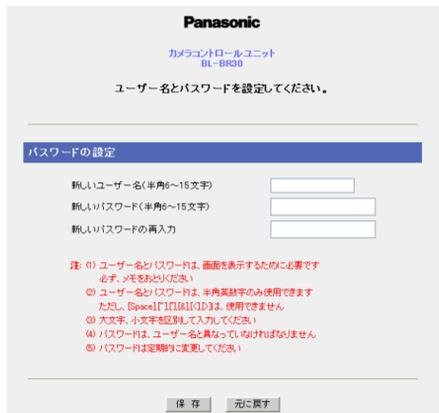

3 新しいユーザー名入力欄に新しいユーザー名を6~15文字までの半角英数字で入力する

4 新しいパスワード入力欄に新しいパスワードを6~15文字までの半角英数字で入力し、確認のため、新しいパスワードの再入力欄に再度新しいパスワードを入力する


5 「保存」をクリックする

- トップページが表示されます。




6 「かんたん設定」をクリックする

- 認証要求画面が表示されますので、3、4で設定したユーザー名とパスワードを入力してください。かんたん設定画面が表示されます。

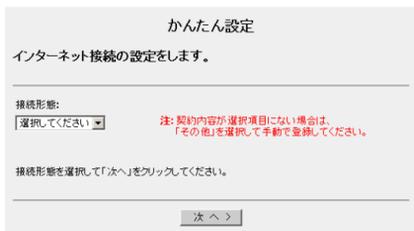

7 利用しているインターネット接続方法を選んで「次へ」を押す

- 下記の「設定画面の流れ」を参照してください。

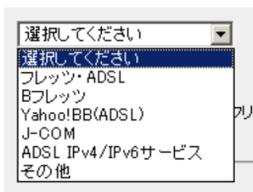

8 表示画面に従って設定を行う

9 確認画面に表示された設定値を確認して「保存」をクリックする

- 「プロバイダー登録のNo.1が上書きされますがよろしいですか?」と表示されたら「OK」をクリックしてください。

10 設定画面に「再起動」が表示されたら、それをクリックする

11 パソコンを再起動する

12 インターネットへ接続する

- インターネットに接続するための設定が終わったら、パソコンからインターネット上のウェブサイトにアクセスしてください。ウェブサイトが表示されたら、インターネットに接続できたことになります。

① ウェブブラウザを起動する

- ② ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのアドレス(例 http://panasonic.jp)を入力する
- ウェブサイトが表示されます。

■ ウェブサイトが表示されなかった場合


(※ 「ご使用前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」)

- ウェブサイトのアドレスをウェブブラウザのアドレスバーに正しく入力しているか、確認してください。
- 本製品に接続しているWANジャックおよびLANジャックに対応したWANインジケーター、およびLANインジケーターが点灯しているか確認してください。
- モデム→本製品→パソコンの順番で電源を入れたか確認してください。
- ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要になる場合があります。

本製品が工場出荷時に設定してある標準の無線設定に関しては、セキュリティ確保のため、機器固有のSSIDと128 bit暗号化キーが設定されています。SSIDと128 bit暗号化キーの標準設定値は、本製品背面に記載してあります。詳細は、CD-ROM内取扱説明書の「無線LANを使う」を参照してください。

設定画面の流れ


- ① フレッツ・ADSL ② Bフレッツ ③ Yahoo! BB (ADSL) ④ J-COM ⑤ ADSL IPv4/IPv6サービス ⑥ その他

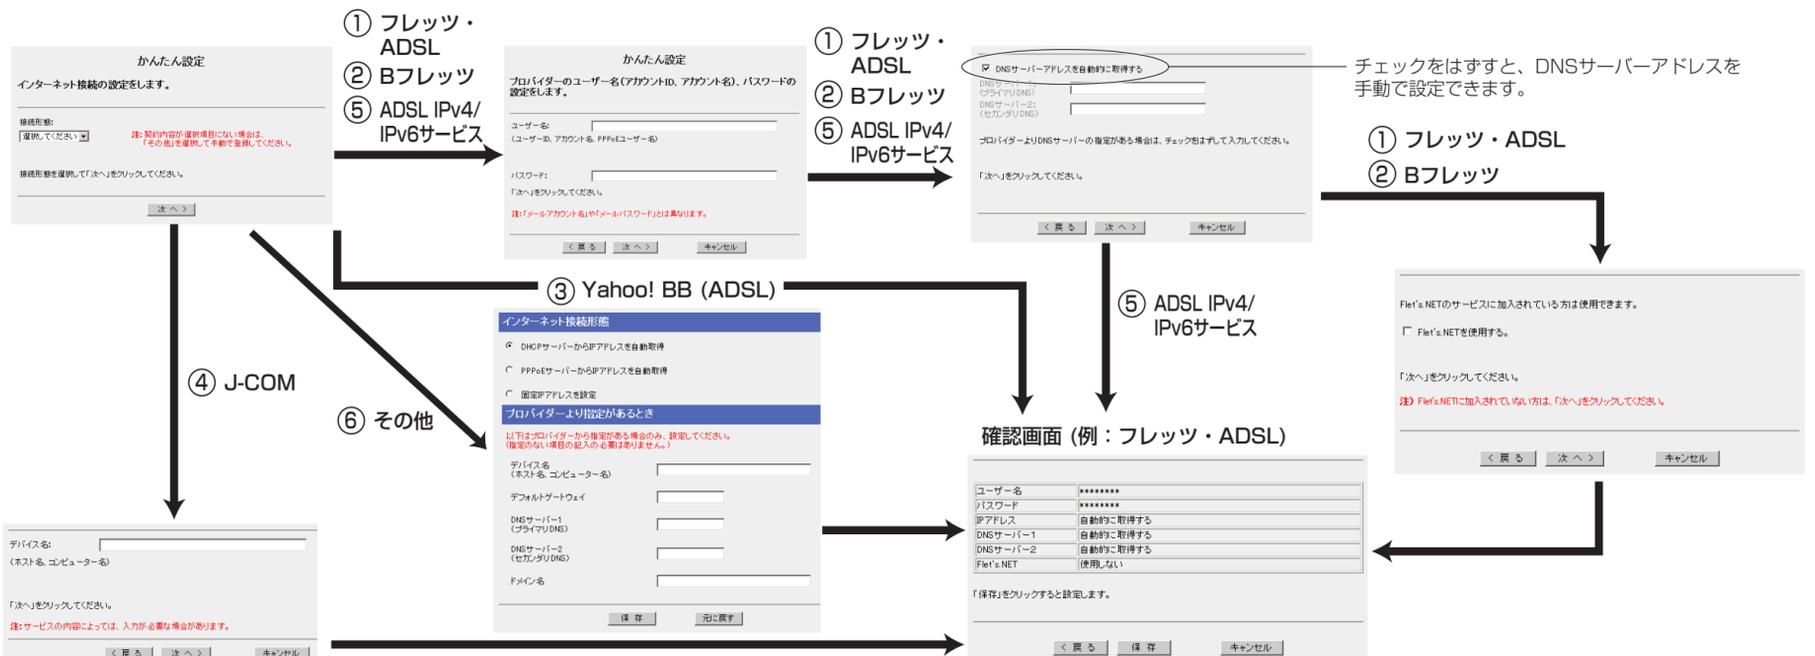


※ 表示内容は設定により異なります。

カメラを接続しよう

① イーサネットケーブルを、カメラと本製品のLANジャックに接続する

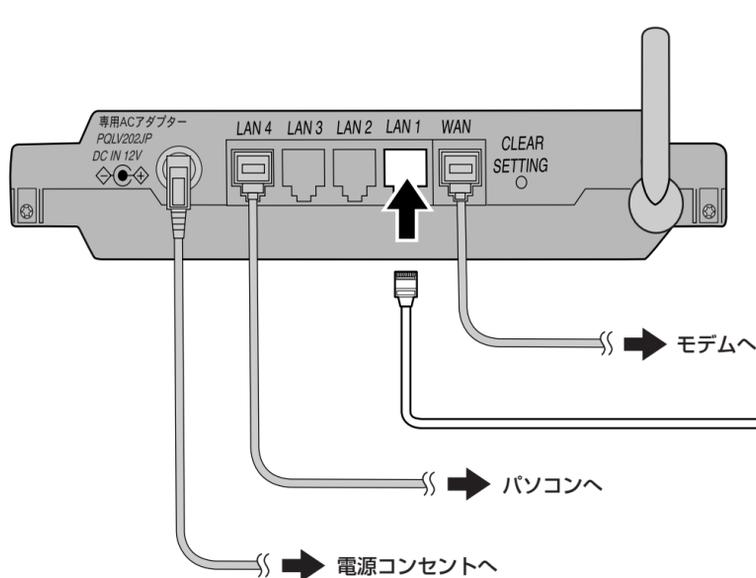

② ACアダプターのコードをカメラのDC INジャックに差し込む

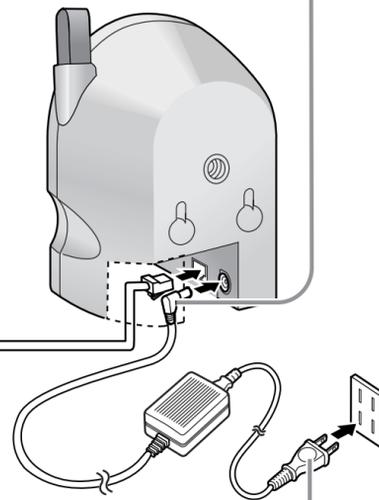

③ ACアダプターにACコードをつなぎ、プラグをコンセントに差し込む (自動的に電源が入ります)

カメラおまかせ機能について

当社製ホームネットワークカメラ（別売品）を接続してカメラの電源を入れると、本製品がIPアドレスやサブネットマスクなどのネットワーク設定を自動で行います。本製品のインターネット接続の設定が完了したあと、カメラに電源が入っていないことを確認して、上記の手順に従ってください。

- 当社製無線LANアダプター「BL-WA30」（別売品）との自動設定機能（無線おまかせ機能）の手順については、無線LANアダプターのかんたんガイドを参照してください。

④ 接続の確認をする

- ① 本製品のトップページを表示するためにウェブブラウザを起動し、<http://blbr.webpage:8080>とアドレスバーに半角で入力し、**Enter** を押す
 - 工場出荷時の設定では、ウェブブラウザのアドレスバーに <http://192.168.0.254:8080>と入力しても、トップページを表示させることができます。
- ② カメラのインジケーターが緑点灯になったことを確認して **カメラモニター画面** をクリックする
- ③ カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックして、カメラにアクセスし、接続できていることを確認する
 - カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了しています。
 - !**マークが表示された場合は、**!**マークをクリックするとカメラの初期パスワード画面が表示されます。カメラの設定画面に従って、設定してください。インターネット公開を「する」に設定すると、インターネット経由でカメラモニター画面上にカメラ画像を表示することができます。「しない」に設定すると、LAN側からアクセスしたときのみ、カメラモニター画面上でカメラ画像を見ることができます。（工場出荷時設定状態のカメラを接続したときに表示されます。）
 - 鍵マークが表示された場合は、鍵マークをクリックしてそのカメラのユーザー名とパスワードを入力してください。（カメラに認証設定がされていると、鍵マークが表示されます。）
 - カメラ画像の公開時間外では、青い無印の画面が表示されます。カメラ画像の公開中にもかかわらず、青い無印の画面が表示された場合は、**カメラ更新** をクリックしてください。（認証設定確認中のカメラは、青い無印の画面が表示されることがあります。）
 - カメラモニター画面上にカメラ枠が表示されない場合は、「ご使用前に／困ったときには」の13ページにある「カメラモニター画面にカメラが自動登録されない」を参照してください。

① <http://blbr.webpage:8080>を入力



② クリックする

カメラモニター画面 **カメラ更新**



③ クリックする

⑤ カメラを設置する

- 設置のしかたについては、各々のカメラの取扱説明書を参照してください。
- 無線LANタイプのカメラを使用している場合は、ACコードをコンセントから抜いて、イーサネットケーブルもはずし、無線モードにして設置してください。
- カメラ自動登録機能の詳細については、CD-ROM内の取扱説明書の「カメラを自動登録する（カメラおまかせ機能）」を参照してください。