

Panasonic

ポータブルCD-ROM プレーヤー

取扱説明書

品番 **KXL-810MN**



上手に使って上手に節電

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

このたびは、パナソニック ポータブルCD-ROM プレーヤー KXL-810MN
をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に
基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることが
あります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されるこ
とをお薦めします。

（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下
対策ガイドラインに基づく表示）

高調波ガイドライン適合品

FWB、CD-ROM ToolKit™、CDT Remote™ およびFWB ロゴはFWB
Software, LLC の商標です。

Apple、PowerBook、Mac OS、漢字 Talk および Apple ロゴは Apple
Computer, Inc. の登録商標です。

Macintosh、QuickTime および Finder は Apple Computer, Inc. の商標
です。

Photo CD は Eastman Kodak Company の登録商標です。

電子ブック™ はソニー株式会社の商標です。

その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。

本書の記載内容は予告なしに変更される場合があります。

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (九州松下電器株式会社) 1997


CD-ROM は下記のマークが入った
ものをお使いください。



音楽 CD は下記のマークが入った
ものをお使いください。



ポータブルCD-ROM プレーヤー 1 台あれば・・・

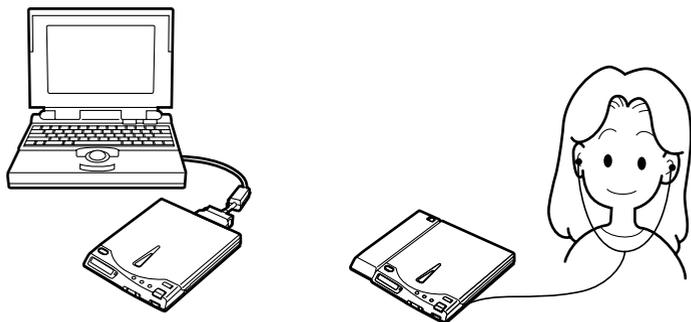

写真も見られる
(Photo CD)

ゲームもできる

音楽も聞ける
(音楽 CD)

百科事典も読める
(電子ブックTM)

CD-ROM から
起動できる

ヘッドホンは付属していません。


電子ブックTM 使用時には、市販の検索ソフトが別途必要です。

Photo CD 使用時には、QuickTime 1.5 以降および Apple Photo Access が別途必要です。QuickTime が動作しないため Photo CD を再生できない機種があります。詳しくは、27 ページをご参照ください。


付属品のご確認

ご使用いただく前に、次のものがそろっているか確認してください。
万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡
ください。


ACアダプター
(KX-WZ338)
(☞15 ページ)

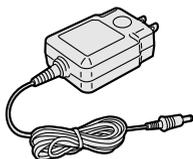


取扱説明書
(本書)

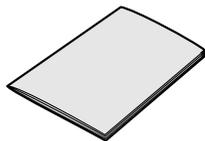


SCSIケーブル
(PowerBook 対応)
(☞16 ページ)

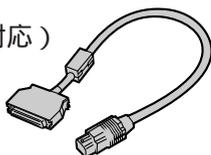


保証書

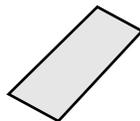

乾電池ケース
(☞32 ページ)

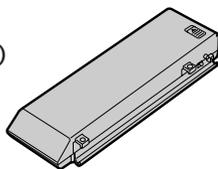

ご愛用者カード

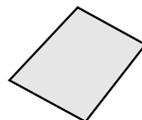

セットアップ
ディスク 1枚
(袋入り*)
(☞19 ページ)



* 開封前に、必ず「エンドユーザーライセンス契約書」(☞47 ~ 49 ページ)をお読みください。

はじめに

安全上のご注意	6
正しくお使いいただくために	10
各部のなまえとはたらき	12

準備

ACアダプターをつなぐ	15
PowerBook に接続する	16
デスクトップ型 Macintosh に接続する	17
デイジーチェーン接続	17
SCSI ID NO.とターミネーターの設定	18
Macintosh にセットアップする	19
CD を入れる / 取り出す	23
CD を入れる	23
CD を取り出す	23

使う

プレーヤー単体で使う	24
音楽 CD を再生する	24
Macintosh に接続して使う	26
CD-ROM を使う	27
CD-ROM から起動する	27
音楽 CD を再生する	28
CD-ROM ToolKit について	31

他の電源で使う

乾電池（市販品）で使う	32
乾電池を乾電池ケースに入れる	32
乾電池ケースを取り付ける	33
ニカド電池パック（別売品）で使う	34
取り付ける / 取り外す	34
充電する	35

その他

お手入れ	36
故障かな!?と思ったら	37
仕様	45
エンドユーザーライセンス契約書	47
保証とアフターサービス	50
別売品 / 推奨品	55
用語解説	56
さくいん	58

安全上のご注意

必ずお守りください

はしめこ

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に本機を分解したり、修理・改造しないでください



分解禁止

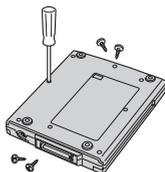

レーザー光線による視力障害や感電の恐れがあります。

内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は、ヘッドホンを使ったり、機器の操作をしないでください




禁止



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

警告

ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込んでください

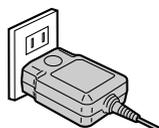


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、ACアダプターのプラグを抜き差ししないでください



禁止

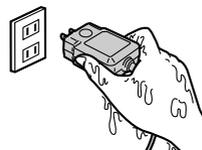

感電の原因になります。

ACアダプターのプラグのほこりなどは定期的にとってください




プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

長時間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

ACアダプターから煙や異臭、異音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止してください

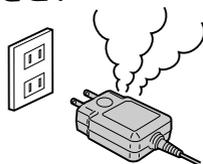

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

ACアダプターを抜いて、販売店にご相談ください。


警告

ACアダプターを破損するよう
なことはしないでください

（傷つけたり、加工したり、
プラグを無理に曲げたり
しないでください）



禁止

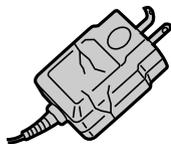


傷んだまま使用すると、感電・ショール
ト・火災の原因になります。

ACアダプターが破損した場合は、
販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定
格を超える使い方はしな
いでください



禁止

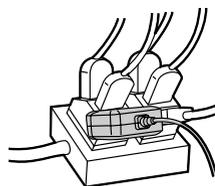


たこ足配線などで、定格を超
えると、発熱による火災の原
因になります。

乾電池を充電、ショート、加
熱、分解したり、火の中へ入
れないでください



禁止

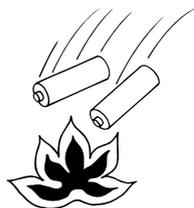

乾電池破裂によるけがや、液もれ
により、眼に入ったり、皮膚に付
着すると障害を起こす原因とな
ります。

乾電池がショートしないように、
ネックレスなどの金属物と一緒
に持ち運んだり、保管しないで
ください。

万一、液が眼に入ったり皮膚に
付着したら、水でよく洗い流し
てください。

万一、身体に異常が感じられた
ら医師に相談してください。

⚠ 注意

本機を水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所（調理台や加湿器のそばなど）に設置しないでください



禁止

感電、故障などの原因になることがあります。

乾電池の⊕と⊖は正しく入れてください



⊕と⊖を間違えて入れると、乾電池の発熱によるやけどや、液もれの原因になることがあります。

ヘッドホンなどを使用する時は、音量を上げすぎないでください



禁止

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

操作の前に、ボリュームつまみをしばって音量を調整してください。

使えなくなった乾電池は、すぐ取り出してください



液もれの原因になることがあります。

液もれが起きた乾電池は使用しないでください。

万一、液が身体に付いたら、水でよく洗い流してください。

指定外の乾電池を使ったり、新・旧乾電池や違う種類の乾電池を混用しないでください



禁止

乾電池の発熱によるやけどや、液もれの原因になることがあります。

正しくお使いいただくために

使用場所について

夏季の閉め切った自動車内や長時間直射日光の当たるところ、暖房器などの近くで使用したり、放置しないでください
変形・変色または故障の原因になることがあります。

ご使用について

落下するなど強い衝撃や振動を与えないでください

故障の原因になることがあります。
また、CD回転中に本機に衝撃を与えると、CDが外れ、傷つくことがあります。

SCSIケーブルの端子に触れないでください

本機やMacintoshの故障の原因になることがあります。

本機やCDを結露した状態で使用しないでください

寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）し、誤動作、故障の原因になることがあります。

CDを取り出し約1時間放置したのち、ご使用ください。

本機に磁石など磁気をもつものを近づけないでください

磁気の影響を受けて、動作が不安定になることがあります。

機器内部に金属物を入れないでください

故障の原因になります。

レンズに触れないでください

音とびしたり、データが読み取れなくなることがあります。

(☞36ページ)

隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは

2 m以上離してください

同一コンセントでご使用の場合は、コンセントを別にしてください

ACアダプターについて

付属のACアダプター・KX-WZ338（極性統一形プラグ）をご使用ください

他のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

ニカド電池パックについて

別売品のニカド電池パック・KXL-D32Nをご使用ください。他のニカド電池パックを使用すると、故障の原因になります。

ニカド電池パックは一般のごみと一緒に廃棄しないでください。ご使用済みのニカド電池パックは貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。（販売店にご相談ください。）



Ni-Cd

CDの取り扱い

CDの表裏に文字を書いたり、紙を貼らないでください



禁止



データが正常に読み取れなくなります。

夏季の閉め切った自動車内や長時間直射日光の当たるところ、暖房器などの近くに放置しないでください

CDが変形し、データが正常に読み取れなくなります。

信号面に触れないでください。また、持つときは、指紋や傷がつかないように持ってください



ラベルのない虹色の面は、データが書き込まれている信号面です。信号面が汚れると、データが正常に読み取れなくなります。

投げたり、曲げたりしないでください


CDに傷がついたり、変形したりすると、データが正常に読み取れなくなります。

各部のなまえとはたらき

はじめに

各部のなまえとはたらき


左側面 / 前面左側 / 前面中央

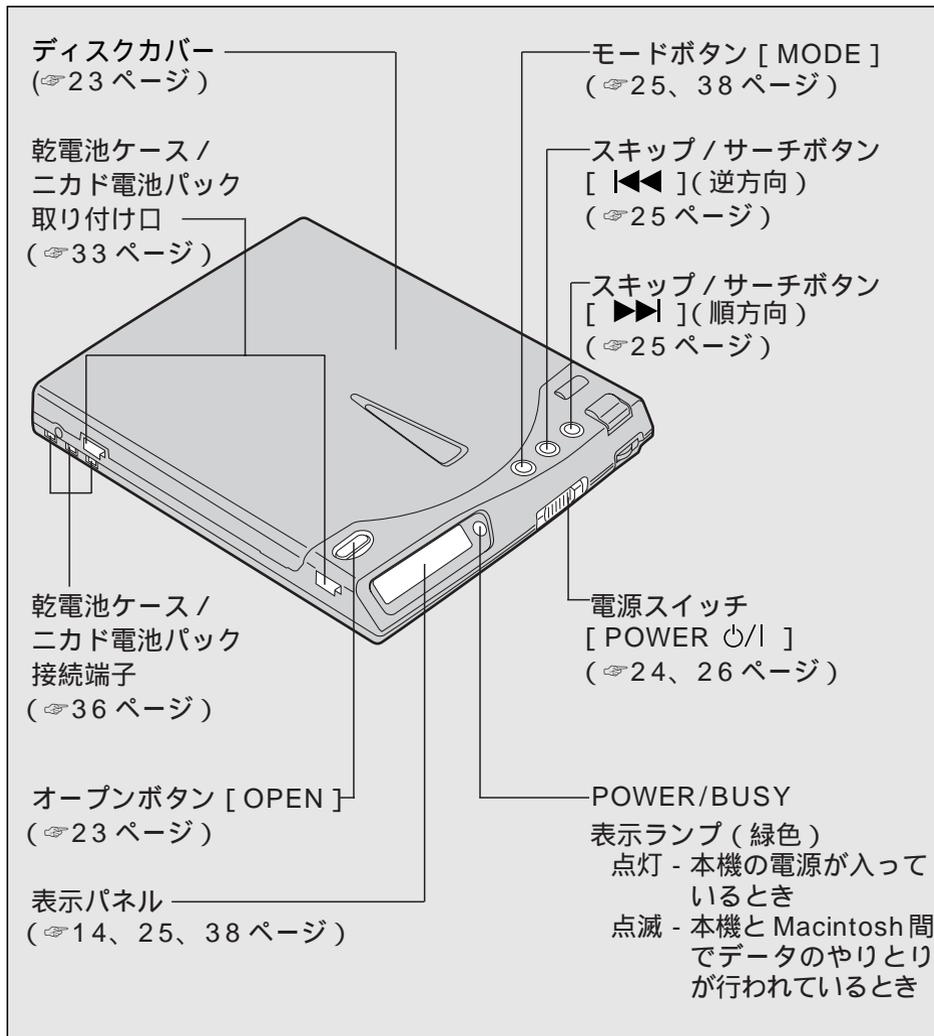


お知らせ

乾電池ケースについては、32、33 ページをご参照ください。

前面右側 / 右側面

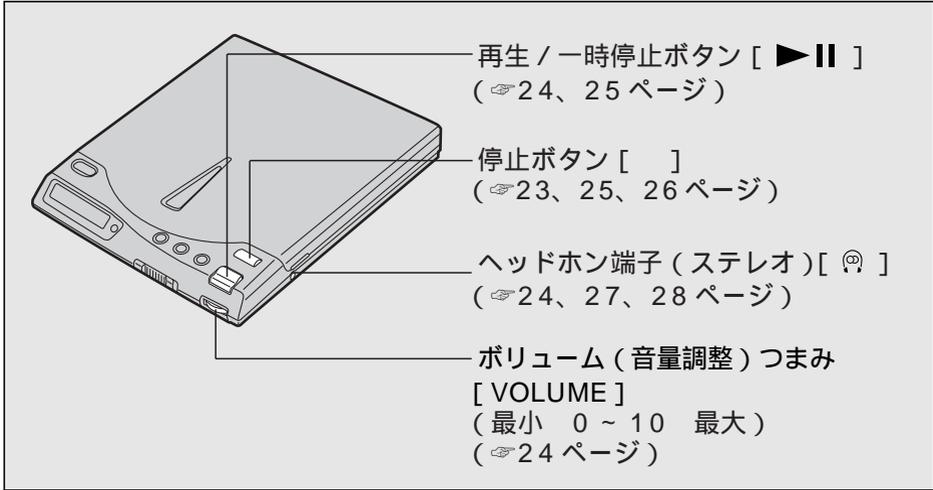


裏面 / 背面

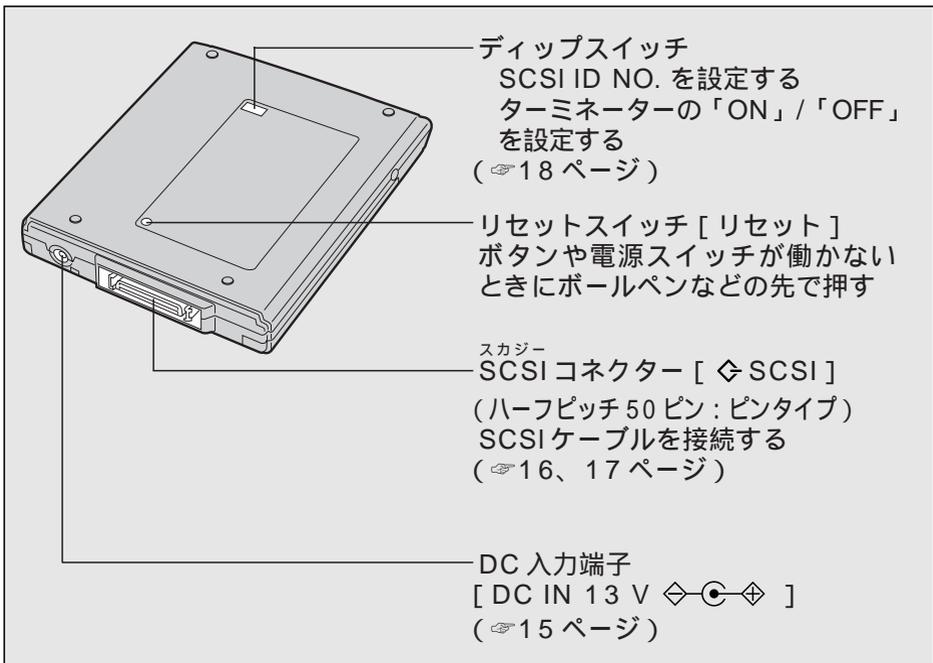

表示パネルの見かた

表示	状態
	ディスクカバーが開いているとき
	点滅：本機がCDを認識しているとき 点灯：本機がCD-ROMを認識したとき
	CDが本機に入っていないとき 入れたCDが認識できないとき (CDの裏返し、傷付き、汚れ、結露など)
	CD-ROMが本機に入っている状態で、再生ボタン()、スキップ/サーチボタン(、)のいずれかを押したとき
	本機が音楽CDを認識したとき 単体で音楽CDを再生中に、停止ボタン()を押したとき
	単体使用時、音楽CDが本機に入っている状態で、モードボタン()を押したとき (押すたびに、次のように切り替わります。)
	<p>「ONE」 → 「ALL」 (ワントラックリピート) (オールリピート) ← 「rand」 ← (通常モード) (ランダムリピート)</p>
	乾電池またはニカド電池パックが消耗したとき
	CD-ROMが本機に入っている状態で、モードボタン()を押したとき (38 ページ)

AC アダプターをつなぐ

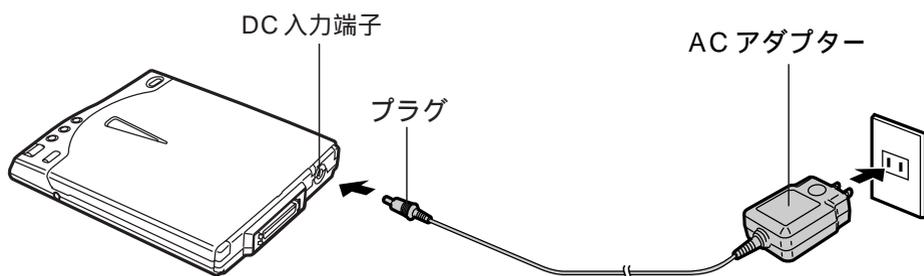

準
備

お願い

長時間使用しないときは、節電のため AC アダプターを電源コンセントから抜いておいてください。

[本機の電源スイッチを切った状態でも、約 1 W の電力を消費しています。
(AC 100 V 時)]


接
続

PowerBook に接続する

接続する前に、本機と PowerBook の電源が切れていることを確認してください。

接続は確実に行ってください。

接続例

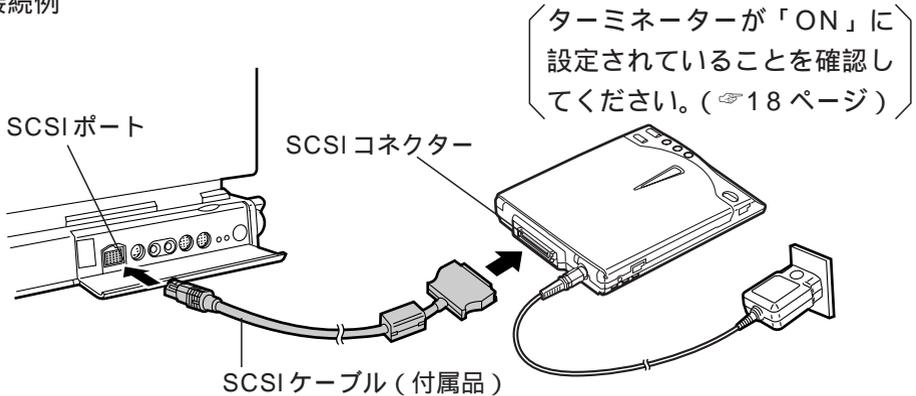


お願い

付属のケーブル以外は使用しないでください。(本機や PowerBook 本体を損傷する恐れがあります。)

お知らせ

Duo シリーズに本機を接続するには、拡張ユニット (MiniDock) が別途必要です。

SCSI ケーブルを取り外すには

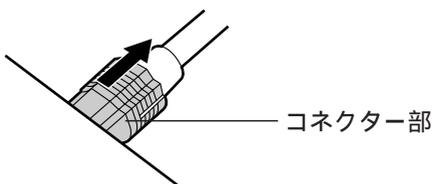


コネクター部を持って、矢印方向にスライドさせながら、引き抜く

デスクトップ型 Macintosh に接続する

接続する前に、本機とデスクトップ型 Macintosh の電源が切れていることを確認してください。

接続例

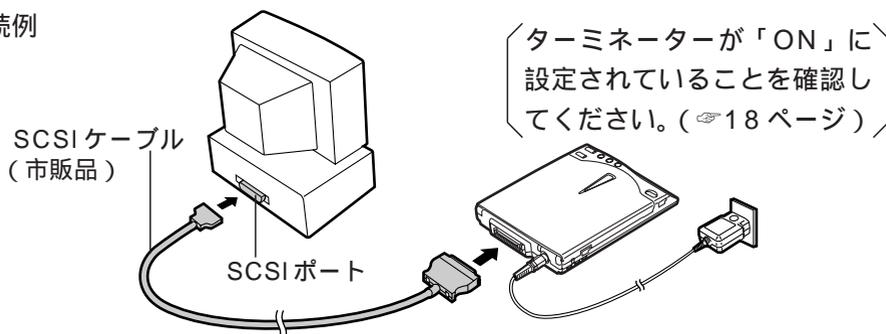

お願い

デスクトップ型 Macintosh で使用する Macintosh 用 SCSI ケーブルは、必ずシールドされた 1 m 以下で本機側コネクタがハーフピッチ 50 ピン(ピンタイプ)、Macintosh 側コネクタが D-sub25 ピンのものを使用してください。


お知らせ

SCSI ケーブルの推奨品については、55 ページをご参照ください。

デジチェーン接続

Macintosh には、本機を含めて最大 7 台までの他の装置 (外付ハードディスクドライブなど) が接続可能です (デジチェーン接続)。

接続例

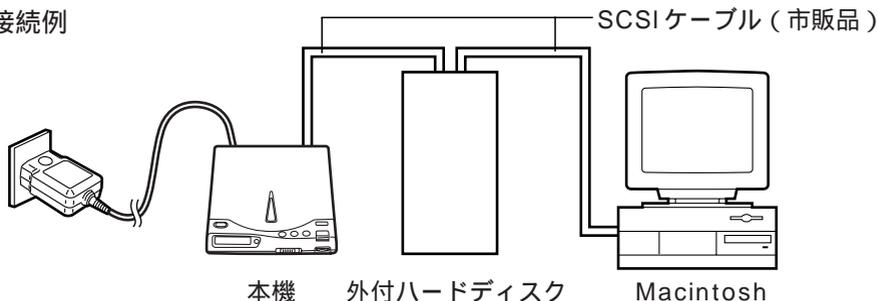

お願い

終端装置となる本機のターミネーターは「ON」に、他の SCSI 装置のターミネーターは「OFF」に設定してください。(☞18 ページ)

準備

接続

デスクトップ型 Macintosh に接続する

SCSI ID NO. とターミネーターの設定

設定する前に、本機の電源が切れていることを確認してください。

SCSI ID NO. : 他の SCSI 装置と重複しないように、本機の SCSI ID NO. を設定してください。出荷時は「4」に設定しています。

ターミネーター : Macintosh と接続するときは、必ず本機のターミネーターを「ON」に設定してください。出荷時は「ON」に設定しています。


デジチェーン接続の場合、他の SCSI 装置のターミネーターは「OFF」にしてください。(☞17 ページ)

「OFF」に設定する場合


乾電池またはニカド電池パックを使用して、プレーヤー単体で音楽 CD を再生するとき(少ない消費電力で使用できます。)

ボールペンなどの先で、本機裏面のディップスイッチを切り替えて設定してください。

裏面

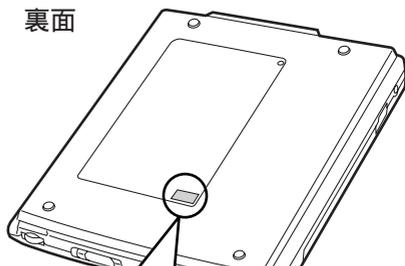

ディップスイッチ

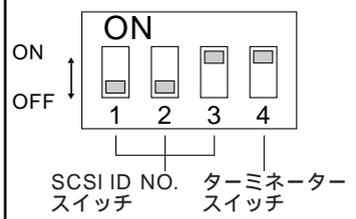

(例)

SCSI ID NO. : 4

ターミネーター : ON

SCSI ID NO. 設定表

SCSI ID NO.	SCSI ID NO. スイッチ		
	1	2	3
0	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF
3	ON	ON	OFF
4	OFF	OFF	ON
5	ON	OFF	ON
6	OFF	ON	ON
7*	ON	ON	ON

■ : 出荷時

*「7」はインターフェースカードまたは SCSI ボードで使用されていますので、本機を「7」に設定しないでください。

Macintosh にセットアップする

本機を Macintosh で操作できるようにするには、付属のセットアップディスクを使用し、Macintosh にセットアップ（デバイスドライバをインストール）する必要があります。

お願い

セットアップディスクのバックアップ（データの複製）をとることをお勧めします。バックアップのとり方は、Macintosh の説明書をご参照ください。

システムの必要条件

Macintosh Plus 以降

4 MB 以上のシステムメモリー

漢字 Talk 7.X.X、Mac OS 7.6.X

1.5 MB 以上のハードディスク空き容量（キャッシュ機能*のため）

* キャッシュ機能については「CD-ROM ToolKit について」(☞31 ページ)をご参照ください。

準備

インストールを正しく行うため、機能拡張フォルダまたはコントロールパネルフォルダの中にある、現在お使いの CD-ROM デバイスドライバを、必ずシステムフォルダから外してください。

お願い

ウイルス防止用ソフトウェアが組み込まれている場合は、インストールする前に、ウイルス防止用ソフトウェアの機能を OFF にして、Macintosh を再起動し、インストール後、ON に戻してください。詳しくは、ソフトウェアの説明書をご参照ください。

お知らせ

付属のセットアップディスクを使ってインストールすると、Foreign File Access、Audio CD Access、High Sierra File Access、ISO9660 File Access が機能拡張フォルダに組み込まれます。すでに、これらが機能拡張フォルダに組み込まれている場合、古いバージョンのときのみ上書きされます。

Macintosh にセットアップする

- 1 ACアダプター、本機、Macintoshの接続を確認し(☞15～18ページ)、本機とMacintoshの電源を入れる
- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに入れる



Read Me for Panasonicには、取扱説明書に記載されていない情報が記述されています。必要なときにお読みください。

- 3 「CD-ROM ToolKit™ インストーラ」アイコンをダブルクリックする
- 4 **続ける...** をクリックする



簡易インストール をクリックすると、「カスタムインストール」と「削除」が表示されます。必要に応じて選択してください。


「簡易インストール」：標準的なインストールを行います。

「カスタムインストール」：インストールで組み込むファイルを指定することができます。

「削除」：インストールされているCD-ROM Toolkitがある場合、それを削除します。

フォルダ選択：ハードディスクドライブ以外の保存先フォルダを選びます。

終了：インストールを中止します。

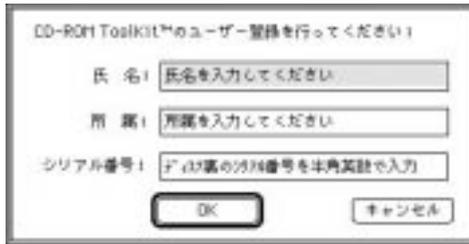5 **インストール** をクリックする


6 ユーザー登録を行う

次の項目を必ず入力してください。

氏名： 氏名を入力してください。

所属： 所属を入力してください。

シリアル番号： 番号 (M53006585) を、半角英数で、正しく入力してください。

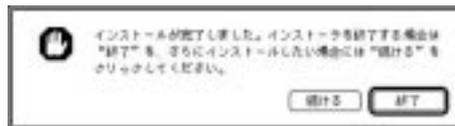7 **OK** をクリックする

続ける： 手順 4 で「カスタムインストール」や「削除」を選んで、さらに別のファイルをインストールしたい場合、「CD-ROM ToolKit™ インストーラ」画面に戻ります。(20 ページ)

8 **終了** をクリックする

9 Macintosh を再起動させる

セットアップディスクが自動的に排出されます。


10 アップル () メニューから「コントロールパネル」を選ぶ

- 11 「CD-ROM ToolKit™」アイコンをダブルクリックする
CD-ROM ToolKit の設定画面が表示されます。詳しくは、「CD-ROM ToolKit について」(☞31 ページ)をご参照ください。
本機の SCSI ID NO.の ON のチェックボックスが有効になっていることを確認してください。
出荷時、本機の SCSI ID NO.は「4」に設定されています。



有効
 無効

- 12 CD-ROM ToolKit を閉じる

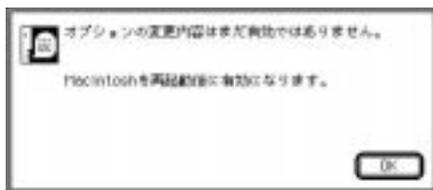

- 13 をクリックする

セットアップの確認をする


Macintosh にデバイスドライバーが正しく組み込まれ、本機が正常に認識されることを、Macintosh を再起動させて確認してください。

本機に CD を入れて (☞23 ページ) CD のアイコンが表示されれば、CD-ROM ドライブ (本機) は正常に Macintosh に認識され、使用することができます。

表示されない場合は、「故障かな!?'と思ったら」(☞37 ~ 44 ページ)をご参照ください。

CDを入れる / 取り出す

CDを入れる

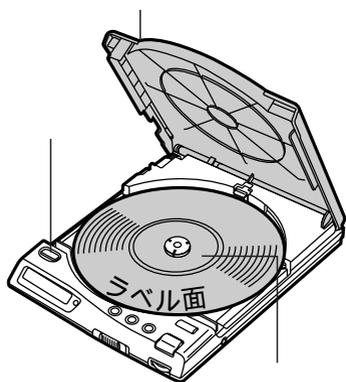

OPEN
○ (オープンボタン) を押して
ディスクカバーの手前を持ち上げる
(開く)

CDを入れる

CD の中心付近を CD が固定されるま
で指で押さえる

ディスクカバーを閉じる

ディスクカバーの  部分を押さえる

お願い

CD は、確実にセットしてください。(確実にセットしないと、CD が外れ、
傷つくことがあります。)

CDを取り出す



■ (停止ボタン) を押す
CD の回転が完全に止まるのを確認する

OPEN
○ (オープンボタン) を押して
ディスクカバーの手前を持ち上げる
(開く)

CDを取り出す

中央部分を押さえながら、端の方から
つまみあげるようにして、取り出す

お願い



Macintosh と接続して使用している場合は、停止ボタン () を押す前に、
本機を使用しているアプリケーションを終了させるなどして、本機の
POWER/BUSY 表示ランプが点滅していないことを確認してください。

プレーヤー単体で使う

音楽 CD を再生する

AC アダプター、乾電池（市販品）またはニカド電池パック（別売品）が取り付けられていることを確認してください。（☞15、32、33、34 ページ）

接続例

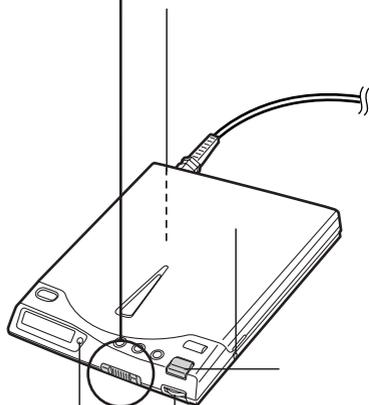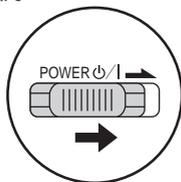


POWER/BUSY 表示ランプ

電源スイッチをスライドさせ、電源を入れる


POWER/BUSY 表示ランプが点灯したことを確認して、指を離してください。

電源を切るには
電源スイッチをスライドさせ、指を離す
POWER/BUSY 表示ランプが消灯します。

音楽 CD を入れる（☞23 ページ）

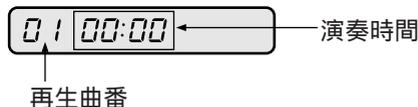

市販のヘッドホンまたはアンプ内蔵スピーカーをヘッドホン端子に接続する

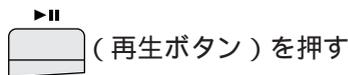

ボリュームつまみを調整する


お願い

音楽 CD 再生中に動かしたり、振動の多いところで使用しないでください。（音とびする場合があります。）

お知らせ

乾電池またはニカド電池パックで使用する場合、ターミネーターを「OFF」に設定することをお勧めします。（少ない消費電力で使用できます。）（☞18 ページ）


再生のときに使うボタン

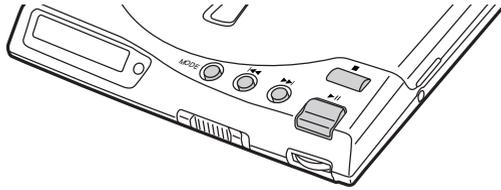

機能	ボタン操作
音楽CDの再生/一時停止をする	再生/一時停止ボタン () を押す
音楽CDの再生を止める	停止ボタン () を押す
曲の頭出しをする(スキップ)	スキップ/サーチボタン[(もどる) / (すすむ)] をポンと押す
早送り、早戻しをする(サーチ)	スキップ/サーチボタン[(もどる) / (すすむ)] を押し続ける

機能	ボタン操作	表示パネル
1曲を繰り返し再生 (ワントラックリピート)	モードボタン() を「ONE」 が表示されるまで押す*	 ワントラックリピート中
全曲を繰り返し再生 (オールリピート)	モードボタン() を「ALL」 が表示されるまで押す*	 オールリピート中
順不同に再生 (ランダムリピート)	モードボタン() を「rand」 が表示されるまで押す*	 ランダムリピート中

* モードボタン () を押すたびに次のように切り替わります。

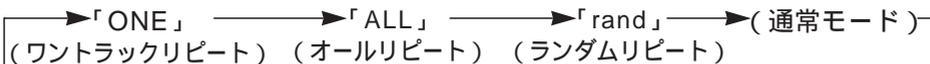

お知らせ


「on」の表示が点滅中は、、、、、、 は使用できません。
 リピートモードは停止ボタン () を押すと解除されます。(通常モードに戻ります。)

乾電池またはニカド電池パックで使用している場合、音楽CDを通常モードで再生すると、最終曲の再生終了後に、自動的に電源が切れます。

Macintosh に接続して使う

使用する前に、本機、ACアダプターおよびMacintoshの接続（☞15～18ページ）とセットアップ（☞19～22ページ）を行ってください。

接続例

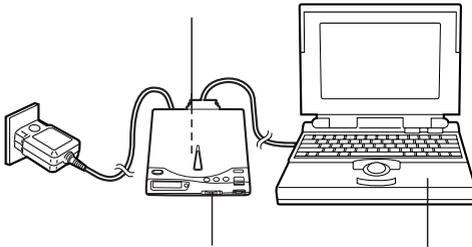

本機の電源スイッチをスライドさせ、電源を入れる

Macintoshの電源を入れる

お知らせ

一部の機種では、Macintoshの電源を入れると、本機の電源スイッチを入れなくても、自動的に本機の電源が入ることがあります。

CDを入れる（☞23ページ）

お願い

次のことを正しく行わないと、Macintoshの操作が不能になることがあります。（本機の電源を入れなおしたりしても元に戻らない場合は、Macintoshのリセットを行ってください。）

Macintoshの電源を切ってから、本機の電源を切ってください。（先に本機の電源を切らないでください。）

POWER/BUSY表示ランプ点滅中は、

- ・ディスクカバーを開けないでください
- ・停止ボタン（）を押さないでください
- ・本機の電源を切らないでください
- ・ACアダプターを抜かないでください。（ACアダプター使用時）
- ・乾電池またはニカド電池パックを取り外さないでください。（電池使用時）

本機を乾電池またはニカド電池パックで使用しているとき、表示パネルにの点滅表示が出たら、すぐにACアダプターをつないでください。

お知らせ

Macintoshの電源を切っても、本機の電源は自動的に切れません。本機の電源を切るには、電源スイッチをスライドさせてください。（☞24ページ）本機を乾電池またはニカド電池パックで使用すると、ACアダプター使用時よりデータ転送速度とアクセスタイムが遅くなります。

CD-ROM を使う

CD-ROM の使用方法については、それぞれの CD-ROM (アプリケーション) に付属の説明書や Readme ファイルなどにしてください。

お知らせ

市販されている一部の CD-ROM には音声や音楽が本機のヘッドホン端子から出るものがあります。

[音楽 CD データ (オーディオトラック) を含んだゲーム CD-ROM、CD-Extra、Portfolio CD (Photo CD) など]

本機のヘッドホン端子に市販のヘッドホンやアンプ内蔵スピーカーを接続してください。

Photo CD を再生するには

Photo CD を再生するには、QuickTime 1.5 以降および Apple Photo Access をシステムフォルダに組み込む必要があります。(QuickTime 2.0 以降のご使用をお薦めします。)

お知らせ

Macintosh Plus、SE、Classic、Portable、PowerBook 100 などの機種では、QuickTime が動作しないので、Photo CD の再生はできません。

QuickTime および Apple Photo Access は、アップルコンピューター販売店や、パソコン通信で入手できます。

CD-ROM から起動する

本機を起動ドライブとして使用し、システムソフトウェアの CD-ROM から Macintosh を起動することができます。

まず、本機と Macintosh が接続されていることを確認して、以下の手順を行ってください。

- 1 本機にシステムソフトウェアの CD-ROM を入れる
- 2 **caps lock** キーが解除されていることを確認する
- 3 **shift**、**option**、**⌘** (command)、**delete** キーを同時に押しながら、Macintosh を起動する
キーはシステムソフトウェアの起動画面が表示されるまで押し続けてください。

音楽 CD を再生する

CDT Remote を使って、本機で音楽 CD の再生ができます。音楽 CD を入れると、「Audio CD」のアイコンが Macintosh に表示されます。

1 アップルメニュー () から「CDT Remote」を選ぶ

CDT Remote が表示されます。


CDT Remote のボタン操作については、29 ページをご参照ください。

お知らせ

Macintosh に本機を接続しているとき、本機の 、、、MODE  を使用して音楽 CD を再生することはできません。

音楽 CD の再生音を聞くには、本機のヘッドホン端子に市販のヘッドホンやアンプ内蔵スピーカーを接続してください。

CDT Remote の使い方

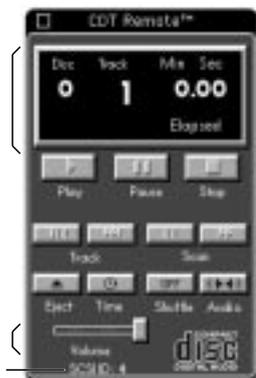

音楽 CD の動作状態を表示する。

[Play (演奏中) Pause (一時停止)
Elapsed Time (演奏時間)
Remaining Time (残り時間)]

ボリューム (音量) を調整する。

つまみを右へ移動させると音量が上がり、
左へ移動させると音量が下がる*

選択されている CD-ROM ドライブの
SCSI ID NO.を示す。

* つまみを右へ移動させても音が出ない場合は、本機のボリュームつまみが「0」になっていないか確認してください。

ボタン	機能
 Play	音楽 CD の再生を始める。
 Pause	音楽 CD 再生中に再生を一時停止する。
 Stop	音楽 CD の再生を止める。
 Track	▶▶ 次の曲の頭にスキップする。連続してクリックすると、クリックした回数だけ、次の曲にスキップを続ける。 ◀◀ 再生中の曲の頭にスキップする。連続してクリックすると、クリックした回数だけ、前の曲にスキップを続ける。
 Scan	▶▶ 再生しながら曲を早送りする。 ◀◀ 再生しながら曲を早戻しする。
 Eject	再生を止めて CD のアイコンをゴミ箱に捨てる*。
 Time	演奏時間と演奏の残り時間の表示の切り換えをする。
 Shuffle	曲順通りの再生とランダム再生の切り換えを行う。ON を選択すると曲をランダムに再生する。
 Audio	ヘッドホンやアンプ内蔵スピーカーの出力状態の切り換えを行う。初期設定はステレオで、クリックするごとに左からステレオの音 右からステレオの音 両方から左チャンネルの音 両方から右チャンネルの音 モノラルの順に切り換わる。

* 本機はトレー式でないため、CD は自動的に排出されません。再度 CD を再生するには、本機のディスクカバーを開閉してください。

Macintosh に接続して使う

CDT Remote メニュー

CDT Remote が表示されているとき、メニューバーの「プレーヤー」にカーソルを合わせると、次のようなメニューが選択できます。


プレーヤー	
CD-ROM ドライブ選択...	⌘D
パネルタイプ切り換え	⌘K
AIFF サウンド形式で保存...	⌘T
AIFF サウンドファイルを再生...	⌘P
選択トラックのみ再生	

CD-ROM ドライブ選択

2 つ以上の CD-ROM ドライブが接続されている場合に、CDT Remote で操作する CD-ROM ドライブを選択します。(初期設定では、最も小さな SCSI ID NO. を持つドライブが選択されます。また、選択画面で「キャンセル」をクリックすると、初期設定に戻ります。)

パネルタイプ切り換え

「パネルタイプ切り換え」を選択するごとに、CDT Remote のパネルタイプが切り換わります。次に CDT Remote を開くと、選択したパネルタイプが表示されます。

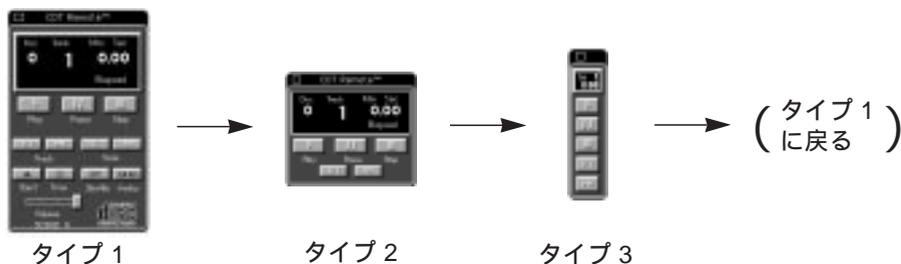

AIFF サウンド形式で保存

本機では対応していません。

AIFF サウンドファイルを再生

16 ビットの AIFF ファイルを再生します。(ただし、このメニューには QuickTime 1.6 以降、または Sound Manager 3.0 が必要です。)

選択トラックのみ再生

再生を始める前に、選択トラックを指定してください。指定した選択トラックの曲だけを再生します。

CD-ROM ToolKit について

アップルメニュー () から「コントロールパネル」を選んで、「CD-ROM ToolKit」アイコンをダブルクリックすると CD-ROM ToolKit の設定ができます。

CD-ROM ToolKit を使用すると、キャッシュ機能を設定して、データの読み込みを速くすることができます。

キャッシュ機能については、あらかじめユーザーが使いやすいように設定されていますので、特に変更しなくても、CD-ROM の操作には支障ありません。

キャッシュ機能

CD-ROM 内のファイルやフォルダのデータを、ハードディスク上に一時的に保存します。ファイルを検索したり、フォルダを開いたりする処理が必要になると、CD-ROM にはアクセスせずに、ハードディスク上のデータが用いられます。これにより、データ読み込みが速くなります。

CD-ROM ドライブを追加したり、SCSI ID NO.を変更した場合は CD-ROM ToolKit の設定画面を開き、各ドライブの SCSI ID NO.の欄のチェックボックスを有効にしてください。



その他、詳細な設定などについては CD-ROM ToolKit の ヘルプ をご参照ください。


乾電池（市販品）で使う

乾電池を乾電池ケースに入れる

単3形アルカリ乾電池をご使用ください。

裏面


バッテリーカバー

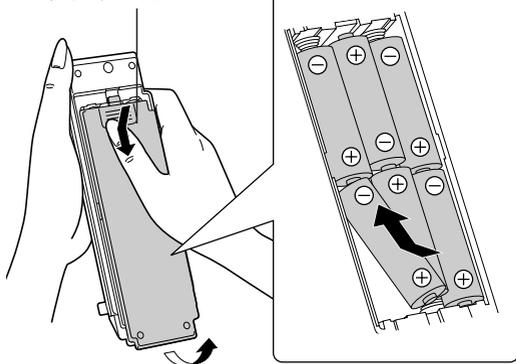

バッテリーカバーを押しなが
ら、矢印方向にスライドさせる

バッテリーカバーを取り外す

乾電池（6個）を入れる

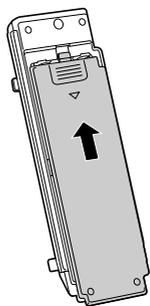

バッテリーカバーをもとどおり
取り付ける

他の電源で使う


乾電池

お願い


本機の表示パネルに  の点滅表示が出たら、乾電池を交換してください。

乾電池ケースを取り付ける

ニカド電池パックの取り付け方法も同じです。

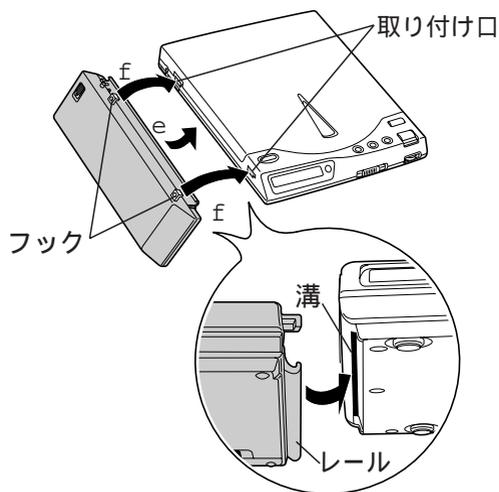


乾電池ケースのレールをプレーヤー本体の左側面下の溝に合わせ（e）、フック（2箇所）を取り付け口に差し込む（f）

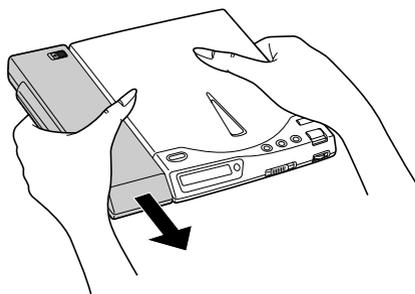

カチッと音がするまで、乾電池ケースを手前方向にスライドさせ固定する

乾電池ケースを取り外すには

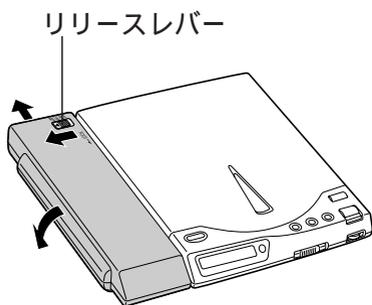

リリースレバーを矢印方向に押しながら

乾電池ケースを奥に少しスライドさせる

乾電池ケースを取り外す

ニカド電池パック（別売品）で使う

ニカド電池パックは別売品をご使用ください。（☞55 ページ）
また、ニカド電池パック付属の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

お願い

ニカド電池パックを充電しないまま放置しないでください。
（ニカド電池パックの寿命低下の原因になります。
使用されない場合でも、6 ヶ月に 1 回は充電してください。）

お知らせ

ニカド電池パックを 1 ヶ月以上使用しない場合、本機から取り外して涼しい
場所（30℃以下）で保管することをお薦めします。（ニカド電池パックが長
持ちします。）

周囲温度約 20℃での使用時間が極端に短く（通常の半分以下に）
なった場合、ニカド電池パックの交換時期です。新しいニカド電池パック
と交換してください。（通常の電池寿命については☞45 ページ）

取り付ける / 取り外す


取り付け、取り外しの方法は乾電池ケースと同じです。（☞33 ページ）

充電する

ニカド電池パックは、次の場合に充電してください。

初めて使用するとき（お買い上げ時には、充電されていません。）

本機の表示パネルに  の点滅表示が出たとき

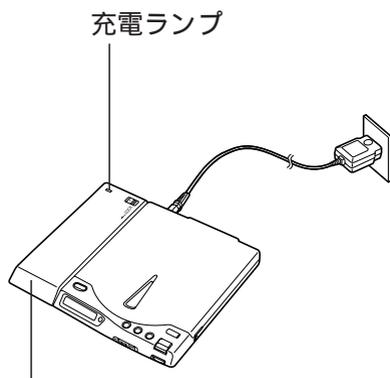

ニカド電池パックを取り付ける
([☞ 33 ページ](#))

AC アダプターをつなぐ([☞ 15 ページ](#))
(本機の電源は入れない)

自動的に、充電を開始します。充電を開始すると、ニカド電池パックの充電ランプ（赤色）が点灯します。

充電の完了を確認する

充電が完了すると、充電ランプが消灯します。充電時間は最大 3 時間です。

お知らせ

充電中、ニカド電池パックが温かくなりますが、異常ではありません。

充電時間は、ニカド電池パックの残量によって変わります。

本機の電源を入れても充電されますが、充電時間が長くなります。

(最大 30 時間)


急いで充電したい場合は、本機の電源を切ってください。

使い方によって異なりますが、約 500 回の充電が可能です。

お手入れ


定期的に行ってください

接続端子を、綿棒や乾いた布で月に一度程度ふいてください。

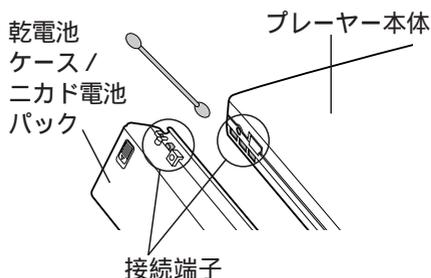

本体表面が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

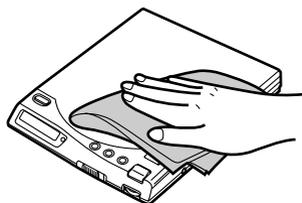


音とびしたり、データが読めなかったら

柔らかい布で、内側から外側へ放射状に軽くふいてください。



レンズをカメラのレンズ用ブローア（市販品）でお手入れしてください。

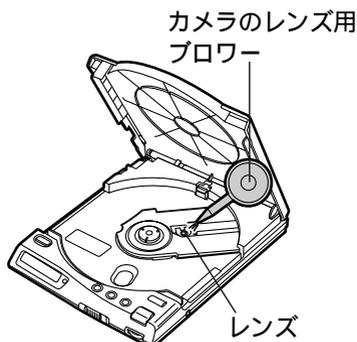

お願い

レコードクリーナー、静電防止スプレーや薬品（ベンジン、シンナー、アルコールなど）は使わないでください。変形、変色の原因になります。

お知らせ

推奨品のCDクリーニングキットがあります。（☞55ページ）

故障かな!?と思ったら

まず、次の表に従って確認してください。それでも直らないときは、「保証とアフターサービス」(☞50ページ)をご参照ください。

こんなときには	ここをお調べください	参照ページ
1 電源を入れても表示パネルに何も表示されない	(ACアダプター使用時) ACアダプターが正しく接続されていますか? ----- ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。 →ACアダプターをコンセントから抜き、2～3分放置後再度コンセントに差ししてください。	15
	(乾電池またはニカド電池パック使用時) 乾電池またはニカド電池パックが正しく取り付けられていますか?	32 34
	乾電池またはニカド電池パックが消耗していませんか?	14 32 35
2 本機(特にターンテーブル) ACアダプター、乾電池ケース、ニカド電池パックなどが温かい	故障ではありません。 (異常に高温になる場合は、ACアダプター、乾電池またはニカド電池パックを外し、お買い上げの販売店またはお客様修理相談窓口にご相談ください。)	51

故障かな!?と思ったら

その他

故障かな!?と思ったら

こんなときには

ここをお調べください

参照
ページ

3

データの転送
速度が遅い

本機を乾電池またはニカド電池パックで動作させていませんか?

26
45

振動検出機能が働いている場合があります。
[CD 回転中の振動が大きい場合、振動を抑えるため自動的に回転速度を落とす振動検出機能 (G センサー) が働きます。]

→ 振動検出機能を無効にするには、表示パネルに「on」が点灯している状態で、モードボタン (MODE ○) を押してください。
次のように「G OFF」が表示されます。

45

on G OFF

(解除するには、再度モードボタンを押してください。)

QuickTime を使用しているときに、遅くなる場合があります。詳しくは、付属のセットアップディスクの中の Read Me for Panasonic に記載されている「CD-ROM ToolKit について」の「QuickTime ムービーを使用する場合について」をご参照ください。

20

4

ニカド電池パックの充電ができない (充電ランプが点灯しない)

AC アダプターが正しく接続されていますか?
また、ニカド電池パックが正しく取り付けられていますか?

15
34

故障かな!?と思ったら

その他

こんなときには	ここをお調べください	参照ページ
5 ニカド電池パックを充電しても、使用時間が短い	正しい充電操作を行いましたか？ また、充電ランプが消灯するまで充電しましたか？	35
	500回以上充電していませんか？ →ニカド電池パックの交換時期です。新しいニカド電池パックと交換してください。	34 35 55
6 CDを入れたのに「no disc」が表示される、または音とびしたり、データが読めない	ラベル面を上にして、CDを入れていますか？	23
	 や  のマークが入ったCDを使用していますか？	2
	CDまたは本機のレンズが汚れていませんか？ →お手入れしてください。	36
	CDに傷がありませんか？ →本機に異常がないことを確かめるために、別のCDに取り替えてみてください。	
	ゴミが本機のターンテーブルの上に付着していませんか？	
	本機やCDが結露していませんか？ →CDを取り出して約1時間放置してください。	10 23
QuickTimeムービー再生時、コントロールパネルの仮想メモリがONになっていると、音とびが発生する場合があります。 →仮想メモリをOFFにしてください。 (詳しくは、ご使用のCD-ROMに付属の説明書をご参照ください。)		

故障かな!?と思ったら

その他

故障かな!?と思ったら

故障かな!?と思ったら

その他

こんなときには		ここをお調べください	参照ページ
7	音楽 CD、CD-ROM の音が聞こえない	市販のアンプ内蔵スピーカーまたはヘッドホン を本機のヘッドホン端子に接続していますか？ (音楽 CD の再生音や一部の CD-ROM の音声や音楽は、本機のヘッドホン端子から出力され ます。)	13 24 27 28
		本機のボリュームつまみが「0」に設定されて いませんか？	13 24
		Macintosh 側の音量ボリュームが一番小さく 設定されていませんか？ または、消音のチェックボックスが有効になっ ていませんか？	
		音楽 CD を再生している場合、CDT Remote の ボリュームつまみが一番左になっていませんか？	28
8	停止ボタン () を押し たのに、CD の 回転が止まら ない	POWER/BUSY 表示ランプが点滅していま せんか？ (Macintosh からデータが送られている間は回 転が止まりません。)	23 26
9	音楽 CD を セット後、電源 は入っているの に本機のボタン が働かない	Macintosh に本機を接続しているとき、本 機の  、  、  、  を押ししていませ んか？ → 音楽 CD を再生するには CDT Remote を使用してください。	28
10	本機の電源が 切れない	→ 電源を入れた状態で、本機底面のリセッ トスイッチをボールペンなどの先で押し てください。	13

こんなときには	ここをお調べください	参照ページ
<p>11 Macintosh の操作が不能になった</p>	<p>本機の電源は入っていますか？ (Macintosh の電源が入っている状態で、先に本機の電源を切ると、Macintosh の操作が不能になることがあります。本機の電源を入れなおしても元に戻らない場合は、Macintosh のリセットを行ってください。)</p>	<p>12 26</p>
<p>12 Macintosh 起動時に次のアイコンが表示されない</p> 	<p>システムフォルダに CD-ROM ToolKit が組み込まれていますか？ → 付属のセットアップディスクを使ってインストールしてください。</p>	<p>19</p>
<p>13 CD-ROM ToolKit が正しく読み込まれない(Macintosh 起動時に次のアイコンが表示される)</p> 	<p>他の CD-ROM デバイスドライバーが起動していませんか？ → CD-ROM ToolKit 以外の CD-ROM デバイスドライバーをシステムフォルダから外して、Macintosh を再起動させてください。</p>	<p>19</p>

故障かな!?と思ったら

その他

故障かな!?と思ったら

こんなときには

ここをお調べください

参照
ページ

本機が
Macintoshに
認識されない
(Macintosh起
動時に次のアイ
コンが表示され
る)、



または
CD-ROM
ToolKit コン
トロールパネ
ルのデバイス
一覧に本機が
表示されない

付属のセットアップディスクを使って、
Macintoshのセットアップを行いましたか？

19

本機の電源を入れた後、Macintoshの電源
を入れましたか？

12
26

SCSIケーブルが正しく接続されていますか？

16
17

ケーブルのピンが曲がったり、折れたりして
いませんか？

→お買い上げの販売店またはお客様修理相
談窓口にご相談ください。

51

本機のターミネーターが「OFF」になっていま
せんか？

18

デジチェーン接続時、SCSI ID NO.が他
のSCSI装置と重複していませんか？
また、他のSCSI装置のターミネーターは
「OFF」に設定されていますか？

17
18
22

CD-ROM ToolKitの設定で本機のSCSI ID
NO.のONのチェックボックスが有効になっ
ていますか？

22

14

故障かな!?と思ったら

その他

こんなときには	ここをお調べください	参照ページ
15 Photo CDが読めない	QuickTime 1.5以降およびApple Photo Accessがシステムフォルダに入っていますか？	27
16 CDのアイコンをゴミ箱に捨てるができない	ファイルの一部がまだシステムで使われていませんか？ → ファインダで使用されているファイルを終了させてから、CDのアイコンをゴミ箱に捨ててください。	
	CD-ROMがファイル共有されていませんか？ → コントロールパネルの共有設定で、ファイル共有を解除してください。	
17 CDのアイコンが表示されない	CD-ROM ToolKitの設定で本機のSCSI ID NO.のONのチェックボックスが有効になっていますか？	22
	デスクトップに表示しているCDのアイコンをゴミ箱に捨てましたか？ → 表示しているCDのアイコンをゴミ箱に捨ててから、本機のディスクカバーを開けてCDを交換してください。	

こんなときには	ここをお調べください	参照ページ
<p>18 「このディスクは読めません。初期化してもよろしいですか？」のメッセージがMacintoshに表示される</p>	<p>機能拡張フォルダに Foreign File Access、Audio CD Access、High Sierra File Access、ISO9660 File Access が入っていますか？ → 付属のセットアップディスクを使ってインストールしてください。</p>	19
<p>19 「他の CD-ROM ドライバが起動しているため、CD-ROM ToolKit では制御できません」のメッセージがMacintoshに表示される</p>	<p>CPU アクセラレータを使用していませんか？ → CPU アクセラレータの一部にはブラインド SCSI 転送に対応していないものがあります。その場合、CD-ROM ToolKit を開き、[設定] をクリックして「ブラインド SCSI 転送を無効にする」のチェックボックスを有効に設定してください。</p>	31
	<p>CD-ROM ToolKit 以外の CD-ROM デバイスドライバーを使用していませんか？ (CD-ROM ドライブとして本機のみご使用の場合) → CD-ROM ToolKit 以外の CD-ROM デバイスドライバーをシステムフォルダから外してください。</p>	19
	<p>(本機以外の CD-ROM ドライブもご使用の場合) → CD-ROM ToolKit を開き、他の CD-ROM ドライブの SCSI ID NO. の ON のチェックボックスを無効に設定してください。</p>	31

故障かな!?と思ったら

その他

仕様

使用環境	温度 5 ~ 35 湿度 20 % ~ 85 % (結露なきこと)				
保存環境	温度 - 20 ~ 55 湿度 15 % ~ 85 % (結露なきこと)				
本体外形寸法	130 (幅) × 162.8 (奥行き) × 24.3 (高さ) mm				
本体質量	約 345 g (乾電池ケースを除く)				
電 源	AC アダプター・KX-WZ338 (付属) AC 100 - 240 V、50/60 Hz アルカリ乾電池(市販品)単 3 形 × 6 個 付属の乾電池ケース使用 ニカド電池パック・KXL-D32N (別売品) DC 7.2 V、1500 mAh				
対応インターフェース	SCSI-2 (本機は外部に対して、ターミネーターパワーを供給しておりません。)				
SCSI コネクター	ハーフピッチ 50 ピン (ピンタイプ)				
バッファ容量	128 KB				
電池寿命 (周囲温度 20 の場合)	Panasonic アルカリ乾電池/ニカド電池パック連続使用時 <table border="1"> <tr> <td>音楽 CD*1</td> <td>約 3.5 時間</td> </tr> <tr> <td>CD-ROM</td> <td>約 3 時間</td> </tr> </table>	音楽 CD*1	約 3.5 時間	CD-ROM	約 3 時間
音楽 CD*1	約 3.5 時間				
CD-ROM	約 3 時間				
データ転送速度*2	AC アダプター使用時*3 1350 KB/s(内周: 9 倍速) 3000 KB/s(外周: 20 倍速)				
アクセスタイム (自社測定ソフトによる)	AC アダプター使用時*4 1/3 ストローク: 130 ms				
消費電力	AC アダプター使用時 (AC 100 V 時) CD-ROM 再生時: 約 10 W 本機電源スイッチ「切」の時: 約 1 W				

*1 ターミネーター「OFF」時

*2 Macintosh の性能に依存し低下する場合があります。

また、偏重心ディスク(重心が中心からずれたディスク)を使用した時など、CD 回転中の振動が大きい場合に遅くなることがあります。

*3 乾電池またはニカド電池パック使用時は内周: 2.6 倍速、外周: 6 倍速になります。

*4 乾電池またはニカド電池パックで使用すると、多少遅くなります。

仕
様

そ
の
他

仕様

対応 CD, CD-ROM	CD-DA (音楽 CD) CD-ROM (Mode 1、Mode 2 Form 1) CD-ROM XA (Mode 2 Form 2) Photo CD *1 (マルチセッション対応) CD Extra
音楽 CD プレイモード	スキップ、サーチ、ワントラックリピート、 オールリピート、ランダムリピート
エラーレート	10 ⁻⁹ 以下 (ソフトリードエラー) 10 ⁻¹² 以下 (ハードリードエラー)
オーディオ出力端子	ヘッドホン端子 (PHONES)
オーディオ仕様	PHONES (ステレオ) S/N 80 dB 以上 (A レンジ) 最大出力レベル 14 mW (EIAJ) (インピーダンス 16 Ω)
SCSI ケーブル (PowerBook 対応)	SCSI コネクター 本機側 ハーフピッチ 50 ピン (ピンタイプ) PowerBook 側 HDI-30 ケーブルの長さ 約 480 mm (コネクターを除く)

*1 Photo CD 使用時には市販の再生ソフトなどが別途必要です。(⇒27 ページ)

エンドユーザーライセンス契約書

CD-ROM ToolKit™ に関する エンドユーザーライセンス契約書

本契約書は、お客様と松下電器産業株式会社との間の契約書です。
付属のソフトウェアプログラムの袋を開封する前に、この契約の条件を十分に御確認ください。

袋を開封されますと、お客様はこの契約に同意したことになります。
お客様がこの契約に同意できない場合には、未開封のままの袋と共に購入いただいたポータブルCD-ROM プレーヤー一式を御購入店へ返品ください。
お支払い済の購入代金を返却致します。
但し、袋を開封されたり、部品を遺失されますと、購入代金は返却致しかねますので、御了承ください。

1 著作権

弊社は、米国 FWB Software, LLC が著作権を有する CD-ROM ToolKit™ (本ソフトウェアといいます) に関し、お客様への使用許諾に必要な権利の許諾を受けております。

ポータブルCD-ROM プレーヤーの購入により、お客様にはこの契約中で許諾される以外は何らの権利も発生せず、それらの権利のすべてはFWB Software, LLC あるいは弊社に帰属します。

2 使用条件

(1) お客様は、1台のコンピューター上でのみ本ソフトウェアを使用することができます。

ネットワークで使用するために、ネットワークサーバーに本ソフトウェアをインストールすることは許諾されません。

(2) お客様は、本ソフトウェアあるいは付属する印刷物を複製したり、第三者にその許諾をすることはできません。

但し、(a) バックアップ用あるいは保管用として必要な本数、本ソフトウェアをコピーすること、及び(b) お客様が本ソフトウェアのオリジナルをバックアップ用あるいは保管用とすることを条件として、1台のコンピューターのハードディスクに本ソフトウェアをインストールすることは許諾されます。

(3) お客様は、本ソフトウェアを第三者に貸したり、リースすることはできません。

但し、お客様がこの契約書と共に本ソフトウェアのすべてのコピー、付属する印刷物並びにポータブルCD-ROM プレーヤーを同時に譲渡し、譲渡を受ける方がこの契約の条件に同意した場合に限り、この契約に基づくお客様の権利を譲渡することはできません。

本ソフトウェアがバージョンアップされている場合の譲渡については、バージョンアップ版及び以前のバージョンの一切が併せて譲渡されることが条件となります。

(4) お客様は、本ソフトウェアをリバース・エンジニア、逆コンパイルあるいは逆アセンブルしてはなりません。

(5) お客様は、この使用条件に規定された場合を除き、本ソフトウェアの全部あるいはその一部を使用、複製、修正、変更あるいは譲渡してはなりません。

(6) 本契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証明書となりますので大切に保管してください。

3 契約期間

お客様は、いつでも、本ソフトウェア、付属の印刷物並びにこれらの複製物のすべてを破棄することでこの契約を終結することができます。

また、お客様がこの契約書の条件に違反した場合にも、この契約は終結します。この場合、お客様は本ソフトウェア、付属の印刷物並びにこれらの複製物のすべてを破壊していただくものとします。

4 保証

(1) FWB Software, LLC 及び弊社は、本ソフトウェアに関して、商品性及び特定目的への適用性を含むいかなる明示あるいは黙示の保証も行いません。

(2) FWB Software, LLC 及び弊社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用できなかったことから生じる結果的損害、付随的損害、特別の損害あるいはその他一切の損害に関し責任を負うものではありませんし、例え弊社がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様であります。

5 告知

FWB Software, LLC は本契約に関する第三者の受益者であり、お客様に対する本ソフトウェアの使用に係る規定は、FWB Software, LLC の利益のために設定され、弊社に加え FWB Software, LLC によっても行使することができます。

6 輸出法の順守

お客様は、適切な米国政府のライセンスを取得することなく、米国輸出管理法及びその諸規則により禁止されている国に対し、本ソフトウェアを輸出もしくは再輸出することはできません。

7 米国政府の限定使用条項

本ソフトウェアが、米国政府によって取得されたものである場合のみ、本条が適用されます。

本ソフトウェアと付随する印刷物は、「制限された権利」とともに提供されます。米国政府による使用、複製あるいは開示は、連邦取得規則に関する国防総省追補 252.227-7013 の「技術情報及びコンピューターソフトウェアの権利」条項の (c)(1)(ii) あるいは 48 CFR 52.227-19 の「商業用コンピューターソフトウェア」条項の (c)(1) 及び (2) に規定される制限に従うものとします。

Manufacturer : FWB Software, LLC
2750 El Camino Real,
Redwood City, CA 94061, U.S.A.

Subcontractor : Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006,
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571 Japan

8 準拠法

本契約は日本法に準拠するものとします。

【サポート依頼書】

整理番号：

お問い合わせ日	年 月 日	品番	KXL-810MN
お買い上げ日	年 月 日	製造番号	
フリガナ			
お名前			ご愛用者カード送付：済 未
ご住所 (ご連絡先)	ご自宅 〒		
	☎ ()	/ FAX	()
ご住所 (ご連絡先)	勤務先 〒		
	☎ ()	/ FAX	()
会社名：			
☎ () / FAX ()			
購入店名			
ご使用中のコンピューターの機種名			
ご使用中の OS の名称とバージョン			
ご使用中のおもな周辺機器	メーカー名	形式名	
どのような状況になりましたか？(エラーメッセージ、「故障かな!?と思ったら」でチェックした項目番号などできるだけ詳しくお書きください。)			

本用紙はコピーしてご使用ください。

別売品 / 推奨品

別売品

下記の別売品をお買い求めの際は、販売店に品名と品番を指定してください。

品名	品番（メーカー）
ニカド電池パック	KXL-D32N（松下電器産業株式会社）

推奨品

デスクトップ型 Macintosh をお使いの場合

通称	品名・品番（メーカー）
SCSIケーブル	LF-C10PA（松下電器産業株式会社） [ハーフピッチ 50 ピン オス（ピンタイプ） ↔ D-sub25 ピン オス（Apple タイプ）]

CDのお手入れ

品名	品番（メーカー）
CDクリーニングキット	RP-CL100（松下電器産業株式会社）

用語解説

AIFF サウンドファイル	AIFFはオーディオ互換ファイル書式(Audio Interchange File Format)の略で、この書式で記録された音のファイルは、CDT Remoteなどのアプリケーションで再生できます。
Audio CD Access	音楽CDのフォーマットをForeign File Accessが読めるようにするための機能拡張ファイルです。
CD Extra	音楽CDのデータの他に、CD-ROMのデータが記録されたCDのことです。特に内周側を通常の音楽CD、それより外周側をCD-ROMとして使用しているものの呼称です。  や  のマークが入っています。
Foreign File Access	Macintosh以外のフォーマット(音楽CD、Photo CDなど)のファイルを読めるようにするための機能拡張ファイルです。
High Sierra Access	High Sierraフォーマット(DOS/Vパソコンで一般的に使われているフォーマット)をForeign File Accessで読めるようにするための機能拡張ファイルです。
ISO9660	国際標準化機構の勧告によるCD-ROMディスクの国際標準規格です。
ISO9660 File Access	ISO9660のフォーマットをForeign File Accessで読めるようにするための機能拡張ファイルです。
Photo CD	米国のEastman Kodak Companyにより研究開発された光技術です。1枚のCD-ROMにたくさんのイメージ画像(写真など)が保存できます。
QuickTime	Macintoshのシステムソフトウェアの機能拡張で、音声、動画などのデータを処理します。
スカジー SCSI (インターフェース)	Small Computer System Interfaceの頭文字をとって、一般にスカジーと呼びます。パソコンに周辺機器を接続するための標準化された汎用インターフェースの一つです。

SCSI ID NO.	SCSI 装置に割り付けられている装置識別用の番号です。SCSI ポートには最大 7 台までの SCSI 装置が接続可能で、それぞれの SCSI 装置には異なる SCSI ID NO. を設定する必要があります。重複すると正常に動作しません。
SCSI ケーブル	SCSI 装置を接続するケーブルです。コネクタには、フルピッチやハーフピッチ（ピンタイプ、ベローズタイプ）などがあります。
Sound Manager	音楽データを編集するために必要な機能拡張ファイルです。
アクセラレータ	パソコン本体を取り替えずにパソコンの処理能力を向上させる装置のことです。
インストール	一般に、デバイスドライバなどのソフトウェアをパソコンのシステムに登録する作業をいいます。
キャッシュ	キャッシュ領域はメモリーまたはハードディスク上に設けられ、データの転送スピードを上げるために使われます。
ターミネーター	SCSI の信号の信頼性を確保するために必要な終端抵抗のことです。最終端末のターミネーターを「ON」に設定する必要があります。
デバイスドライバ	パソコンに新しく追加した周辺機器を利用できるようにするためのソフトウェアです。
バッファ	データ送受信のため、一時的にデータを保存する場所です。
ブラインド SCSI 転送	Macintosh 独自の高速モードの名称で、データ転送処理の一部を省略することにより、通常よりも高速になるデータ転送方式のことです。

さくいん

アルファベット順

ACアダプター	4、10、15
CD	2、11、23、36、46
CD Extra	27、56
CD-ROM	2、27、46
CD-ROM から起動する	27
CD-ROM ToolKit	31
CDT Remote	28
DC 入力端子	13、15
Photo CD	3、27、46、56
PowerBook	16
SCSI (インターフェース)	56
SCSI ID NO.	18、22、31、57
SCSI ケーブル	16、17、46、55、57
SCSI	
コネクタ	13、16、17、45

五十音順

あ

アップルメニュー	21、28、31
アフターサービス	50
安全上のご注意	6
お手入れ	36
音楽 CD 再生	24、28

か

乾電池	8、9、32、33
乾電池ケース	4、32、33
キャッシュ機能	31
故障かな!?	37
コントロールパネル	19、21、31

さ

再生	24、28
再生/一時停止ボタン	13、24、25
システムフォルダ	19、27
仕様	45、46
推奨品	55
スキップ/サーチボタン	12、25
セットアップディスク	4、19、20

た

ターミネーター	18、57
停止ボタン	13、23、25、26
デイジーチェーン接続	17
ディスクカバー	12、23
ディップスイッチ	13、18
デスクトップ型 Macintosh	17
デバイスドライバ	19、57
電源スイッチ	12、24、26

な

ニカド電池パック	
.....	11、34、35、55
充電.....	35
取り付け / 取り外し.....	34

は

バッテリーカバー	32
バッファ	45、57
表示パネル.....	12、14、25、38
付属品	4
別売品.....	55
ヘッドホン端子.....	13、24、27、28
ボリュームつまみ.....	13、24

ま

モードボタン.....	12、25、38
-------------	----------

ら

リセットスイッチ.....	13、40
---------------	-------

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のポータブルCD-ROM プレーヤーの点検を！



こんな症状は
ありませんか

AC アダプターの
DC 電源ケーブルや
プラグが異常に熱い
煙が出たり、異常
な臭いや音がする
水や異物が入った
その他の異常や故障がある

このような症状の
時は、故障や事故の
防止のため、電源
スイッチを切り、
コンセントからAC
アダプターを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	KXL-810MN
販売店名		☎ () —	
お近くの当社 修理相談窓口		☎ () —	

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 ペリフェラル営業部

〒841 佐賀県鳥栖市村田町1471