


## ご使用方法 (続き)


③START/STOPボタンを押します。緑のLEDが点滅し、コピーが開始されます。点滅から点灯状態に戻るとコピー終了です。

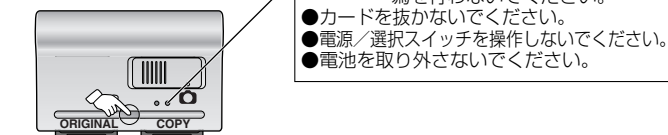

**ご注意** 動作中(緑LED点滅中)に、コピー動作を中断するときは、必ずSTART/STOPボタンを押して終了してください。電源/選択スイッチでOFFしたり、カードを抜いたりして終了すると、カードの破壊やデータの破損の原因になります

## ■コピー元カード内を全てコピーするには

- ①カードを挿入します。
- ②電源/選択スイッチでオールモードを選択します。
- ③スタートボタンを押します。緑のLEDが点滅し、コピーが開始されます。点滅から点灯状態に戻るとコピーは終了です。

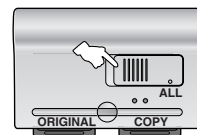


オールモード: **ALL**

**ご注意** デジタルカメラモード・オールモードともに、コピーできるファイルに関する制限があります。ご使用方法と合わせて、必ず「**コピーできるファイルについて**」をお読みください。

## ■エラー発生時の対処方法

エラー(LED赤緑交互点滅)が発生した場合は、以下のように対処してください。

### ●電源/選択スイッチでコピーモード選択直後にエラー表示になる




### ●STARTボタンを押した直後にエラー表示になる



コピー元カードも抜いてください。緑LEDのみ点灯しますので、コピー先カードを交換してコピーをやり直してください。コピー先カードの容量一杯か、壊れています。

## ●コピー中にエラー表示になる

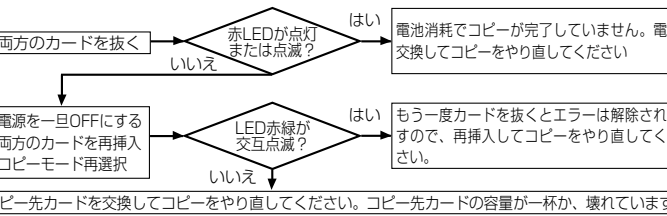

## ■コピーできるファイルについて

### ■コピー対象ファイル形式

種類	ファイル形式	デジタルカメラモード	ALL オールモード
静止画	DCF規格に準拠したJPEG・TIFF	○*1	○*1
	DCF規格に準拠したJPEG・TIFF以外の静止画(RAW・BMP等)	×	×
	DCF規格外のファイル名に変更したJPEG・TIFF	×	×
動画	ルート、一般フォルダー内の静止画	×	○*2
	SD-Video規格に準拠したMPEG4動画(ASF・SDV・MP4・3GP)	×	○*1
	SD-Video規格に準拠したMPEG2動画(MOD・AVI等)	×	×
	DCF規格に準拠保存されたMOV	×	○*1
その他	DCF規格に準拠保存されたMOV以外の動画	×	×
	ルート、一般フォルダー内の動画	×	○*2
	下記以外のSD-FATファイル形式(パソコンで扱える一般ファイル)	×	○
その他	音楽・動画の著作権保護されたファイル	×	×
	DCF、SD-Video規格に準拠保存された一般ファイル	×	×

\*1: 他のSD機器との間で再生ができるように下表のコピー先のファイル保管形式でコピーされます。機器によっては再生できないことがあります。  
\*2: 一般ファイルとしてコピーされますので、SD機器では再生できません。

## ■コピー先のファイル保管形式

●上書き防止のため、コピー毎に以下のフォルダーを作成し、その中にファイルを保管する形式としています。

フォルダー	コピーされるフォルダー
コピー対象ファイル形式	コピーされるフォルダー
DCF規格に準拠したPEG・TIFFの静止画、MOVの動画	SDメモリーカード L DCIM L 100_SDEA
SD-Video規格に準拠したMPEG4動画	SDメモリーカード L SD_VIDEO L PRL001
その他一般のフォルダーやファイル*3	SDメモリーカード L SDEA_001

\*1: コピー先カードに既にフォルダーが存在する時は、その番号に1を加算した番号のフォルダーを作成します。  
\*2: コピー先カードに最大値の番号のフォルダーが存在すると、新しいフォルダーを作成できずエラーとなり、コピーは行いません。  
\*3: オールモードでコピーすると、毎回「SDEA\_\*\*\*」が作成されます。(\*\*は数字)

## 故障かな!?

### Q: 電源が入らない

A1: 電池の(+)(-)が正しく装着されているか、確認してください。  
A2: 電池が消耗している可能性があります。電池交換してください。

### Q: 電源が勝手に切れてしまう

A1: 操作しない状態で1分以上続くこと電源が切れるしくみになっています。電源/選択スイッチを一旦OFFにした後、コピーモードを再選択してください。

### Q: START/STOPボタンを押してもコピーを開始しない

A1: 本製品にカードが正しく挿入されているか確認してください。

### Q: コピー中にSTART/STOPボタンを押してもコピーを中止しない

A1: コピー中のファイルをコピー終了後に中止しますので時間がかかる場合があります。

### Q: コピーしたいファイルがコピーできない

A1: コピー先の空き容量は十分ですか。不要なデータを消去するか、別のカードでやり直してください。  
A2: カードの書き込み禁止スイッチがLOCK状態になっていないか、確認してください。  
A3: 著作権保護対象のデータ(音楽データや動画データ等)やMPEG2データ等のコピー対象外のデータはコピーしません。コピー対象のファイルをP.10で確認してください。  
A4: コピー元とコピー先のカードが逆に装着されてもコピー動作は正常終了しますが、コピーしたいファイルはコピーされません。コピー元とコピー先のカードの装着が逆になっていないか確認してください。

### Q: 正常にコピー終了したがSD機器で再生できない

A1: コピー対象ファイル形式・ファイル保管形式を確認してください。(P.10~11をご参照ください)  
A2: 再生する側のSD機器が対応していない場合があります。SD機器の仕様を確認してください。

### Q: コピーするとSD機器での再生順序が変わる

A1: 本製品の仕様としてコピー元のフォルダー名・フォルダー番号とコピー先のフォルダー名の番号の順番には関連性はありません。SD機器での再生順序が変わることがあります。また、再生する機器の仕様によっても順序が変わることがあります。

### Q: コピーするとファイル名、フォルダー名が変わる

A1: コピー先のカードに複写されるファイル名・フォルダー名は半角8文字もしくは全角4文字以内(拡張子含まず)です。文字数を超える場合以下ようになります。「松下電器産業.TXT」は「松下電1.TXT」などとなります。

### Q: フォーマット直後の空状態のカードをコピーするとフォルダーがコピーされる

A1: 本製品の仕様としてデジタルカメラモードでは、緑LED点滅後何もコピーされずに正常終了します。オールモードでは「SDEA\_\*\*\*」フォルダーのみがコピーされて正常終了します。(\*\*は001~999の数字)

## 主な仕様

品番	BN-SDEAP3
電源	単3形乾電池1本(Panasonicオキシライド乾電池を推奨)
電池寿命	連続約4時間(Panasonicオキシライド乾電池使用時)
対応メディア	SDメモリーカード: 8MB~2GB miniSD™カード: 8MB~512MB (miniSD™アダプター必要)
使用条件	温度0~40℃(結露しないこと)
外形寸法	約55 x 85 x 14 mm (電池収納部18 mm)
本体質量	約35 g (電池、カード含まず)

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

### ■保証書

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から**本体1年間**

### ■修理を依頼される時

本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製コンピュータ周辺機器をお買い上げいただいた皆様からのお問合せやご相談にお応えするため、下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。

P <sup>3</sup> カスタマサポートセンター	
TEL (03) 3436-1888/FAX (03) 3436-1889	受付時間 10:00~12:00、12:45~17:00 (土、日、祝日は除く)
最新情報はインターネットでご覧下さい。	
ホームページ: <a href="http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdeap3.html">http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdeap3.html</a>	

## サポートセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、以下のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたサポートセンターにご連絡ください。



# Panasonic

## SDポケットコピー

### 取扱説明書

# 品番 BN-SDEAP3

もくじ	
特長/梱包品の確認/安全上のご注意 (必ずお守りください)	2~4
ご使用前の注意 (必ずお読みください)	4
各部の名称とはたらき	7
ご使用方法	8
故障かな!?	12
仕様/保証とアフターサービス (よくお読みください)	13
サポートセンターのご案内	14

### ■保証書付き

このたびは、SDポケットコピーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意(2~4ページ)」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあとは大切に保管し、必要な時にお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 **上手に使うって上手に節電**

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	BN-SDEAP3
販売店名	☎ ( ) -		

松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社  
応用機器ビジネスユニット  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号  
©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2005

BEH6CAG96AYA

切り取り線

## Panasonic SD ポケットコピー保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡下さい。詳細は裏面をご参照ください。

品番	BN-SDEAP3		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b>		
* お買い上げ日	年	月	日
* お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____		
	電話 ( ) - _____		
* 販売店	住所・氏名 _____		
	電話 ( ) - _____		

松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社  
応用機器ビジネスユニット  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 TEL (06) 6991-1141

ご購入店さまへ \*印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

## ＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
- ご購入の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
- ご購入品等でご保証書に記入の販売店が無料修理をお受けにならない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障および損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ご相談窓口は取扱説明書の「サポートセンターのご案内」をご覧ください。

## 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理については取扱説明書をご覧ください。  
※This warranty is valid only in Japan.

## 特長

- 本製品は、2枚のSDメモリーカードの間で、電子ファイルの複写が簡単にできるコンパクトサイズの電子コピー機です。
- コピー元（ORIGINAL）のSDメモリーカードに保存されたファイルをコピー先（COPY）のSDメモリーカードに電子コピーできます。（一部コピーできないファイルがあります。詳しくはP.10をご参照ください）
  - デジタルカメラ等のSD機器でDCF規格に準拠して保存された静止画は他のSD機器との間で再生ができるように電子コピーをします。（SD機器の制限で再生できない場合があります。詳しくはP.11をご参照ください）
  - 本体側面にあるカードストックケースに2枚のSDメモリーカードやminiSD™アダプターが保管できます。（詳しくはP.7をご参照ください）

## 梱包品の確認

- 本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。
- 万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

本体	オキシライド乾電池 (1本)	取扱説明書 (本紙)	保護カード (2枚)

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
■お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。（右記は絵表示の一例です）	

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

- 分解や改造をしない  
火災・感電の恐れや使用機器を損傷することがあります。  
分解禁止  
●内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。
- SDメモリーカードは幼児・子供の手の届く範囲に放置しない  
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

- 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない  
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。  
●機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。  
●特にお子様にはご注意ください。
- 異常があったときは、電池を取り外す  
●内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき  
●落下などで外装ケースが破損したとき  
●煙や異臭、異音が出たとき  
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。  
●販売店にご相談ください。

- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので**すらすら水道水などの多量のきれいな水で洗い流しすぐに医師の治療を受ける**

## 注意

- カードの挿入口に異物などを入れない  
使用機器の損傷の原因になります。  
●SDメモリーカード以外は挿入しないでください。
- アクセス中にカードを抜かない  
■アクセス中に電源/選択スイッチを操作しない  
■アクセス中に電池をはずさない  
カードの破損やデータが破壊されたり消失されたりする原因になります。

## 注意

- 電池の使用表示に従う  
■使用後は必ずスイッチを切る  
■定期的に点検する（動作確認と液もれ）  
■長期間使用しないときは電池を取り出す  
■炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で保管しない

- 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂・発火の原因となります。

## ご使用前の注意 (まずお読みください)

- SDのロゴおよびminiSD™は、SDアソシエーションの商標です。■その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。■DCFはDesign rule for Camera File systemの略でファイルシステム規格です。■Copyright (C) 2002 (2003). Renesas Technology Corp. and Renesas Solutions Corp., All right reserved.

- あなたが録画・録音したものは、個人と楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。■本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 使用できるカードはSDメモリーカードとminiSD™カードです。  
※本書ではSDメモリーカードとminiSD™カードを「カード」と記載しています。
  - SDメモリーカードとminiSD™カードは別売りです。付属されていません。
  - miniSD™カードを使用するには別途miniSD™アダプターが必要です。
  - 8MB～2GB（8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB）のカードが使用できます。2GBを超えるカードは使用できません。
  - カードをパソコンでフォーマットすると、カードのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があります。パソコン（のエクスポロー）ではフォーマットしないでください。必ずご使用のSD機器でフォーマットしてください。
  - 本製品はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたカードに対応しています。
  - マルチメディアカードは使用できません。

## メモリーカードご使用上の注意

- カードを装着するときには、向きに注意してください。無理に逆方向に装着するとカード装着口やカードが破壊したり、データ損失したりすることがあります。
- コピー元、コピー先カードにminiSD™カードをご使用の際は、必ずminiSD™アダプターを装着してご使用ください。カードが装着されていないminiSD™アダプターだけの使用や、miniSD™アダプターを装着した状態でのカードのみの抜き差しや交換は、誤動作・データ損失の原因となります。

- 保護カードについて
  - お買い上げ時、カード装着口には保護カードが挿入されています。ご使用前に取り外してください。保護カードはデータの書込みには利用できません。
  - ご使用中は、本体左右側面のカードストックケースに保護カードを保管することを推奨します。
  - ご使用にならない時は、カード装着口を保護するために、保護カードを挿入してください。

- カードの取り付け・取り外し
  - 取り付けは、挿入口へまっすぐ「カチッ」という音がするまで押し込んでください。
  - 取り外しは、SDメモリーカードを更に奥まで押し込むと、「カチッ」という音とともに、SDメモリーカードが手前に押し戻されますのでそのままSDメモリーカードを抜き取ってください。

■使用できる電池について	単3形オキシライド乾電池 (付属) 【推奨】	※表中以外の電池は動作保証しておりません。
	単3形アルカリ乾電池 (別売)	

	お奨めするメモリー容量別の電池適合表 (目安)			
	カード	メモリー容量		
Panasonic乾電池	256 MB以下	512 MB	1 GB	2 GB
単3形オキシライド乾電池	○	○	○	○
単3形アルカリ乾電池	○	○	×	×

- 一度に1GB以上の大量なデータをコピーする時は、新品のオキシライド乾電池をご使用ください。
- もしコピー途中で電池が消費すると、書込みエラーになり、コピーは正常に完了しません。新しい電池に交換して最初からコピーを実施してください。
- 電池交換の際にはPanasonic乾電池をお奨めいたします。パワフルで長持ちを実現させたPanasonicのオキシライド乾電池を推奨いたします。

## 電池の取り付け

- 電池フタを押さえながら△方向にスライドさせて電池フタを取り外します。
- 電池の(+)(-)の方向に注意して、(-)側から押し込んでください。
- 電池フタを取り外し時とは逆方向にスライドさせ、パチッと音がするまではめ込んでください。

## 自動電源OFF機能

- 電源/選択スイッチでコピーモードを選択した後、約1分間放置するか、あるいは、コピー正常終了後、約1分間放置すると、自動的にOFFになり、電池の消耗を抑制します。電源が自動的に切れませんが故障ではありません。
- 自動電源OFFでもわずかに電流が流れますので、電池の消耗を防ぐため使用しない時は電源/選択スイッチをOFFにしてください。
- 自動電源OFFは、電源/選択スイッチを一旦OFFにした後、コピーモードを再選択することで解除されます。

## JPEG静止画コピー時間の目安

- コピーするデジタルカメラの撮影条件や枚数によってコピー時間は変わります。


画素数	400万画素	500万画素	600万画素	
画像サイズ (撮影モード)	2304 x 1728 (ファインモード)	2560 x 1920 (ファインモード)	2816 x 2112 (ファインモード)	
枚数	5枚	約50秒	約1分	約1分15秒
	10枚	約1分40秒	約1分55秒	約2分30秒
	20枚	約3分20秒	約3分40秒	約4分40秒
	30枚	約4分55秒	約5分30秒	約6分55秒

※上記記載のコピー時間は、以下の条件にて測定したものです。

- ・コピーモード： デジタルカメラモード
- ・コピー元カード： Panasonic RP-SD256B (SD機器でフォーマット後、デジタルカメラで上記枚数を記録した状態)
- ・コピー先カード： Panasonic RP-SD512B (SD機器でフォーマット後、何も記録していない状態)

- 使用するカード、撮影機器、撮影モード、被写体によってコピー時間は変わります。
- 静止画・動画・音声・その他パソコンデータが混在するカードではコピー時間は変わります。

## 各部の名称とはたらき

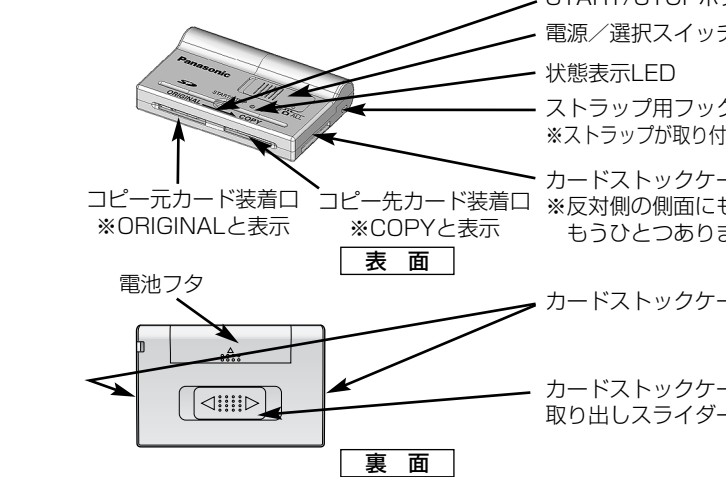

- 電源/選択スイッチ
  - 右側にスライドさせると電源がONし、コピーモードを選択できます。デジタルカメラモード： 、オールモード： ALL
  - デジタルカメラモード を選択するとデジタルカメラで撮影した静止画だけを抽出してコピーします。オールモード ALL を選択するとデジタルカメラの静止画を含むコピー元カードをフルコピーします。詳しくはP.10もご参照ください。

- START/STOPボタン
  - 電源/選択スイッチでコピーモード選択後、START/STOPボタンを押すとコピーが開始されます。
  - コピー中にSTART/STOPボタンを押すとコピーは中止されます。なお、再度押すと最初からコピーを行います。

- カードストックケース
  - 予備のカードまたはminiSD™アダプターを左右側面に1枚ずつ収納可能です。
  - カードストックケース用取り出しスライダー
    - 取り出しはスライダーを<|>方向にスライドさせるとカードストックケースよりカードが押し出されますので、抜き取ってください。

## 状態表示LED


LED表示	本体の状態
消灯 点灯	電源ON、または、コピー終了状態です。
消灯 点滅	カードにアクセス、コピー動作中です。 【ご注意】 ・カードは抜かないでください。 ・電源/選択スイッチを操作しないでください。
点滅 点灯	電池残量が少なくなっています。コピー前に電池交換してください。
点滅 点滅	コピー中に電池残量が少なくなりました。コピーは継続しますが、コピーを完了できない場合があります。 【ご注意】 ・カードは抜かないでください。 ・電源/選択スイッチを操作しないでください。
点灯 消灯	電池が消費して動作しません。電池交換が必要です。
赤と緑の交互点滅	エラーが発生しました。カードを抜いても問題ありません。詳しくはP.9をご参照ください。 ※エラー表示はカードを抜いたり電源をOFFしたりすると解除されてしまいます。エラー発生時の対処方法についてはP.9をご参照ください。

※エラー表示はカードを抜いたり電源をOFFしたりすると解除されてしまいます。エラー発生時の対処方法についてはP.9をご参照ください。

## ご使用方法

### ■デジタルカメラの画像をコピーするには

- ①カードを挿入します。
- ②電源/選択スイッチでデジタルカメラモードを選択します。緑のLEDが一瞬点滅し、その後点灯状態になります。

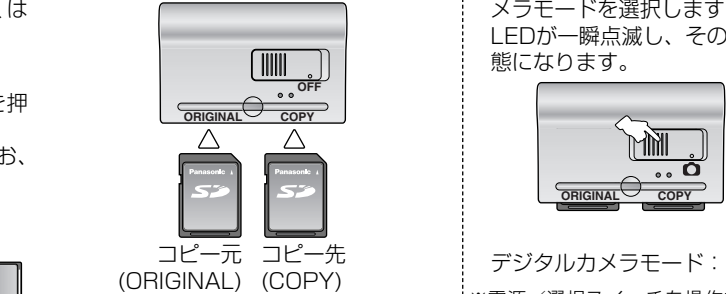

- デジタルカメラモード：
- 【ご注意】  
コピー元はORIGINAL側へ、コピー先はCOPY側へ間違いなく装着してください。入れ間違えると正しくコピーされません。