

かんたん操作ガイド

Panasonic®

DVDレコーダー
品番 DMR-XP15


本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくための基本操作を説明しています。
詳しい操作説明については、取扱説明書 操作編をご覧ください。

はじめに

取扱説明書 準備編を読んで、
接続・設定をしてください。

つぎに

テレビの電源を入れ、本機の映像
が映るようにテレビの入力切換
ボタンなどで切り換えてください。

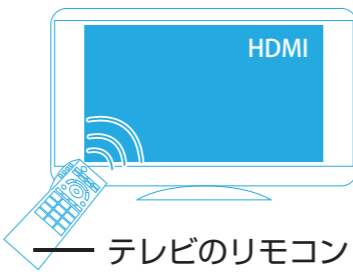

電源を押して本機の電源を入れてください。
本機の電源を切るときにも、電源ボタンを押してください。

はじめよう

スタートボタンを押すと表示される画面から、
目的の操作を選ぶことができます。


上下で目的の操作を選んで、決定を押します

基本的な画面操作

画面で選択中の項目は、
黄色で表示されています。

上下左右で
目的の操作を
選んで

決定する
この操作を繰り返します。

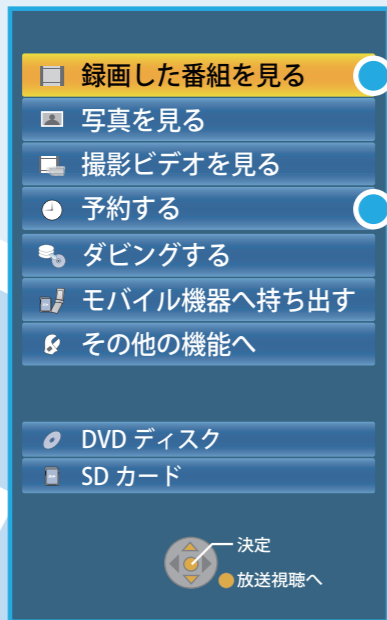

録画した番組を見たいときは
「再生しよう」
のページへ進んでください。

番組を予約したいときは
「予約しよう」
のページへ進んでください。

本書ではスタートボタンを使った操作方法を中心に説明しています。

取扱説明書 操作編では、各専用ボタンを使った操作方法で説明しています。

RQCA1812-1
F1208SD1029

予約しよう

を押したあと、予約するを選んで決定を押してください。

番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

番組を選ぶ



放送を切り換える：[F1] [F2] [BS] [CS]
別の日の番組表を見る：[青]




上下左右で予約
したい番組を選
んで

番組を予約する



予約が完了すると
予約マークが
付きます

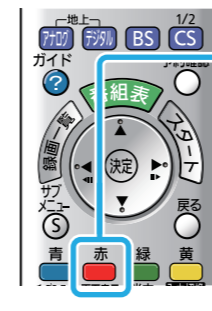




赤を押すと、
予約は完了です
赤ボタンの代わりに
決定を押すと…
下記の予約ができます。

番組を毎週予約したいときは… | 録画モードを変更したいときは…

「番組予約へ」を選んで決定を押す

「毎週予約する」
を選んで決定を押す

「録画モード」
を選んで決定を押す

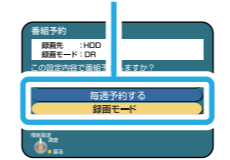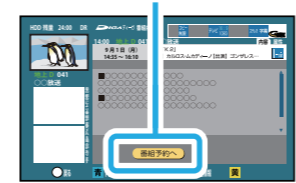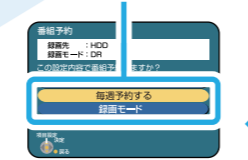

録画モードを選んだあとに、「予約する」
を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて

ハイビジョン画質
DR HG HX HE HL
高画質 長時間

標準画質
XP SP LP EP
高画質 長時間


DR、HG、XPは高画質で
録画できますが、録画でき
る時間は短くなります。
長時間録画する場合は、
HL、EPなどをお使いくだ
さい。

再生しよう

(録画番組の再生)

を押したあと、録画した番組を見るを選んで決定を押してください。

番組を選ぶ

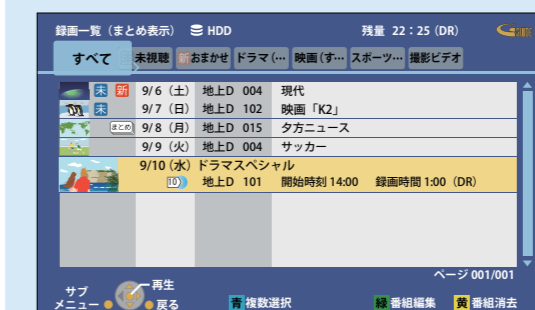

上下で見たい
番組を選んで
決定を押すと、
再生が始まります

再生を止めたいときは[停止]を押して
ください。

番組が途中で始まる時は…


一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには…

録画一覧表示中に



を押す

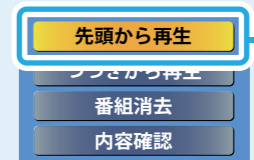


「先頭から再生」を選
んで決定を押すと、
再生が始まります

消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと



番組を選んで
黄を押す

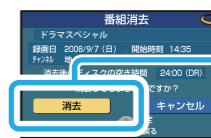

「消去」を選んで
決定を押すと、
消去が始まります