

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。  
 詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。  
 取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。


## DVDレコーダー 品番 DMR-XW40V

# 1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう


- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の は付属品、 は別売品を表しています。

お使いのテレビに合わせて **A** **B** **C** のいずれかの接続をしてください。 **A** **B** **C** にあてはまらない場合は、準備編 6 ~ 20 ページをご覧ください。


### A テレビ(地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵)とつなぐ

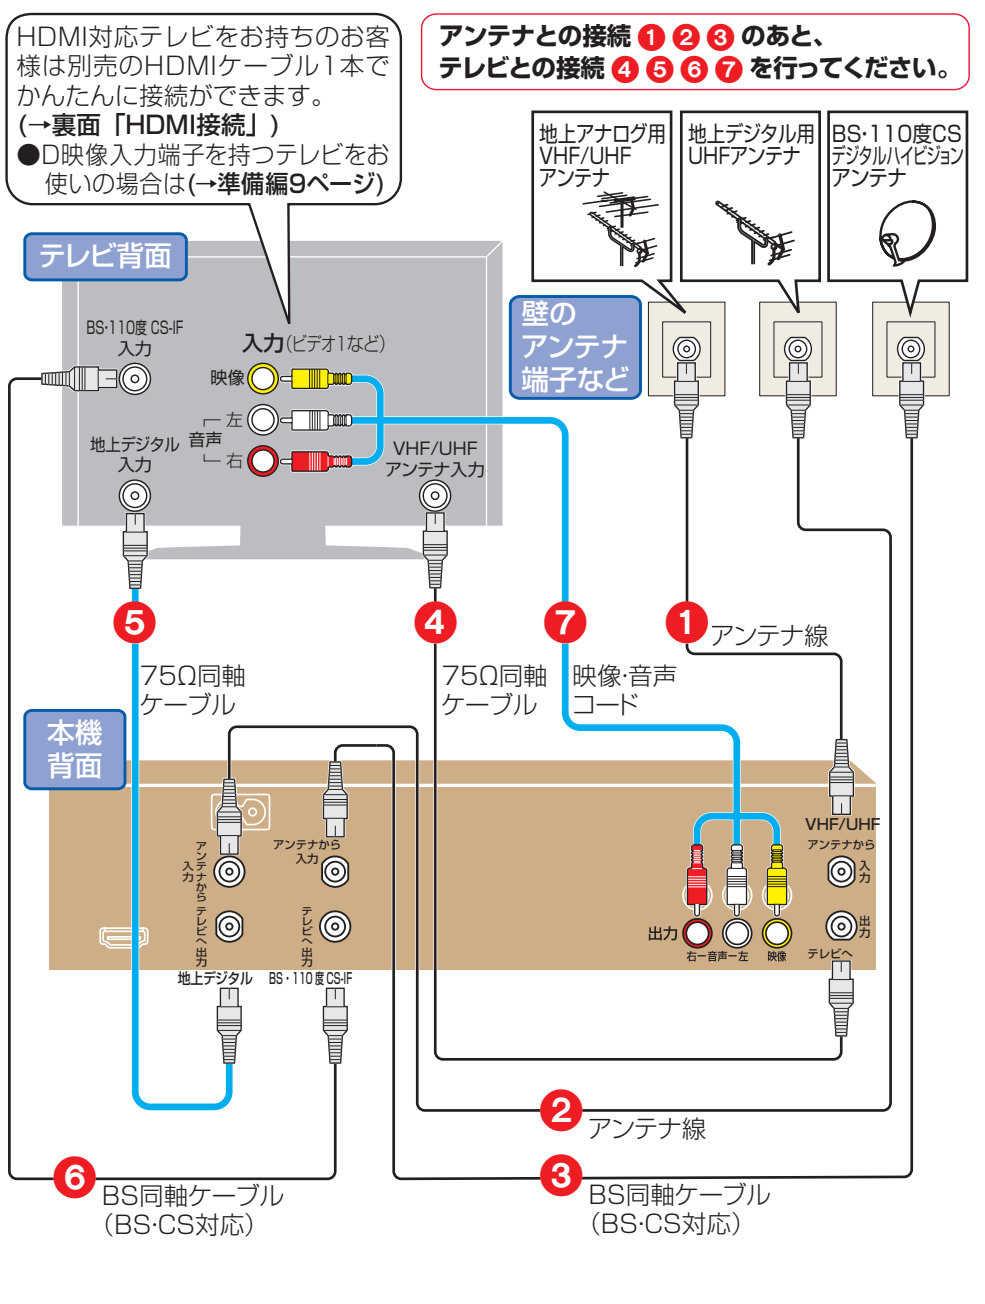

### B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

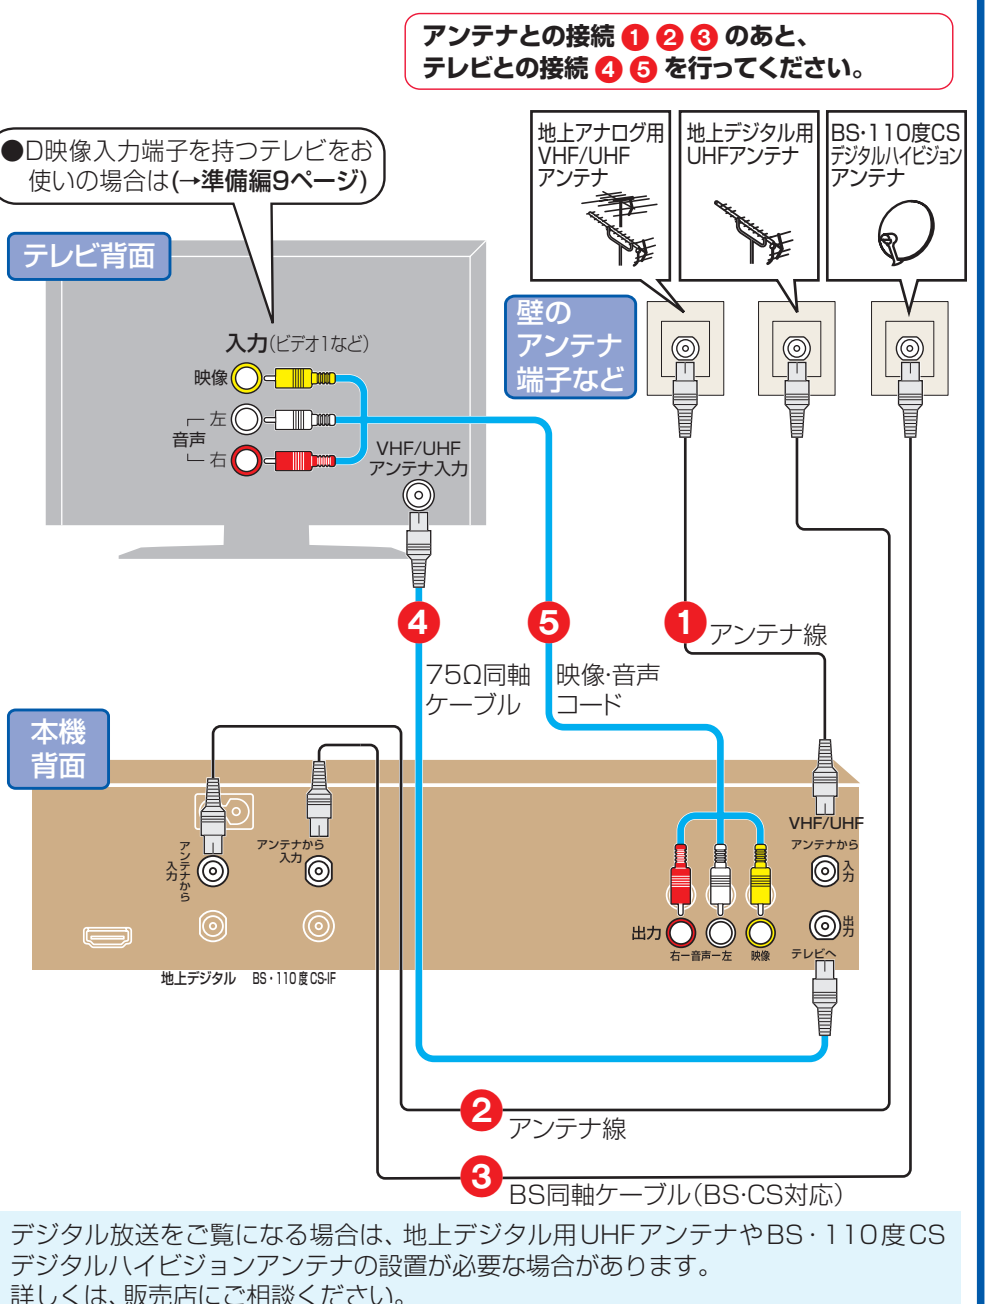

### C ケーブルテレビとつなぐ

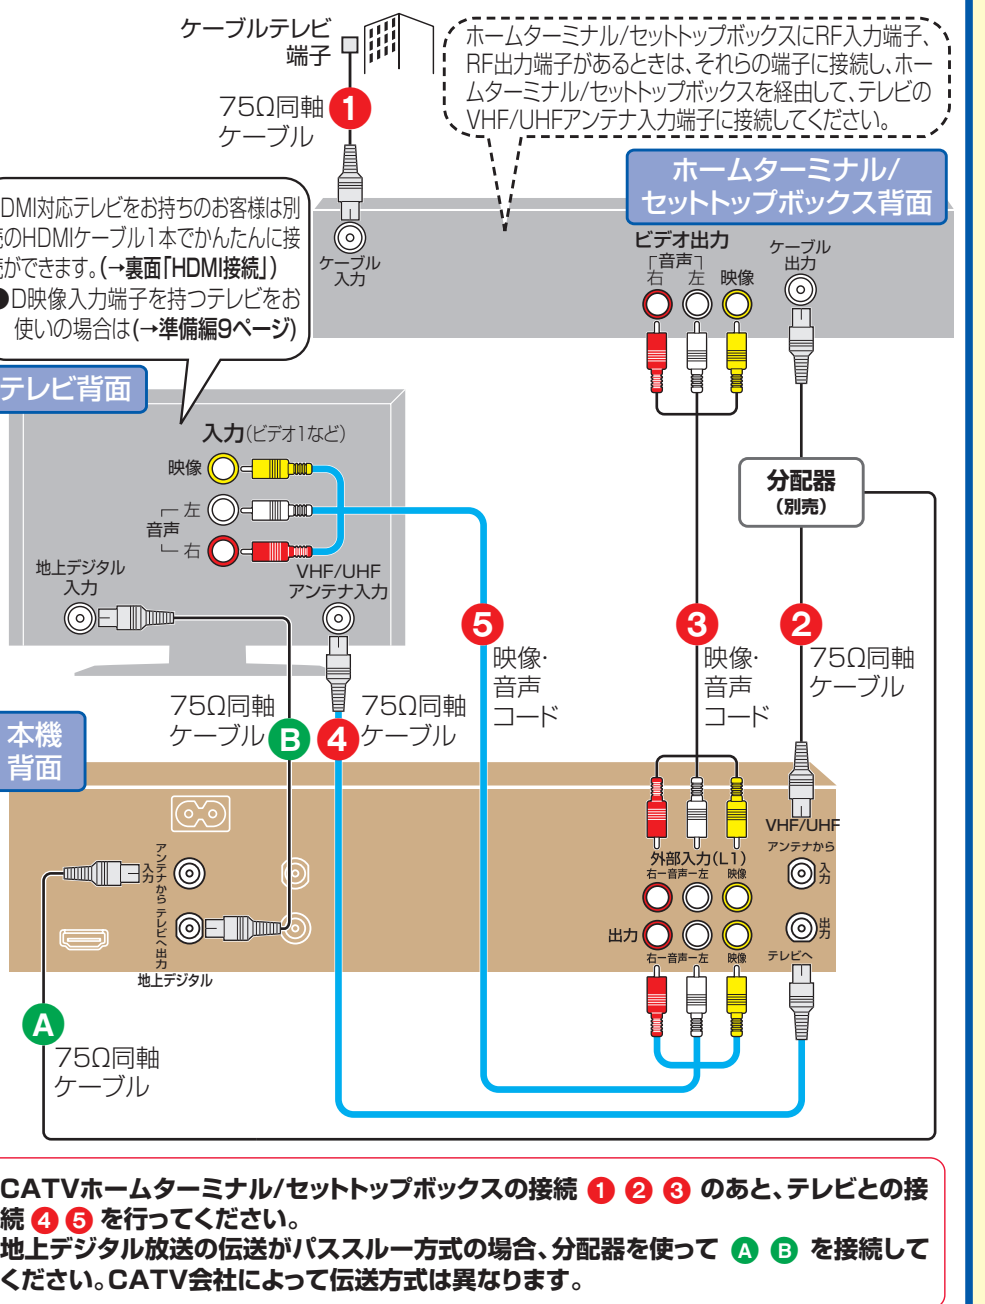

# 2

## もっときれいに、もっと便利に使うには

### その他の接続

必要に応じて接続、設定してください。

#### HDMI接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。


別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続できます。

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。

初期設定「接続」の「HDMI接続」の

- 「HDMI映像優先モード」:「入」(→準備編30ページ)
- 「HDMI出力解像度」を設定する(→操作編116ページ)
- 「HDMI音声出力」:「入」(→準備編30ページ)

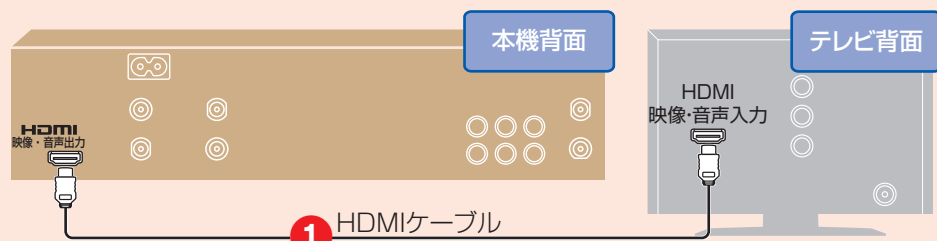

1 HDMIケーブル

- 有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。(→準備編17ページ)
- ブロードバンドを利用したサービスや、遠隔操作などの機能を使う場合は、本機をネットワークに接続してください。(→準備編14~16ページ)

#### ビエラリンク VIERA Linkを使うには

VIERA Linkとは、本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下のような操作ができます。(→操作編24ページ)

- 自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 自動的に本機の電源を切る
- テレビのリモコンで本機を操作する

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。初期設定「接続」の「HDMI接続」の

- 「VIERA Link制御」:「入」(→操作編116ページ)


ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した当社製テレビ(VIERA)が必要です。

# 3

## 電源を入れる前に


### ① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するにはB-CASカード(付属)を必ず挿入してください。

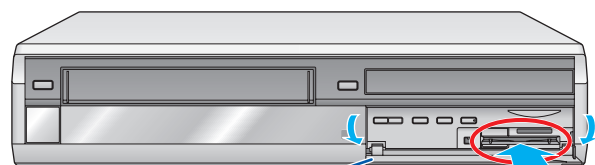

- 1 本機前面のとびらを開けて
- 2 矢印の絵が描かれている面を上にして、その方向に挿入します。

### ② 電源コードを差し込む

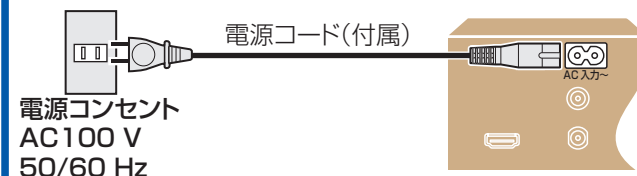


●電源コードは必ずつないでください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

### ③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池(付属)をセットします。

●お願い 電池は⊕⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

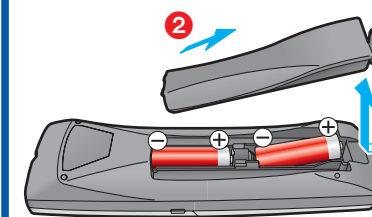

- ふたを閉めるときは、⊖側から先にに入れてください。

# 4

## 電源を入れてみましょう

### ① 音声ガイドで設定

1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(ビデオ1など)

電源

2 本機の電源を入れる  
→右の画面が出る

3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する


- 市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

操作に必要なボタンが黄色で表示されます。



前の画面に戻る

リモコンボタンの拡大図

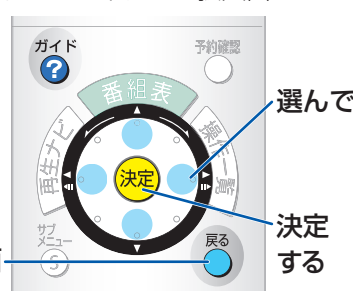

選んで

決定する

ガイド

操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?] ボタンを押すと、再度表示することができます。また、?マークが付いた画面が表示されたときに[ガイド?] ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。



### ② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

### 便利! クイックスタート機能 (詳しくは→準備編19)

クイックスタート機能を「入」にすると、[番組表] ボタンを押して約0.9秒後に番組表(Gガイド)を早く表示するようになります。(設定方法は→操作編113)

- ただし、クイックスタート機能を「入」にすると、「切」状態に比べて待機時消費電力が増えるなどの違いがあります。

### 番組表(Gガイド)を受信する

電源



電源を切る

データ受信が始まると「D」が点灯します。



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ(BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

### 詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/dvd/>

詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/mp/dvd/>