

## かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

ZT5シリーズ  
VT5シリーズ  
GT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を  
入・切する

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている  
「**?** ビエラ操作ガイド」を見る



(**?** 基本ガイド12ページ)

本書は、商品の近くに置いて  
お使いください。

外部機器との接続は「**接続ガイド**」  
使いかたや設定などの詳細は  
「**基本ガイド**」と「**ビエラ操作ガイド**」  
をご覧ください。


## テレビを見る

はじめてご使用になるときは  
画面に従って「かんたん設置  
設定」を行ってください。

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン  
受信部に向けて操作して  
ください。

(イラスト:TH-P65ZT5)

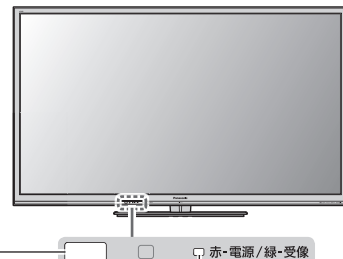

電源ランプ

電源ランプが消えている  
場合は、本体の電源ボタン  
を押してください。  
(**?** 基本ガイド7ページ)



### 1 放送を選ぶ

- 放送切替ボタン
- 地上** 地上デジタル放送
  - BS** BSデジタル放送
  - CS** 110度CSデジタル放送  
(スカパー! e2)  
●押すたびにCS1とCS2が  
切り換わります

### 2 チャンネルを 選ぶ

### 3 音量を調整する

## 番組表から番組を選んで見る

1 (テレビを見ているときに)

**番組表** を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS <sup>1/2</sup> CS

3 **決定** で放送中の番組を選び、  
**決定** を押す

放送中の番組

4 **決定** で**今すぐ見る**を選び、  
**決定** を押す

今すぐ見る

視聴  
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、**決定** で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で **見るだけ予約** を設定できます。

ビエラリンクで接続  
したディーガに **録画を予約 / 再生する**

ディーガ


右の準備が必要です。 ●ディーガの接続( **?** 接続ガイド1 )  
●ビエラリンク(HDMI)制御( **?** ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の  
手順 1 ~ 3 のあと

(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

**決定** で **録画予約** を選び、**決定** を押す



**決定** で **予約する** を選び、**決定** を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」  
になっていることを確認

(録画機器の選択 **?** ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約  
完了

ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ **操作** を押す  
(ディーガの画面を表示)

**決定** で **録画した番組を見る** を選び、**決定** を押す

再生したい番組を選び、**決定** を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が  
異なることがあります)

再生  
開始



TQB4TC0320  
S0412-0

USBハードディスクに **見ている番組を録画する** 

USBハードディスクを接続してください。

( 接続ガイド 7) (接続・設定は  ZT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
VT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画**  **を押す**  
●見ている番組の録画が始まります。

**2** **録画を停止するには**  
**ZT5シリーズ、VT5シリーズの場合**  
停止  **を押す**  
 **で停止する番組を選び、決定**  **を押す**  
**録画停止の確認画面で はい**  **を選び、決定**  **を押す**  
**GT5シリーズの場合**  
停止  **を押す**  
**録画停止の確認画面で はい**  **を選び、決定**  **を押す**  
●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間録画または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画開始** **録画停止**

USBハードディスクに **録画を予約する** 

USBハードディスクを接続してください。

( 接続ガイド 7) (接続・設定は  ZT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
VT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**番組表**  **を押す**

**2** **放送を選ぶ**  地上 BS 1/2 CS

**3**  **で番組を選び**  
使用中のドライブ  
選択中の番組

**4** **録画**  **を押す**  
 **予** が表示されます  
●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。  
本体で電源を切ると録画できなくなります。


**予約完了**


USBハードディスクに **録画した番組を再生する** 

USBハードディスクを接続してください。

( 接続ガイド 7) (接続・設定は  ZT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
VT5シリーズ 基本ガイド42ページ  
GT5シリーズ 基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画一覧**  **を押す**

**2**  **で番組を選び、決定**  **または再生**  **を押す**  
選択されている番組

**再生中の操作**  
( ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

- 停止  再生を停止する
- 一時停止  再生を一時停止/再開する
- 早戻し 早送り   再生中に押すと、早戻し/早送りする  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには  を押す)
- スキップ   次のチャプターマークまで飛び越す

**再生開始**