



はじめてお使いになる方へ かんたん操作ガイド

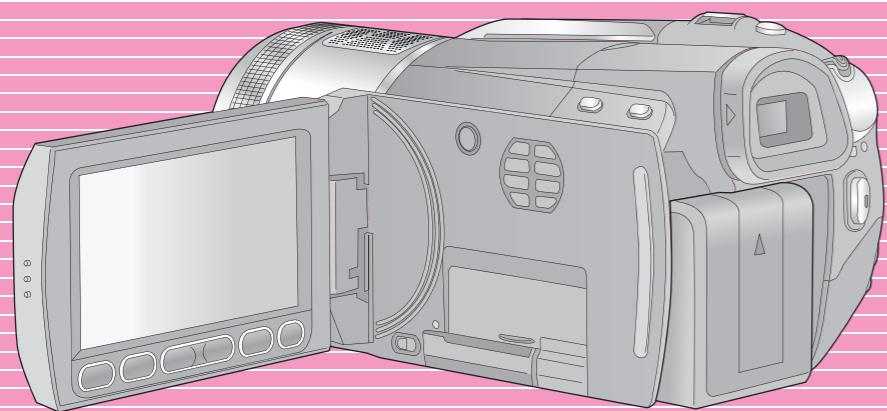



VQC7194

かんたん操作ガイドで使用する付属品

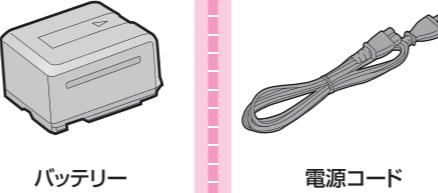



1 バッテリーを充電して取り付ける

充電する

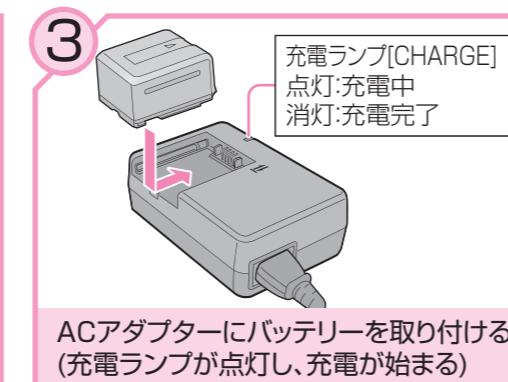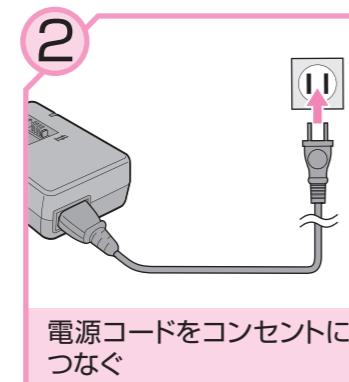





取り付ける

バッテリーを図の向きに取り付ける

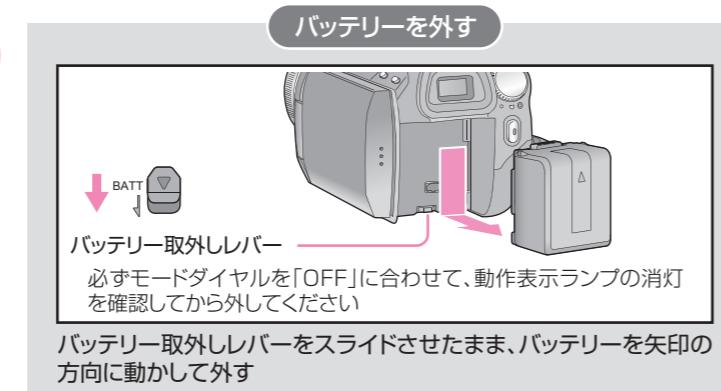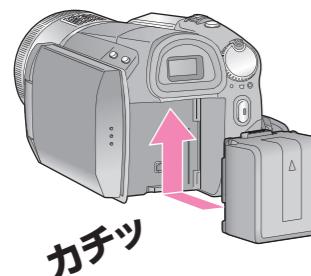



より詳しくは→取扱説明書 P18~19

2 SDカードを入れる

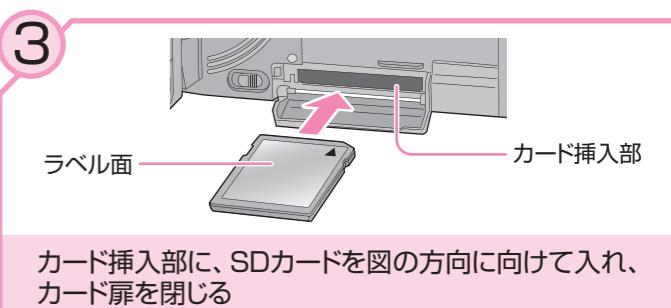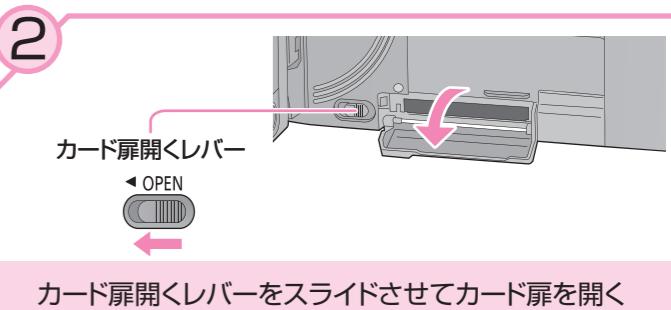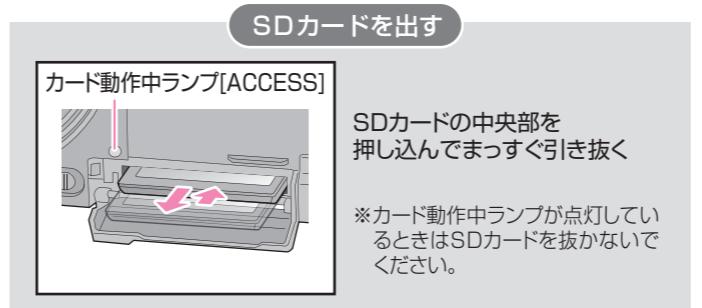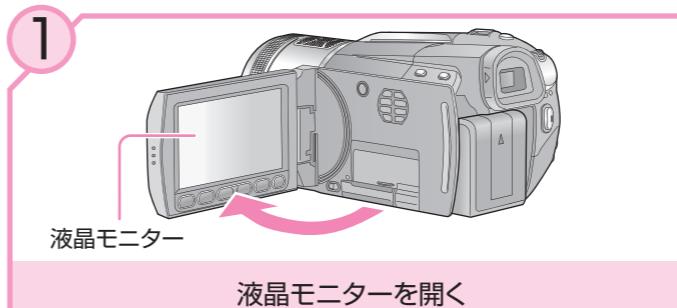

より詳しくは→取扱説明書 P21~22



3 電源を入れる

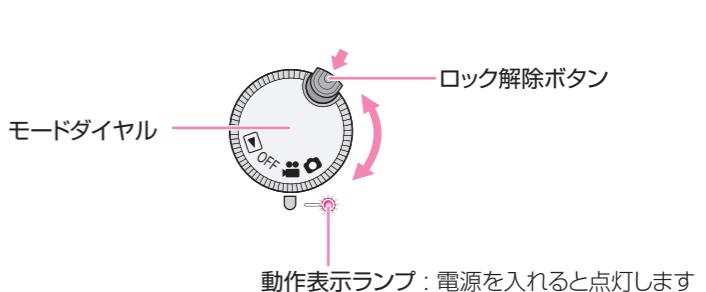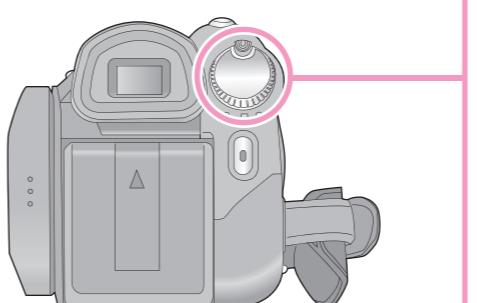モードダイヤルを「OFF」から、またはに合わせて電源を入れる「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを、またはに合わせる

<video></video>	ビデオ撮影モード	HDD(ハードディスクドライブ)やSDカードにビデオを記録します。
<camera></camera>	写真撮影モード	HDDやSDカードに写真を記録します。
<play></play>	再生モード	ビデオや写真を再生します。

4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P41~49

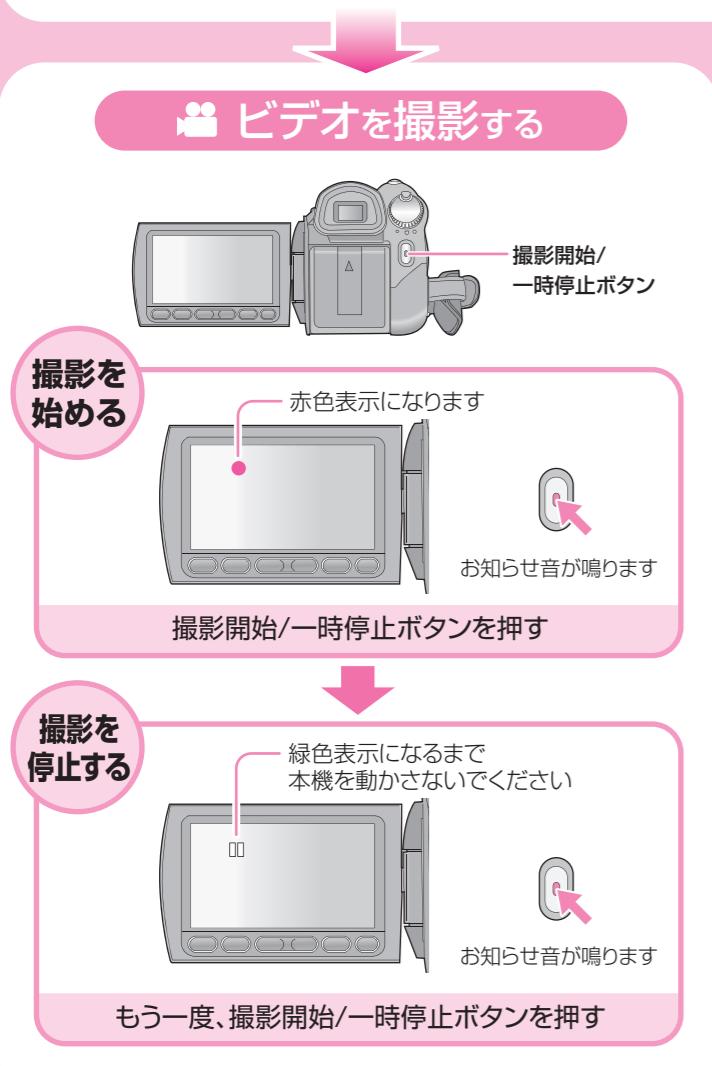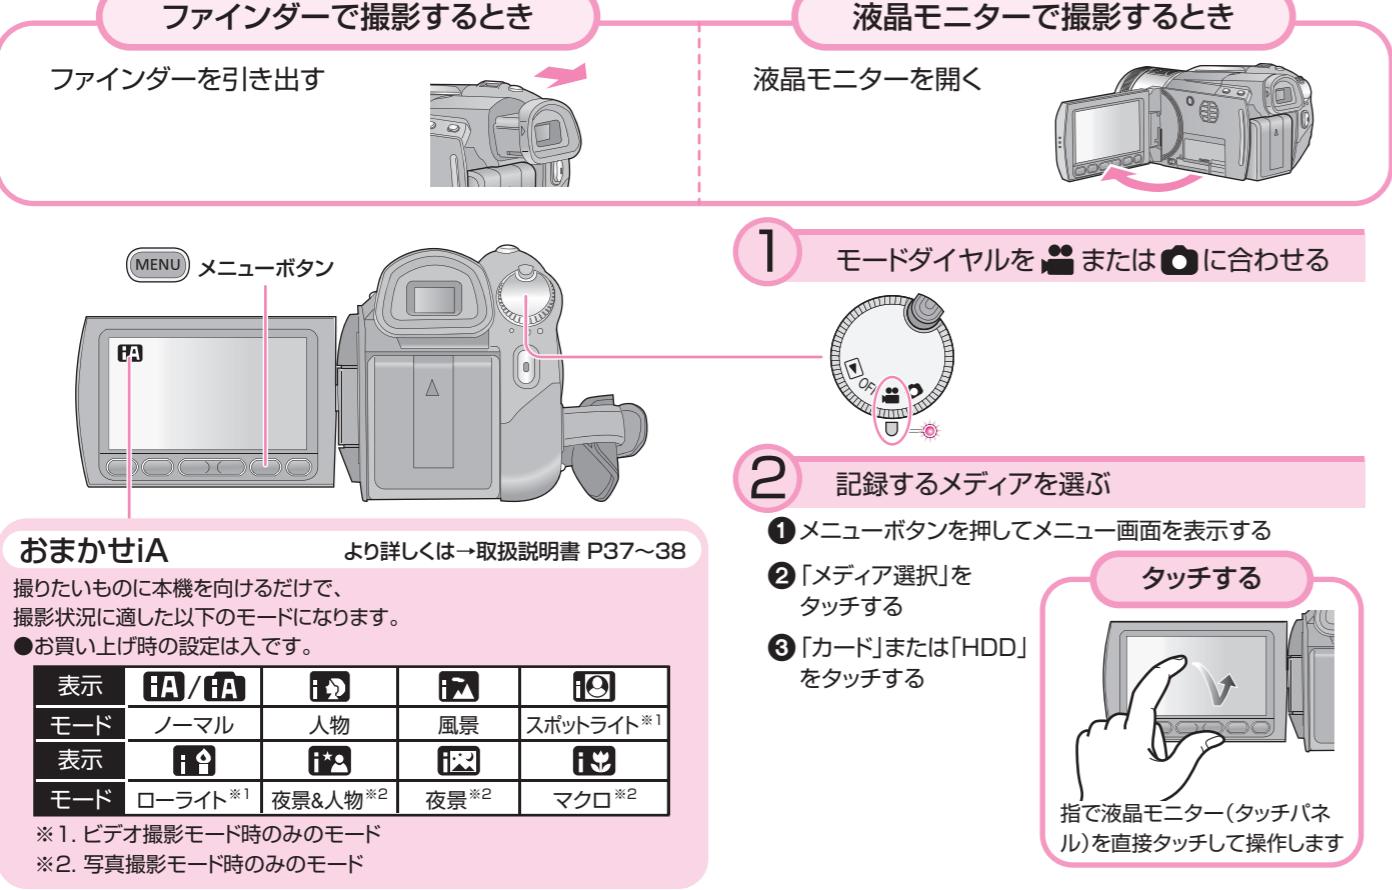

5 再生する

より詳しくは→取扱説明書 P72~80

