


デジタルハイビジョン
ビデオカメラ

HDC-SX5

Panasonic®

かんたん はじめてお使いになる方へ 操作ガイド

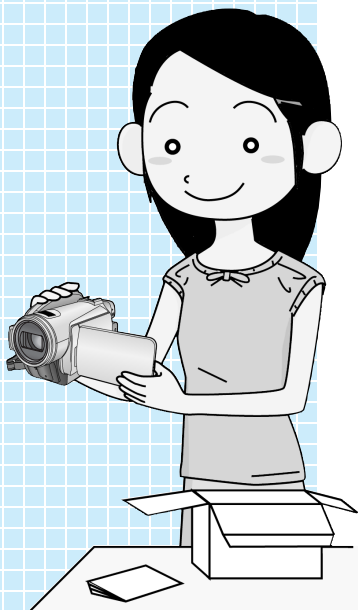

準備しよう 2

電源 / ディスク / SDカードの準備
電源を入れる / 電源を切る

十字キーの使いかた 5

十字キーを操作する
操作アイコン一覧表

メニュー設定のしかた 8

メニューを設定する

撮影しよう 9

ビデオ / 写真を撮る

再生しよう 12


ビデオ / 写真を再生する

削除するには 14


ビデオ / 写真を削除する

海外で使う 裏表紙

電源/ディスク/ SDカードの準備

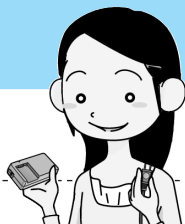


1 バッテリーを充電する

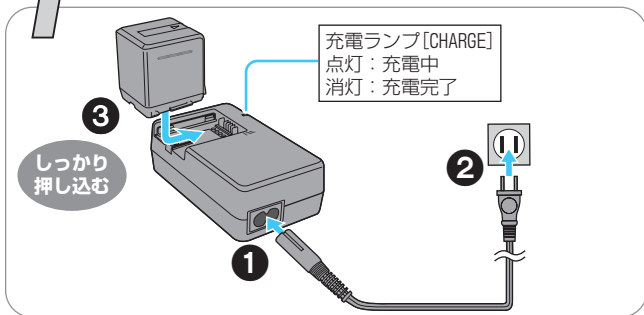


DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。

2 充電したバッテリーを付ける

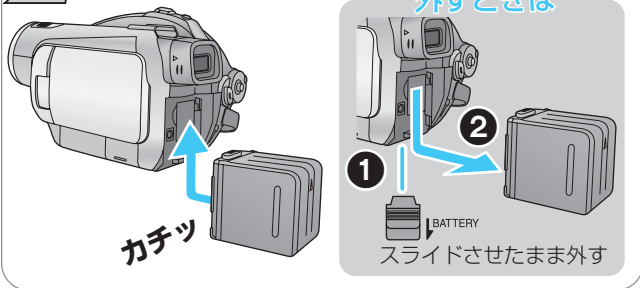

はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まずは充電してね


3 ディスクを入れる

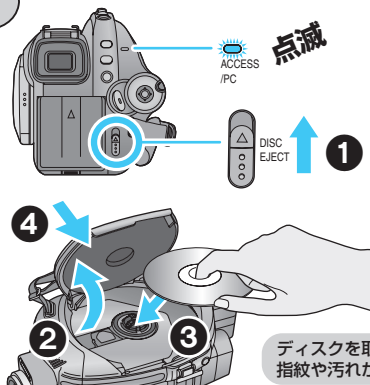

- 1 スライドさせて
- 2 カバーが少し開いたら、手で開ける
- 3 ディスクを入れる
- 4 ディスクカバーの【PUSH CLOSE】部を押して閉める

ディスクを取り扱うときは、記録・再生面に指紋や汚れが付かないようにしてください。

4 SD カードを入れる

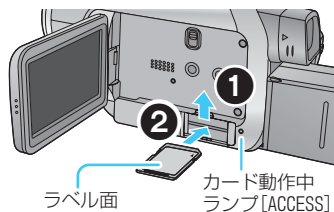

SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P 4)


出すときは

SDカードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

電源を入れる/
電源を切る

モードを選ぶ (電源を入れる / 切る)

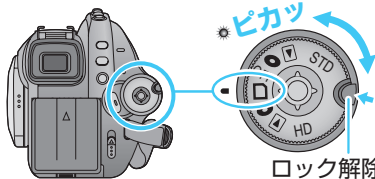

ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにする
ときは、内側に押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

電源を切るときは

モードダイヤルを「OFF」に合わせます。

HDモード

□ SDカード撮影モード

SDカードにハイビジョン画質の
ビデオや写真を記録します。

● ディスク撮影モード

ディスクにハイビジョン画質の
ビデオ、SDカードにハイビジョ
ン画質の写真を記録します。

▶ 再生モード

ディスクに記録されたハイビジ
ョン画質のビデオ、SDカードに
記録されたハイビジョン画質の
ビデオや写真を再生します。

STDモード

※SDカードに写真は記録
できません。

● ディスク撮影モード


ディスクに標準画質のビデオ
を記録します。

▶ 再生モード

ディスクに記録された標準画質
のビデオを再生します。※HDモードで記録したディスクをSTDモードで、またはSTDモード
で記録したディスクをHDモードで再生することはできません。


十字キーの使いかた

十字キーを
操作する

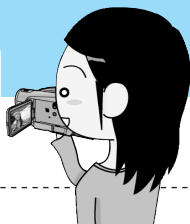

準備

十字キー

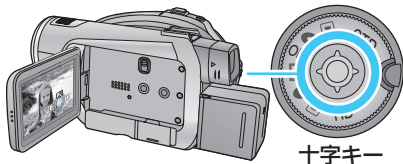

十字キー

撮影機能の選
択、再生操作
やメニュー設
定などを十字
キーで行いま
す。

1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す



下にたおすと切り換わります
(例：オート [AUTO] 時)



メニュー設定

撮影

2 十字キーで機能を選ぶ



(例：コントラスト視覚補正)




もう一度選んで解除




再生

削除

撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）

- 

① 図の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「**i**」を選ぶ
- 

② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ
（アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます）

ヘルプモードを終了するには



設定例1
美肌モード



肌の色をソフトに



設定例2
逆光補正



逆光でも明るく



設定例3
カラーナイトビュー
































暗い場所でも明るく



操作アイコン 一覧表



 /  撮影モード		 コントラスト視覚補正
		 フェード
		 ヘルプモード
		 カラーナイトビュー
		 美肌モード
		 逆光補正
		 セルフタイマー
		 フラッシュ
		 テレマクロ
 再生モード (ビデオ再生時)		 再生 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 早戻し (再生中)
		 逆スロー、逆コマ送り (一時停止中)
		 早送り (再生中)
		 スロー、コマ送り (一時停止中)
		 スライドショーの開始 / 一時停止
 再生モード (写真再生時)		 停止してサムネイル表示に戻る
		 前の写真を表示 (一時停止中)
		 次の写真を表示 (一時停止中)
		 スライドショーの開始 / 一時停止

HD モードのオート [AUTO] 時の表示です。

準備

十字キー

メニュー設定

撮影


再生

削除

メニューを設定する





1 メニューボタンを押す

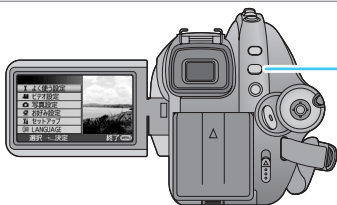

MENU

メニュー画面が表示されます。


2 十字キーで項目を選ぶ

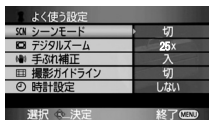

① 上下で項目を選び



② 右または中央で選んでいく (左で戻る)



③ 中央を押して決定する



設定を終了するには

MENU



メニューボタンを押す

ビデオ/
写真を撮る



準備

ビデオを撮影

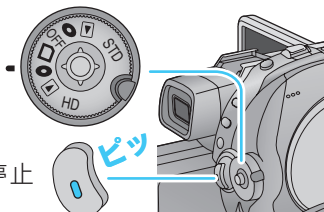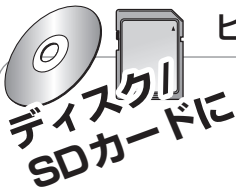



撮影開始/一時停止
ボタンを押す

(もう一度押すと撮影を停止します)

十字キー

メニュー設定

写真を撮影

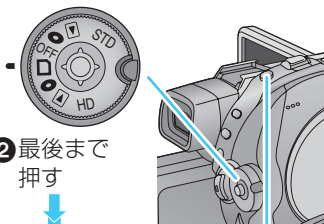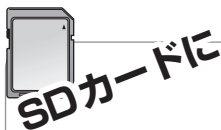

① 半押しでピン
トを合わせる



(オートフォーカス時)

② 最後まで
押す







ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、SD
カードに写真を記録できます。(半押しは働きません)

撮影

再生

削除

本機で使えるディスク

		DVD-RAM 8 cm 片面 / 両面	DVD-RW 8 cm 片面 / 両面	DVD-R 8 cm 片面 / 両面	DVD-R DL 8 cm 片面 2 層
ディスク の種類		 (DVD-RAM Ver. 2.1)	 [DVD-RW Ver. 1.1/ 2X-SPEED (2X/1X)]	 (DVD-R for General Ver. 2.0)	 (DVD-R for DL Ver3.0)
HD モード	記録 規格	AVCHD 規格	AVCHD 規格	AVCHD 規格	AVCHD 規格
	特長	繰り返し記録	繰り返し記録*	1 回のみ	1 回のみ
STD モード	記録 規格	VR 規格	VR 規格	ビデオ 規格	ビデオ規格
	特長	繰り返し記録	繰り返し 記録	繰り返し 記録*	1 回のみ

※ フォーマットすると繰り返し使えます。フォーマットすると、ディスクに記録されているすべてのデータは削除され、元に戻すことはできませんのでお気をつけください。

重要なお知らせ

AVCHD規格で撮影したディスクはAVCHD規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD規格に対応していない機器では再生できません。

本機で使えるカード				
カードの種類	SD メモリーカード			SDHC メモリーカード
記録容量	8 MB 16 MB	32 MB 64 MB 128 MB	256 MB 512 MB 1 GB 2 GB まで	4 GB 8 GB *まで
ビデオ撮影	使用できません	動作保障しておりません	ビデオの撮影に使用可能な SD カードについては取扱説明書をお読みください	
写真撮影	使用できます			

※ 2007 年 9 月発売予定


フリレック

PRE-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ)

以下の場合に使用できます


- モードダイヤルが  で SD カードが入っているとき

① PRE-REC ボタンを押す

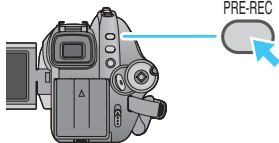



画面に「PRE-REC」が表示されます。

② 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

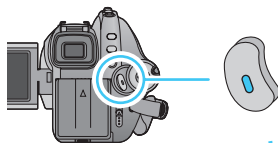


撮影開始の約3秒前から
映像を記録!!

ビデオ/写真を再生する

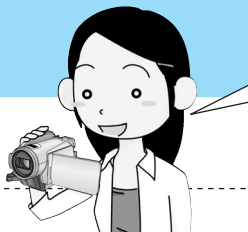

ビデオを再生する

- ① 再生モードにする

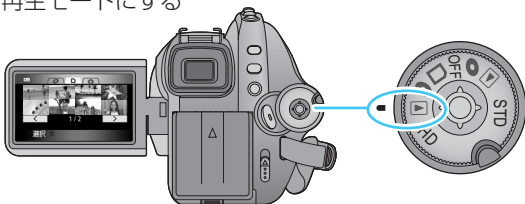

ビデオ再生タブ


- ② 十字キーを上にしたおして、「」または「」タブを選ぶ（HDモードのみ）



- ③ 十字キーで再生したいシーンを選んで、中央を押す（選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます）




- ④ 上下左右で操作する

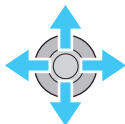

- 再生/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- 早戻し（再生中）
- 逆スロー、逆コマ送り（一時停止中）
- 早送り（再生中）
- スロー、コマ送り（一時停止中）

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作してみよう

音量を調整するには

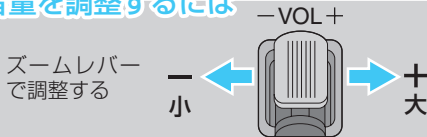

写真を再生する

- 1 再生モードにする
- 2 十字キーを上にしたおして、右で「」タブを選ぶ

写真再生タブ



- 3 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す（選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます）




- 4 上下左右で操作する



- ▶/|| スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示（一時停止中）
- ▶ 次の写真を表示（一時停止中）

ビデオ/写真を削除する

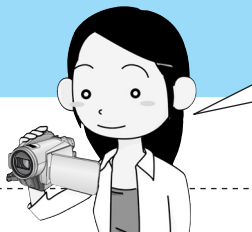

ビデオを削除する場合

ビデオ再生タブ

モードダイヤルを「▶」に合わせ、**「●」** または **「□」** タブを選ぶ (P12)




写真を削除する場合

写真再生タブ


モードダイヤルを「▶」に合わせて、**「●」** タブを選ぶ (P13)

シーンを1つずつ削除する

- ① 再生中に、 ボタンを押す

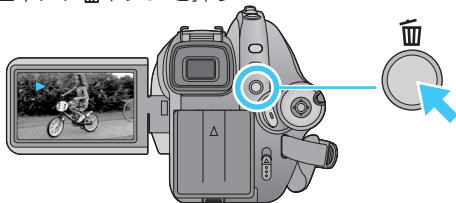


- ② 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

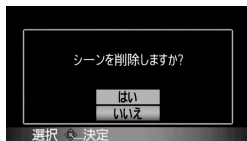


削除したデータは元に戻らないから、
削除する前によく確認してね

複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、
🗑️ ボタンを押す

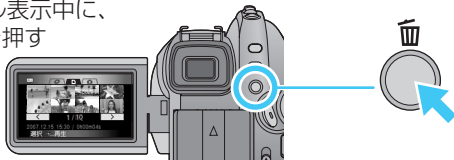

- ② 十字キーの上下で「全削除」または「選択削除」を選び、中央を押す

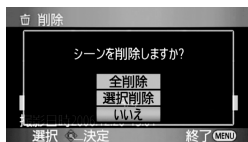

- 「全削除」を選んだ場合は、手順⑤へ進んでください。

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
十字キーで削除するシーンを選び、中央を押す




- もう一度押すと、解除されます。
- 最大99シーン (HDモード) / 8シーン (STDモード) まで続けて設定できます。

- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
🗑️ ボタンを押す




- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

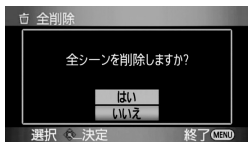

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順③～⑤で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの？



海外でも充電できます。


ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし 電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

・ご使用にならないときは、変換プラグをACコンセントから外してください。

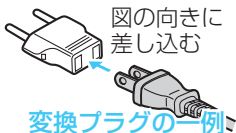

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状							
変換プラグ	不要です						
形状							
変換プラグ							
	アメリカ合衆国(ハワイ)	イタリア	オーストラリア	香港特別行政区	中華人民共和国		

撮影したものを海外のテレビで見られるの？



映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン