


Panasonic®

サーモスタット付き **取扱説明書**
オーブントースター (家庭用)

品番 **NT-Y12P**

保証書付き

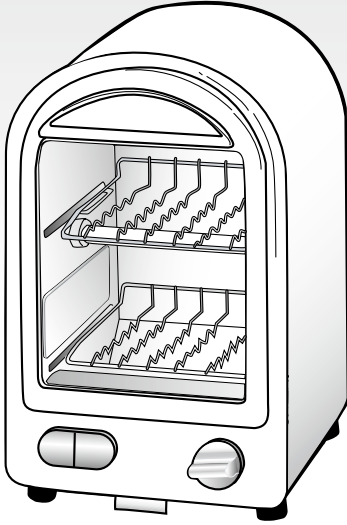

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販売店名	☎ () -
--------	-------	------	---------

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地



© Panasonic Corporation 2009

BZ51-166
S0209Y0



1 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 注意 「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	---

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	---

警告

電源・コード

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
 ▶ コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り


プラグにほこりなどがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
 ● プラグを抜き、乾いた布でふく。

警告

発火・火災を防ぐために


カーテンなど可燃物の近くで使わない

火災の原因になります。

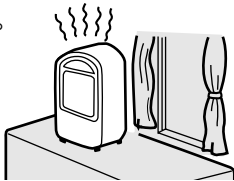

受け皿に油を入れて使わない

火災の原因になります。

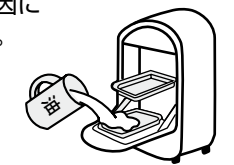

やけどを防ぐために

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがの原因になります。




取り扱い

絶対に分解・修理・改造は行わない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

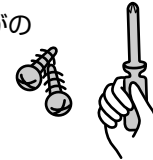


▶ 修理は販売店にご相談ください。

本体を水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

本体内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の原因になります。

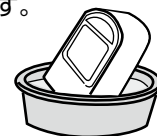

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

異常・故障例

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ヒーターが割れている。
- 電源が切れずに、通電し続ける。

▶ すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

発火・火災を防ぐために

調理中は本体から離れない

調理物が発火することがあります。

- そばを離れるときは、必ずタイマーを切る。
- 特にクッキーなどの燃えやすい物を調理するときは、絶対にそばを離れず、できごあいを見ながら調理する。

バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない

パンが発火する原因になります。

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると、調理物が発火する原因になります。

- 焼き加減を見ながら時間を調節する。
- タイマーの時間は、正しく合わせる。

生の肉・魚などを直接焼いたり、油の出る物を受け皿なしで加熱しない

調理物の油が落ちたり、はねて発火することがあります。

- アルミ箔を使っても油が漏れることがあるので、必ず受け皿に載せる。
- 肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼きにする。(P.11)

調理以外の目的で使わない

過熱・異常動作による発火・やけどの原因になります。

本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。

必ずパンくずトレイをセットして使う

テーブルを焦がしたり、火災の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。

調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを切り電源プラグを抜く

火災の原因になります。

- 炎が消えるまで扉を開けない。(空気が入ると炎が大きくなります。)
- 水をかけない。(ガラスが割れます。)

1 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

注意

やけどを防ぐために

使用中や使用後しばらくは、本体やガラス窓などの高温部に触れない

やけどの原因になります。

- 受け皿・焼き網・ヒーターなどにも触れない。

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

- 本体が熱いうちは持ち運ばない。

缶詰や瓶詰め等を直接加熱しない

破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因になります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電や、ショートによる発火の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

使用場所

水のかかるところや火気の近くでは使わない

感電や漏電の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない


火災の原因になります。

- じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上で使わない。

壁や家具の近くで使わない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

- 木製の壁・家具など周囲の可燃物から次の距離を離して使う。
 ※ 片面(右側もしくは左側)は開放してください。

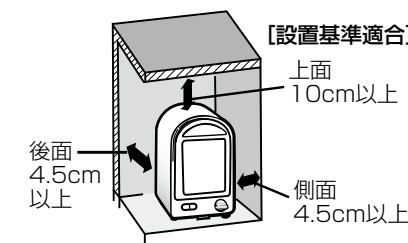

- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、木製の場合よりさらに距離を離す。


お願い

硫酸紙やクッキングシートは使わない

- ケーキミックス用の紙製の焼き型も使わない。(発火の原因になります。)

2 各部の名前と扱い方

※ご使用前に、焼き網を固定している段ボールを外してください。

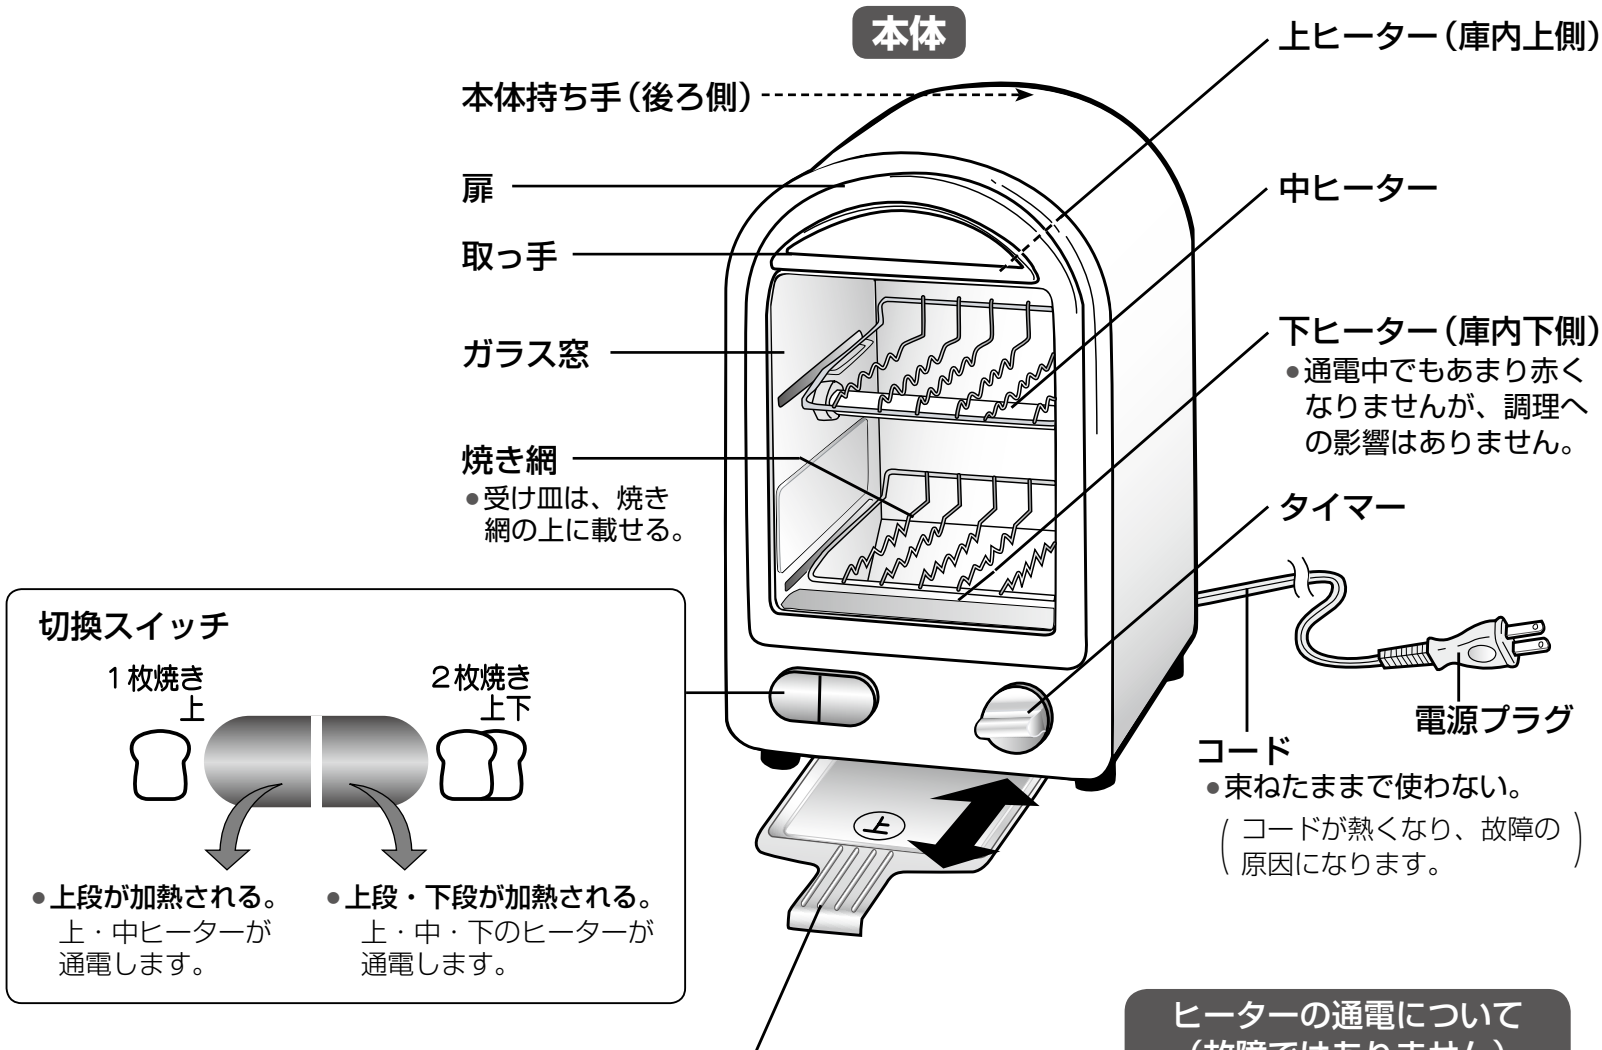

本体

本体持ち手 (後ろ側)

扉

取っ手

ガラス窓


焼き網

- 受け皿は、焼き網の上に載せる。

切り替えスイッチ

1枚焼き上

2枚焼き上下



- 上段が加熱される。
上・中ヒーターが通電します。

- 上段・下段が加熱される。
上・中・下のヒーターが通電します。

パンくずトレイ (スライド式)

- 上**マークの入った面を上にして、奥まで確実に差し込む。
(正しくセットされていないと、調理のできばえが悪くなる場合があります。)
- 取り出すときは、本体が冷えてから引き出す。

上ヒーター (庫内上側)

中ヒーター

下ヒーター (庫内下側)

- 通電中でもあまり赤くありませんが、調理への影響はありません。

タイマー

コード

- 束ねたままで使わない。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)

電源プラグ

ヒーターの通電について (故障ではありません)

- 庫内が高温になると、サーモスタットが働き、ヒーターが自動的に消えたりついたりして、加熱し過ぎることを防ぎます。
(ヒーターがしばらく消えたままになります。故障ではありません。)

付属品

受け皿 (2枚)



- アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。

追加購入について

パナソニック製品取扱店でお求めください。

[税込・2009年2月現在]

- 部品番号: ANB8010-2130
- 希望小売価格: 420円 (1枚)

お願い

- 調理中は扉を開けない。
(焼き色に影響が出ます。)
- ガラス窓が熱くなっているときに水をかけない。
(ガラスが割れることがあります。)


お知らせ

- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い出なくなります。

3 使い方


1 電源プラグを差し込み調理物を中央に入れる

パンの場合

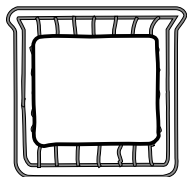

受け皿を使わない

もちの場合

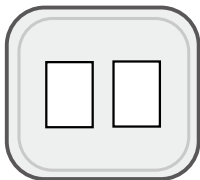

受け皿に載せる

- 1枚焼きの場合、調理物は必ず上段に入れる。
- 受け皿を加熱すると、調理物によってはそることがあります。受け皿には調理物を均等に置か、耐熱陶器皿に載せてご使用ください。

2 切換スイッチを「カチッ」と音がするまで押す




- 1枚焼きを押すと上段が、2枚焼きを押すと上・下段が加熱されます。
- 切換スイッチを押さなくてもタイマーを合わせただけでも通電されますが、適切な火力が得られません。

もちを焼く場合


- 膨らんだもちがヒーターにくっついて焦げることがあります。そばを離れず、焼けぐあいを見ながら焼く。つきたてのもちや自家製のもちも焼けぐあいを見ながら焼く。
- もちの種類によっては、表面に焼き色が付いても内部が固い場合があります。その場合は、そのまま1～2分庫内に入れておく。
- 焼き上がったもちは、受け皿からすぐに取り出す。(置いておくと受け皿にくっつく場合があります。)

<パックもちの置き方>

縦向きに
中央に置く

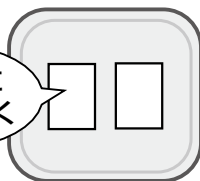


3 タイマーを合わせる

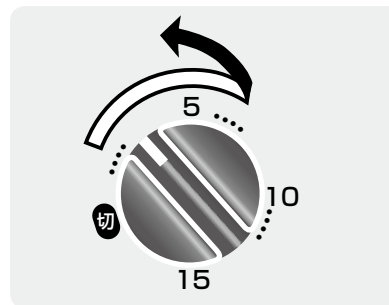

- 「5」以下のときは「6」以上に回し、戻してから合わせる。
- 途中で切るときは「切」に戻す。
- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再び回して残り時間を合わせる。

4 「チーン」と鳴ってタイマーが切れたらミトン(鍋つかみ)などで調理物を取り出す

- タイマーは、切れたあともしばらく動く音がしますが故障ではありません。

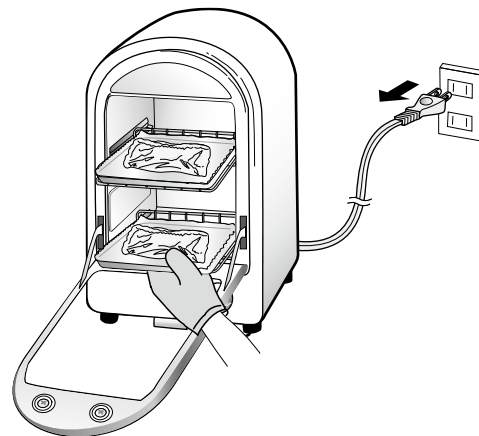

使用後は、電源プラグを抜く

4 調理のポイント

- 予熱は不要です。● 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再び回して残り時間を合わせてください。
- メニューの目安時間は材料の温度・質・量・容器などで異なります。出来ぐあいを見ながら加減してください。

油が落ちて発火しないように、油の出るものは必ず受け皿を使ってください。

メニュー	1 回量		受け皿	調理時間(分) <初回の目安>	クッキングメモ
	1枚焼き	1枚焼き			
トースト 常温の食パン6枚切り (厚さ約2cm)の場合	1枚	2枚	—	2~3	● 厚切りパンはパンの上面が少し濃く焼けます。
バターロールの温め 1個約30gの場合	2個	4個	—	1~1.5	● パンの内部まで温めるために、タイマーが切れたあと、そのまま2~3分庫内に入れておく。
パックもち 1個約50gの場合	2個	4個		4.5~5.5	● もちを焼く場合 (P.8)
ピザトースト 食パン6枚切り (厚さ約2cm)の場合	1枚	2枚		5~6	● 食パンにピザソース(ケチャップ)を塗り、たまねぎ(薄切り)・ベーコン(細切り)・ピザ用チーズ・ピーマン(輪切り)を載せて焼く。
焼きなす 太さ4~5cmの場合	1本	2本		8~11	● 破裂防止のため、なすの表面に竹串などで穴を開ける。
手作りグラタン 1皿約200gの場合	1皿	2皿		9~11	● 皿の大きさは直径14cmまで。
冷凍フライドポテト 約6mmの拍子切り 1皿約70gの場合	1皿	2皿		13~15	● 受け皿にアルミホイルを敷き、ポテトが重ならないように並べる。
鮭のホイル焼き (きのこのホイル焼き)	1包	2包		14~15	● 作り方 (P.11)

鮭のホイル焼き

作り方

アルミ箔に、たまねぎ(薄切り)・鮭・しめじ・バターを順に載せて包み、受け皿に載せ、14~15分焼く。
※お好みでレモン(輪切り)を載せてもよいでしょう。



きのこのホイル焼き


作り方

アルミ箔に、しめじ・えのきだけ・生しいたけ(薄切り)・バターを載せて包み、受け皿に載せ、14~15分焼く。



肉・魚など油の出るものを焼く場合

- 直接焼かずに、ホイル焼きにする。油が飛び散らないようにアルミ箔でしっかりと包み、アルミ箔を敷いた受け皿に載せて焼く。

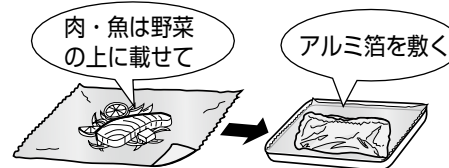

冷凍パンを焼く場合

- パンの内部が温まりにくいので、表面に焼き色が付いたらタイマーを切り、そのまま2~3分庫内に入れておく。

市販の冷凍食品を焼く場合

- 「オーブントースター」用を使う。
※サーモスタットが働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがあります。

連続して調理するときのコツ

- 毎回、扉を開けて約2分庫内を冷まし、2回目以降はタイマーを短めに合わせる。
※庫内を冷まさずに続けて調理すると、初回より焼き色が淡くなったり、加熱不足になることがあります。
(調理の途中で、庫内の過熱を防ぐためにサーモスタットが働いて、しばらくヒーターが消えたままになるため。)
- 加熱不足となった場合は、再びタイマーを回し、様子を見ながら焼く。

アルミ箔を上手に活用しましょう

- 焼き色が付き過ぎる場合は、材料より一回り大きめのアルミ箔を途中でかぶせて焼く。
- アルミ箔を使う場合は、アルミ箔がヒーターに接触しないよう注意する。
(アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。)

5 お手入れ／仕様

お手入れするときは…電源プラグを抜き、冷えてから行う

本体・庫内

よく絞ったふきんでふく。

●ベンジン・シンナー・磨き粉は使わない。
(表面を傷付けます。)

●汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませてふき取る。

●庫内の下側は、パンくずトレイを取り外してふく。

(庫内が汚れたままで使うと、サーモスタットが早く動き、焼き色が淡くなります。)

※ヒーターに触れない。

(ヒーターが割れる原因になります。)

パンくずトレイ・受け皿

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かす。

●スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
(表面を傷付けます。)

●パンくずトレイはこまめにお手入れし、汚れたままで使わない。

(テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が淡くなります。)

仕様

電 源	交流 100 V 50 / 60 Hz 共用	大きさ(約)	外寸	幅	19.5 cm
消費電力	810 W			奥行	23.0 cm
切換スイッチ (約)	「1枚焼き」 590 W			高さ	33.0 cm
	「2枚焼き」 810 W		庫内	幅	15.5 cm
タイマー	15分計			奥行	15.0 cm
自動温度調節器	サーモスタット		高さ	上段	7.0 cm
質 量(約)	2.3 kg			下段	6.0 cm
コード長さ	1.0 m		受け皿 (内寸)	幅	14.5 cm
		奥行		14.5 cm	
			高さ	1.0 cm	

愛情点検

長年ご使用のオーブントースターの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ヒーターが割れている。
- タイマーが切れずに、通電し続ける。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

6 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、**お買い上げの販売店**へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

●保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品の保有期間 [5年]

当社は、このオープントースターの補修用性能部
品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

次の項目をご確認のあと、直らないときは、ま
ず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へ
ご連絡ください。

- タイマーを合わせても通電しない。
 - ・電源プラグが抜けていませんか。
 - ・サーモスタットが動いていませんか。
 →約5分おいてから、再び確認してください。

【ご連絡いただきたい内容】

製品名(オープントースター) 品番(NT-Y12P)
お買い上げ日(年 月 日)
故障の状況(できるだけ具体的に)

- ・保証期間中は：保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ・修理料金の仕組み：修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)


 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support>

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪府城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

オーブントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NT-Y12P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 () -		
※販売店	住所・店名 _____		
	電話 () -		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット
〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42-7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。