



# Panasonic

AMレシーバー  
品番 R-U30  
TV-FM-AM  
3バンドレシーバー  
品番 RF-U70  
取扱説明書

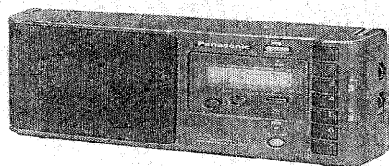

R-U30

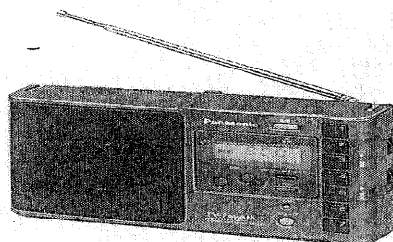

RF-U70

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使うって上手に節電

付属品

電源コード

お買い上げいただいた製品の品番をご確認のうえ、お使いください。

	受信バンド	ホイップアンテナ
R-U30	AM専用 (バンドボタンはありません)	なし
RF-U70	AM, FM, TV(1-12ch)	あり

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	R-U30/RF-U70
販売店名		電話( )	—
保証センター		電話( )	—


松下電器産業株式会社 オーディオ事業部  
〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎ (06) 909-1021

RQTK0018-18  
F0293N1024

# 電源


家庭用コンセント、または単1形乾電池4コ (R20PU/LR20、別売り) で使えます。

## 家庭用コンセントで使う

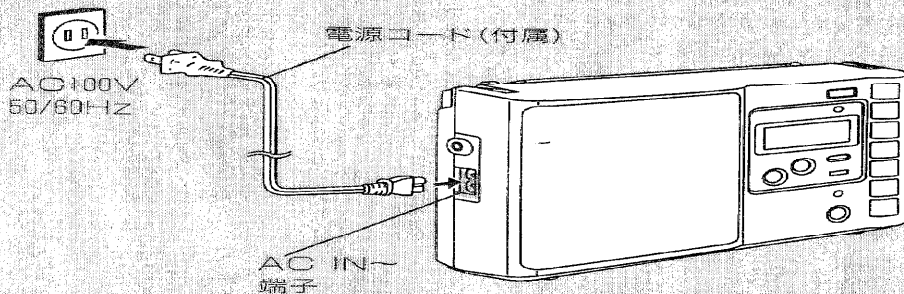

## 乾電池で使う

電源コードをAC IN端子から抜き、番号順に入れる。

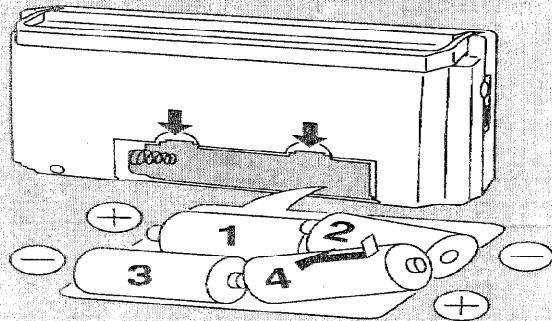



## 取り出し方



矢印の部分を強く押すと、電池が浮き上がり、取り出しやすくなります。

## 電池が消耗すると

ディスプレイの  が点滅します。さらに消耗が進むと“U01”が表示され、操作できなくなります。すべて新しい電池と交換してください。



## 注意

- メモリー内容保護のため、電池交換は約1分以内に行ってください。
- 乾電池が入っている場合は、プリセットメモリー保持はする。ACコードが抜差しといえどもバックアップする。

U30/U70

乾電池の破損・液漏れなどの防止のために、次のことをお守りください。

- 新しい乾電池と、使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類の乾電池は混用しない。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 乾電池は充電しない。
- 長期間使用しないときや、いつも家庭用コンセントで使用するとき、乾電池を取り出しておく。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

# ラジオを聞く

●メモリー番号ボタンで簡単に選局することもできます。  
(裏面の「放送局を記憶させて聞く」参照)

**1** 電源ボタンを押し、電源を入れる  
電源ランプが点灯します

**RF-U70のみ**  
ハイフアンテナ

**2** バンドボタンを押し、バンドを選ぶ  
押すたびに AM→FM→TV

**RF-U70のみ**

**3** +、- ボタンを押し、選局する  
⊕ 周波数上がる  
⊖ 周波数下がる  
ポンポンと押すと次のステップで切り換わります。  
AM: 9kHz  
FM: 0.1MHz  
TV: 1ch

**4** 好みの音量、音質にする

音量  
小  
大

音質  
低一高音が弱められます。  
高一高音が強められます。

**■使用後は**  
電源 押して、電源を切る

受信すると点灯

## 自動で選局するには

⊕または⊖ボタンを押し続け、周波数が動き始めたら指を離す。  
受信状態のよい放送局を選ぶと自動的に止まります。

## 途中で止めるには

もう一度、⊕または⊖ボタンを押す。

## 注意

- ボタンを押したままいると、放送局があっても停止しません。
- 周囲に妨害電波があると、放送局を受信せずに停止することがあります。

## イヤホンで聞くには

モノラルイヤホン (RP-HV20、別売り) をイヤホン端子に接続する。

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

- 乗物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお聞きください。


## RF-U70のみ

- 本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しています。このため、地域によってはTVの2または3チャンネルの音声受信時にFM放送が混信することがあります。

## アンテナの調整(より良い受信をするために)

### AM放送


最もよく聞こえるように本体の向きを変えてください。  
内蔵のフェライトアンテナが働きます。

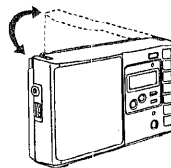

### RF-U70のみ

### FM、TV放送

ホイップアンテナの長さや向きを調整します。

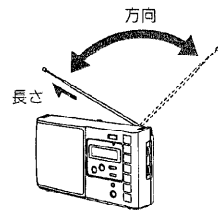

## 暗い所で表示を確認するには

照明ボタンを押す。

ディスプレイが約5-10秒間明るくなります。

## 操作時の確認音について(ビープ)

電源ボタン、照明ボタン以外のボタンを押すと、ビ、ビビなどの確認音が鳴り操作を確認できます。

### 確認音を使わないときは

電源「切」状態のときに⊖(選局)ボタンを押しながら、電源ボタンを押す。


“bEEP”の後、“OFF”を表示します。

### 確認音を使うには

電源「切」状態のときにもう一度同じ操作をします。

# 放送局を記憶させて聞く

1から7までのメモリー番号ボタンに、放送局を記憶させておくと、ワンタッチで選局できるので便利です。  
(各バンドごとに7局まで)

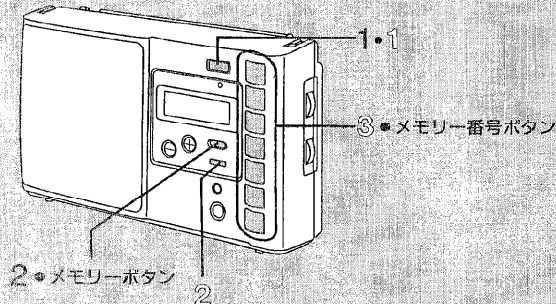

## 記憶させた放送局を聞くには


① 電源ボタンを押す

### RF-U70のみ

② バンドボタンを押し、バンドを選ぶ

押すたびに  
AM → FM → TV

③ メモリー番号ボタン(1 7)を押し、放送局を選ぶ



メモリー番号

## 自動で放送局を記憶させるには(オートメモリー)


① 電源ボタンを押す

② オートメモリーボタンを押し続け、周波数が動き始めたら指を離す。

●自動的に放送局を受信し、次々に記憶していきます。

### RF-U70のみ

AM、FM、TVの順にメモリーします。



点滅

さて、そのお業書の中に「セットしたメモリーが消えないようにしてください。」とのご意見がありましたのでご連絡します。

### ◎

この商品では、電池4本を入れてあれば、壁側のACコンセントを抜いてもメモリーは保持され、消えません。(勿論本体側のプラグを抜いても大丈夫です)

ただ、電池交換の時は約1分以内で交換しないとメモリーが消えますのでご注意ください。

### 注意

オートメモリーすると、前回メモリーした放送局は全て消えます。

こんなときは1局ずつ記憶させてください。

- 電波が弱くオートメモリーできないとき
- 電波が強すぎて周波数がずれるとき

## 1局ずつ記憶させるには

好みの放送局を、好みのメモリー番号ボタンに記憶できます。

1. 記憶させたい放送局を選局する

「ラジオを聞く」手順1-3(うら面)参照

2. メモリーボタンを押す


ディスプレイの“M”が約10秒間点滅します。

3. “M”が点滅中に好みのメモリー番号ボタンを押す(1~7)

“M”と記憶させたメモリー番号が点灯します。

# スリープタイマーを使う

ラジオを聞きながらおやすみになるときに便利です。

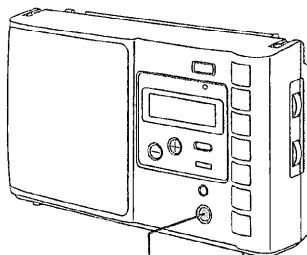

動作中、または電源「切」状態でスリープボタンを押し、ラジオを聞きたい時間(分)を選ぶ

押すたびに  
120 → 90 → 60 → 30 → 解除(スリープ表示が消える)  
約3秒後に周波数表示に戻ります。



スリープ表示

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。


## タイマー動作中に残り時間を確かめるには

スリープボタンを1回押す。  
●残り時間が約3秒間表示されます。

## 同じ時間で使うには

スリープボタンを1回押す。  
●前に選んだ時間を記憶しています。

## 各部のなまえ

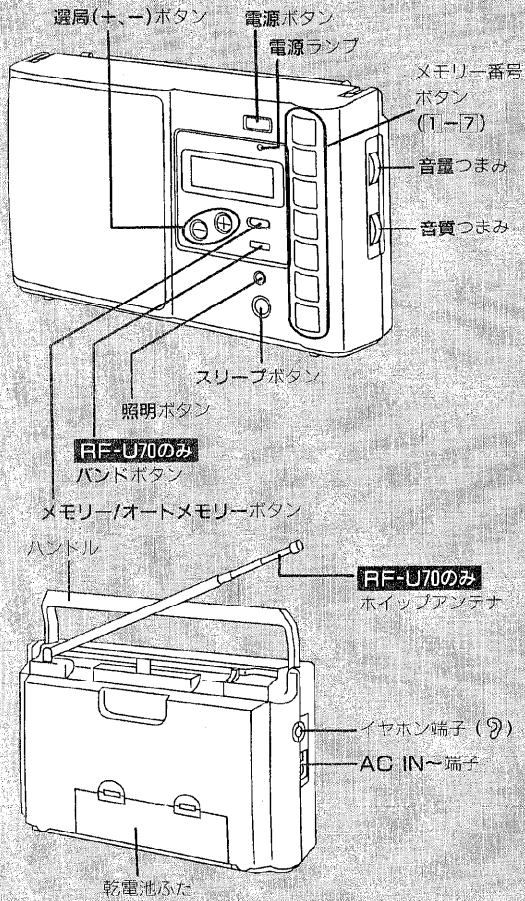

**RF-U70のみ**  
ハンドボタン

**RF-U70のみ**  
ホイップアンテナ

## 定格

受信周波数

**R-U30**

AM : 522-1629kHz

**RF-U70**

AM : 522-1629kHz

FM : 76-93MHz

TV : 1-12ch

スピーカー : 10cm円形4Q

出力端子 : イヤホン(16Q)

実用最大出力 : 700mW (EIAJ/DC)

電源

電灯線 : AC100V/50/60Hz

乾電池 : D06V (単1形乾電池×4個)

消費電力 : AC3W

最大外形寸法 : 256(W) × 153(H) × 87(D)mm (EIAJ)

重量 : **R-U30**: 約1430g (乾電池含む)

**RF-U70**: 約1430g (乾電池含む)

電池持続時間(EIAJ)

使用乾電池	AM受信時	<b>RF-U70のみ</b> FM/TV受信時
ナショナルネオ(黒)(R20PU)	約170時間	約120時間
パナソニックアルカリ(LR20)	約250時間	約200時間

電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。

**電源「切」時の消費電力……約0.44W(ACのとき)**

この定格は、性能向上のため変更することがあります。

## ご注意/お手入れ

●電源はAC(交流)100Vで

電源コードは正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると危険です。

●プラグを持つ

●濡れた手でさわらない

●重いものを載せない

●無理に曲げない

●加工・改造はしない

故障の原因になります。

●水、薬品はかからないように

引火、火災や感電のおそれがあります。

●落下したり、強い衝撃をあたえない

破損することがあります。

●長期間使用しないときは

思わぬ事故を避けるため、電源コード

をコンセントから抜いておいてください。

●避けてほしい使用場所は

次のような場所で使用すると故障の原因になります。

1. 風呂場など湿気の多い所

2. 倉庫などほこりの多い所

3. 暖房器の近くなど温度の高い所

●夏の閉め切った車内に放置しない

100°Cに達することもありますので、キ

ャビネットが変形、変色することがあ

ります。

●キャッシュカードなど磁気を帯びて

いるものに近づけない

スピーカーの磁気の影響で、カードが

使えなくなったり、時計が正しく動か

ないことがあります。

### お手入れについて

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

●アルコールやシンナーは使わないでください。

●化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、インサイドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

## アフターサービス

保証書 (別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間—お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、

恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にお問い合わせください。