

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


## 警告

### 本体について

#### 分解、改造しない



分解禁止

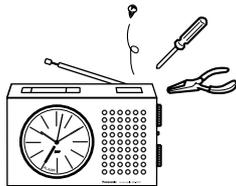

- ・本体が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- ・点検や修理は、販売店にご相談ください。

### ACアダプターについて

#### プラグは根元まで確実に差し込む




- ・差し込みが不完全ですと、感電や、発熱による火災の原因になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 警告

### ACアダプターについて

コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

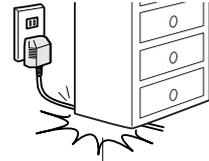

- ・傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

#### プラグのほこり等は定期的にとる




- ・プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



- ・感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

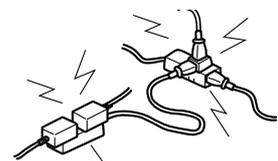


- ・たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ⚠ 注意

### 本体について

異常に温度が高くなるところに置かない

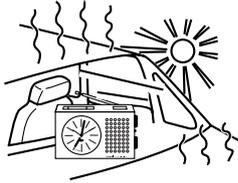

- ・本体表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところに長時間放置したり、ストーブの近くに置いたりしないでください。

### ACアダプターについて

付属の AC アダプターを使う



- ・指定外の AC アダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

### 乾電池について

以下のことを守り、正しく取り扱う



- ・⊕と⊖は正しく入れる
  - ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
  - ・乾電池を充電しない
  - ・加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
  - ・長期間使用しないときは、取り出しておく
  - ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください)

- ・お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

- ・もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ・保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、CLOCK RADIO の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。(この期間は通商産業省の指導によるものです。)  
注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

パナは 365日  
☎ 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

International Customer Care Center  
ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)6645-8787

### ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

#### 北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251  
札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

帯広 ☎ (0155)33-8477  
帯広市西19条南1丁目7-11

函館 ☎ (0138)48-6631  
函館市西桔梗589番地241  
(函館流通卸センター内)

旭川 ☎ (0166)31-6151  
旭川市2条通21丁目左1号

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

よくお読みください

東 北 地 区

青森 ☎(0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作1-37	岩手 ☎(019)639-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	山形 ☎(023)641-8100 山形市流通センター 3丁目12-2
秋田 ☎(018)826-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城 ☎(022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2	福島 ☎(0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南/内65

首 都 圏 地 区

栃木 ☎(028)632-8450 宇都宮市中央 1丁目8-13	埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2	東京 ☎(03)5477-9780 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17
群馬 ☎(027)352-1217 高崎市萩原町冲中 205-18	千葉 ☎(043)208-6011 千葉市中央区 星久喜町172	山梨 ☎(0552)22-5171 甲府市下飯田 2丁目1-27
水戸 ☎(029)225-0119 水戸市柳河町309-2	船橋 ☎(047)334-5111 船橋市本中山 6丁目11-7	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
つくば ☎(0298)64-8090 つくば市花畑 2丁目8-1	柏 ☎(0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	新潟 ☎(025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14

中 部 地 区

石川 ☎(076)294-2683 石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80	長野 ☎(0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	岡崎 ☎(0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28
富山 ☎(0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市西島765	岐阜 ☎(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
福井 ☎(0776)54-5606 福井市開発4丁目 112	名古屋 ☎(052)819-0225 名古屋市長郷区 塩入町8-10	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
		三重 ☎(059)255-1380 久居市森町字北谷 1920-3

近 畿 地 区

滋賀 ☎(077)582-5021 守山市勝部町 6丁目2-1	大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	和歌山 ☎(0734)75-1311 和歌山市中島 499-1
京都 ☎(075)672-9636 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2	兵庫 ☎(078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6

中 国 地 区

鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町 327-93	山口 ☎(0839)86-4050 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北 447-23
松江 ☎(0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	岡山 ☎(086)292-1162 岡山県都窪郡早島町 矢尾807	

四 国 地 区

香川 ☎(087)868-9477 高松市勅使町 152-2	高知 ☎(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1	愛媛 ☎(089)971-2144 松山市土居田町 750-2
徳島 ☎(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108		

九 州 地 区

福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目 8-35	天草 ☎(0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市本庄町大字 本庄896-2	宮崎 ☎(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町 12-3	大島 ☎(0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-5

沖 縄 地 区


沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
-------------------	---------------

Panasonic®

CLOCK RADIO

品番 RC-PC7

取扱説明書

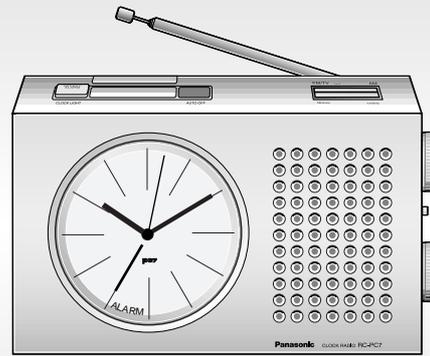

このたびは、CLOCK RADIO をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

上手に使うって上手に節電

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RC-PC7
販売店名		☎ ( )	-
お客様窓口		☎ ( )	-

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RC-PC7		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電 話 ( ) _____ - _____		
販 売 店	住所・氏名 _____		
	電 話 ( ) _____ - _____		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL(06)6909-1021


ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

# 付属品



- ・付属品を確かめてください。
- ・付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ( )内は買い替え時の品番です。

ACアダプター (RFEA415J-S) .....1個  
(ラジオ専用)  
買い替え品は色が異なります。

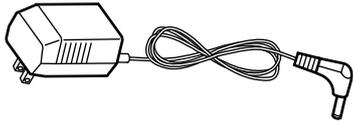


時計用単3形乾電池 .....1個



# 時計用乾電池を入れる

時計用乾電池を入れないと時計が動きません。

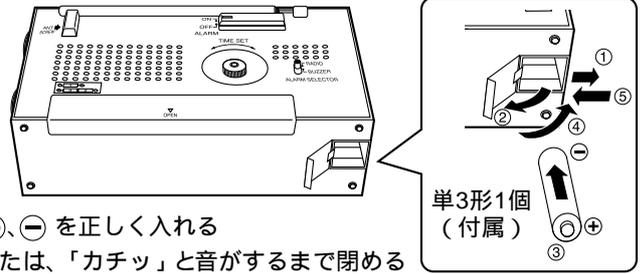


- ・ $\oplus$ 、 $\ominus$  を正しく入れる
- ・ふたは、「カチッ」と音がするまで閉める

乾電池が消耗すると  
時計が遅れたり、止まったりします。新しい電池と交換してください。(電池寿命約1年)

# ラジオ用の電源を準備する

AC アダプター (付属) または単3形乾電池3個 (別売り) で使えます。

## ACアダプターで使う

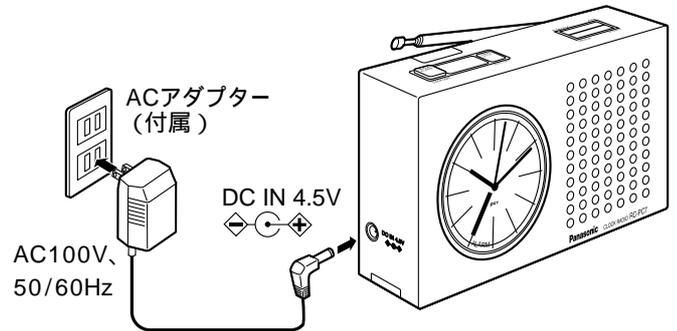


## お願い

- ・本機と AC アダプターは少し離してお使いください。近づけすぎるとハム (ブーンという音) が出ることがあります。
- ・長期間ご使用にならないときは、節電のため本機の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。[RADIO OFF/ON] スイッチを切っただけでは約 1.5 W の電力を消費しています。

## 乾電池で使う

必ず AC アダプターを本機の [DC IN] 端子から抜いてください。そのままでは乾電池電源に切り換わりません。

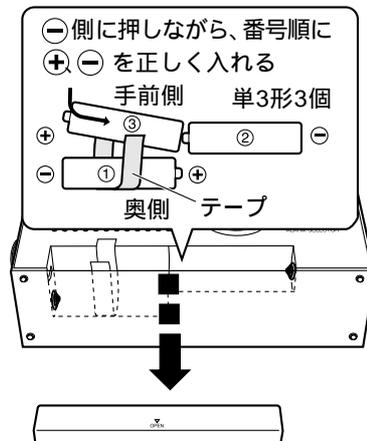

乾電池が消耗すると音がはずんだり、小さくなったり、正常に動作しないことがあります。3個とも新しい電池と交換してください。

取り出すときはテープを引き、手前側、奥側の順に取り出してください。

## < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。


## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.

# 時計を合わせる


1 [TIME SET] つまみを引き出す

2 まわして合わせる

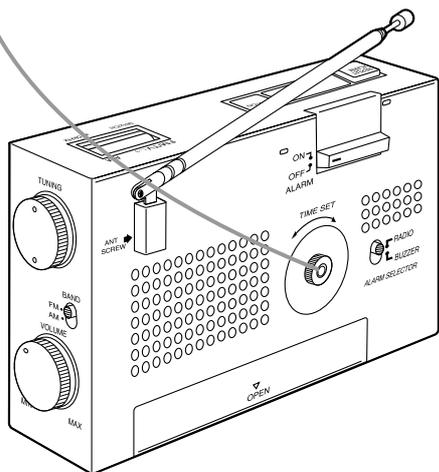

時刻を合わせたら、つまみを押し込んでください。

暗い所で時計を確認するには  
[CLOCK LIGHT] ボタンを押す  
ライトが点灯します。

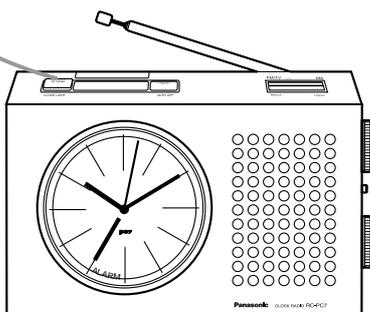

時計の精度  
月差約±20秒です。

# ラジオ/TV(1~3ch)を聞く


1 [RADIO OFF/ON] スイッチを押す

2 [BAND] スイッチでバンドを選ぶ  
FM/AM ↑ ↓ TV(1~3ch)の音声を聞く  
ときは、FMを選びます。

3 [TUNING] つまみで放送局を選ぶ  
周波数目盛を目安に音が明瞭になるように合わせます。

FM/TV 1-3	AM
76	53
80	60
84	70

MHz/CH      x10kHz

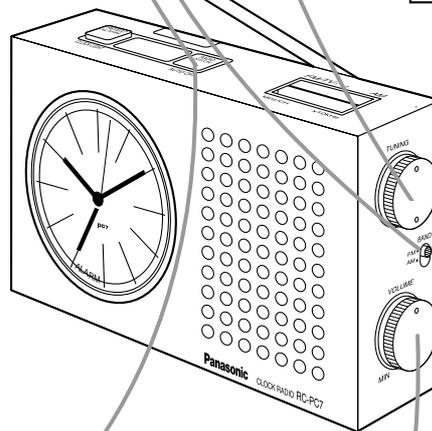


ラジオを止めるには  
[RADIO OFF/ON]  
スイッチを押す


4 [VOLUME] つまみで  
好みの音量にする

## よりよい受信のために

[FM/TV1~3] 放送  
ホイップアンテナの向きと長さを調整します。  
ホイップアンテナは360°は回転しません。

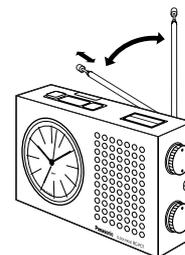

[AM] 放送  
内蔵のフェライトアンテナが働きます。  
よく聞こえるように本機の向きを変えてください。

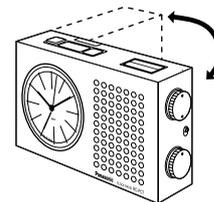

## お知らせ

本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しています。このため地域によっては、TVの2または3チャンネルの音声受信時にFM放送が混信することがあります。


# めざましを使う

ラジオまたはブザーでめざめることができます。

## ラジオでめざめる場合

- 準備 ① ラジオ用の電源を準備する (→3ページ)  
(時計用乾電池を入れているだけでは、ラジオもブザーも鳴りません。)
- ② 放送局を選び好みの音量にする (→5ページ)
- ③ 眠るまでの間にラジオが不要なときは [RADIO OFF/ON] スイッチを押す


## 1 [ALARM] パネルをまわし希望の時刻に合わせる

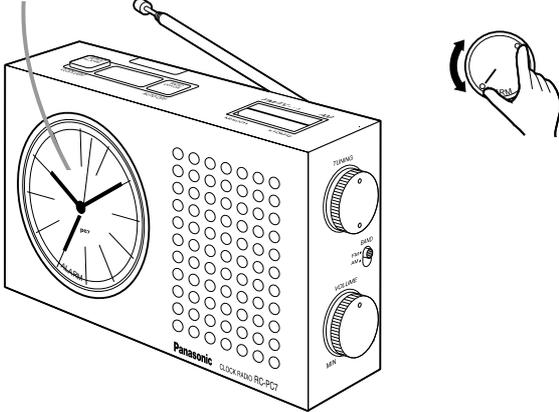


- ・ 現在時刻より1時間以上先の時刻に設定してください。1時間以内に設定すると設定時刻に動作しないことがあります。
- ・ 本機の構造上設定した時刻と鳴り出す時刻との間に多少のずれがあります。設定した時刻に対して5分前から5分過ぎの範囲でめざまし機能が働きます。例えば、6時に合わせたとき、5時55分から6時5分の間に鳴りだします。

## 2 [ALARM SELECTOR] スイッチでいずれかを選ぶ

- ☐ RADIO : ラジオでめざめる
- ☐ BUZZER : ブザーでめざめる

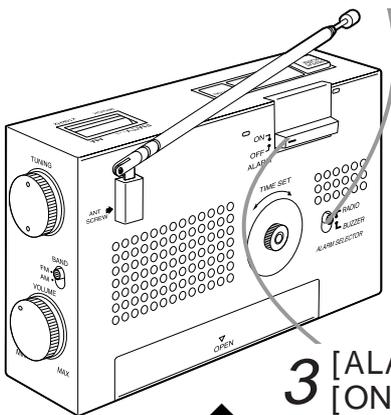

## 3 [ALARM] スイッチを [ON] にする

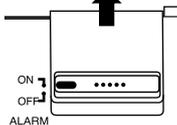

設定した時刻になるとラジオまたはブザーが鳴ります。

めざましを止めるには [ALARM] スイッチを [OFF] にする。

もう少し寝ていたいときは (ALARM のくり返し) めざましが鳴っているとき、[REPEAT ALARM] を押す。めざまし音が約4分間停止したあと、再び鳴り始めます。



CLOCK LIGHT

ALARM のくり返しを止めるには [ALARM] スイッチを [OFF] にする。

# オートオフについて

電源が入った後、節電のため約90分後に自動的に電源が切れる機能です。

- ・ オートオフ機能は解除することができません。
- ・ 電源が切れたときは [RADIO OFF/ON] スイッチを押して電源を入れてください。

ラジオを聞きながら眠る

電源を入れてから約90分後に電源が切れ、スリープタイマーとして使うことができます。

# 使用上のお願い

故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。

- ・ 強い衝撃や落下
- ・ 風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で  
の使用
- ・ 雨に濡らす

充電式電池をお使いの時には、Panasonicの充電式電池をおすすめします。

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ・ アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# 主な仕様

受信周波数	: FM 76 ~ 108 MHz (TV1 ~ 3ch) AM 525 ~ 1629 kHz
スピーカー	: 5.7 cm 丸形 4 1個
実用最大出力	: 300 mW (EIAJ)
電源	: 乾電池 DC 4.5 V (別売り単3形 × 3個) 外部電源 DC 4.5 V (付属 AC アダプター-RFEA415J-HS)
消費電力	: 時計用電池 DC 1.5 V (付属単3形 × 1個)
最大外形寸法	: 155 (W) × 100 (H) × 48 (D) mm (EIAJ)
質量	: 約 397 g (乾電池含む) 約 325 g (乾電池含まず)
電池持続時間	: AM 約 40 時間 (EIAJ) FM 約 33 時間
	【ナショナルネオ《黒》単3形乾電池 (R6PU) 使用時】

RADIO スイッチ「切」時の AC アダプターの消費電力約 1.5 W 以下 (AC のとき)

- ・ 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。