

- ・電池がなくてもラジオが聞ける手回し充電ラジオ
- ・水しぶきに強い生活防水(JIS防滴II形)
- ・非常用ブザー搭載
- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(© 7~8ページ) は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください
- 上手に使って上手に節電 | 保証書付き

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品 番		RF-G77
販 売 店 名			7)	_

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)

All Rights Reserved. RQTT0681-1S M0305KS1045

------ <切り取り線>-----**____**

Panasonic[®]

パナソニック音響製品保証書

持込修理


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買 い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



F571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

各部のなまえ

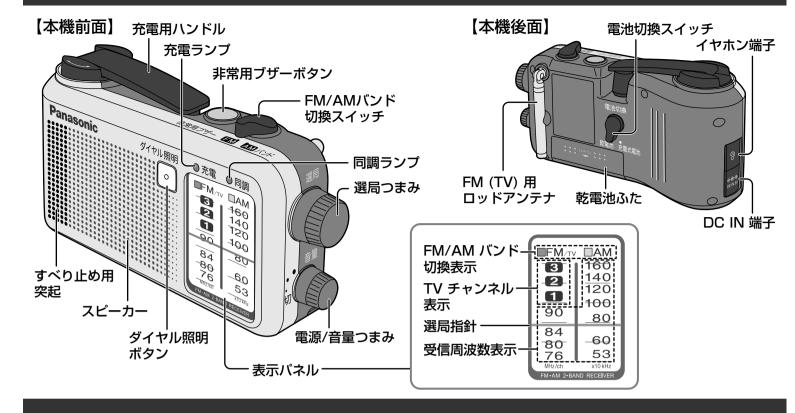

電源の準備

内蔵の充電式電池に充電する

充電用ハンドルを手回しすると内蔵の充電式電池に充電することが できます。

1 充電用ハンドルを引き



2 充電用ハンドルを回し て充電する

ハンドルを回して充電状態に なると充電ランプが点灯しま



• 充電用ハンドルはどちらの方向に回しても充電できます。

1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電する と、約30分間ラジオを聞くことができます。(AM放送受信で スピーカー使用のとき) 使用条件によって持続時間が短くなる場合があります。

• ラジオ受信中でも充電可能です。

• 電池切換スイッチがどの位置にあっても手回し充電ができます。

• 充電ランプは電池残量を示すものではありません。

お願い

• 充電用ハンドルを回すときは、ロッドアンテナを収納してください。

- ラジオ受信中に充電用ハンドルを回すと放送に雑音が入ることが あります。
- 充電式電池の電池残量が少なくなると、音が小さくなったりひず んだりします。充電用ハンドルを回して充電してください。
- 初めての充電や長時間未使用後の充電では持続時間が短いことが あります。何度か使用すると通常に戻ります。 • 充電しても持続時間が通常より極端に短い場合は充電式電池の寿命
- い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。 • 非常時に備えて定期的に手回し充電をおこない、ラジオが聞ける ことを確認してください。

です。内蔵の充電式電池は本機専用です。充電式電池の交換はお買

乾電池 (別売り) を使う

1 乾雷池ふたを開ける




2 乾電池を入れ、 乾電池ふたを閉める

• 音がひずんだり、小さくなった ときは、2本とも新しい乾電池 と交換してください。

取り出し用リボンを下にし て⊖側に押して入れる 単3形乾電池2本(別売り)



AC アダプター (別売り) を使う

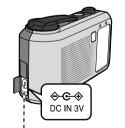

■DC IN 端子へ

• AC アダプターを接続すると、自動的に AC 電源に切り換わります。


長期間使用しないときは、AC アダプター をコンセントから抜いておくことをおすす めします。本体を接続していない状態でも 電力を消費しています。(約 1.3 W)

• AC アダプターを使用しないときは、DC IN 端子ふたを閉めてください。

AC アダプター(別売り)

AC100 V

(RP-AC31B) プラグはグッ!と奥まで 🖯 🖯



お知らせ) • ACアダプターを接続しても充電式電池には充電されません。



電源を選ぶ

電池切換

ラジオを聞く

使いかた/各部のはたらき

電池切換スイッチを 使用する電源に合わ せてください。

2電源を入れる

「カチッーと音がして電源が 入ります。

• 電源を切るには、"切"方 向に回してください。

3 AM または FM を選ぶ

オレンジ色の



にはFM に合わせます。

160 140 120 **FM AM**バンド TV 放送(1~3 ch) を楽しむ

▲ 放送局を選ぶ



周波数が合うと "同調"ランプが 点灯します。

• 電波が弱いときや乾電池が消耗し ているときは、放送を受信しても "同調"ランプが点灯しない場合 があります。

同調ランプ (赤色)

■FM/TV ■AM 160 140 120

○ 充電 ● 同調

5 音量を調節する




イヤホン(付属)で聞く



• イヤホンを使用しないときは、端子 ふたを閉めてください。

イヤホンを使用しているときは、警 報音を鳴らさないでください。



プラグタイプ:モノラルミニ (M3)

■ 受信状態を良くするには



本体の向きを調節する。



FM (TV) ロッドアンテナを 起こして、長さ、 向き、角度を調節 する。








ハンドストラップの ケースに入れておく ことができます。

非常用ブザー



鳴らすことができます。 • 警報音は使用している電池の種類や電

池残量によって音量が異なります。

警報音の調節はできません。

• 警報音は、周囲の状況によって聞こえ にくくなることがあります。

ダイヤル照明

ダイヤル照明

[ダイヤル照明]を押すとダイヤル表示パ ネルに照明が点き、暗い場所でも表示が 確認できます。

- 照明は点灯後徐々に暗くなり、約10 秒後に消えます。
- 照明の明るさは、使用している電池の 種類や電池残量によって異なります。

ハンドストラップの取り付けかた

付属のハンドストラップを取り付けてお使いいただくと、持ち運び に大変便利です。



付属のイヤホンを、

故障かな!?

売店にご相談ください。

雑音やひずみが多い。

• (AM 放送の場合) 本機の向きを変えてみて 受信状態が良くない。 ください。 (TV、FM 放送の場合) ロッドアンテナの長

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これら

の処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販

- さや向きを変えてみてください。 建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえに
- くくなることがあります。できるだけ窓際で お使いください。
- 本機を他のラジオやTV、ビデオなどの電気製 品の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑 音が入ることがあります。お近くのラジオや TV、ビデオなどの電源を切ってみてください
- 本機のTV 受信回路はFM 受信回路と兼用し いるため、2 または3 chに、FM 放送が混信 することがあります。
- ・本機を寒いところから暖かい場所へ急に移し たとき、正常に動作しないことがあります。 これは、本機の動作部に露が発生したためで 約60分で正常に戻ります。
- 本機と携帯電話を近づけると雑音の原因とな ります。離してお使いください。

音量が最小になっていませんか?「音量」つま

テレビ放送が FM バンドになっていますか?テレビは1~3チ 受信できない。 ャンネルのみ、FM バンドで受信できます。

みで調節してください。

手回し充電したのに 電池切換スイッチが乾電池になっていません 動かない。 か?充電式電池に切り換えてください。

本体に乾電池を入れ ◆本体にACアダプターが接続されていません。 たが動かない。 か?乾電池で使う場合はACアダプターをはず してください。

- 電池切換スイッチが充電式電池になっていま せんか?乾電池に切り換えてください。
- 充電しても通常の 持続時間より短い。

音が出ない。

初めての充電や長時間未使用後の充電では持 続時間が短いことがあります。何度か使用す ると通常に戻ります。


充電しても持続時間が通常より極端に短い場 合は充電式電池の寿命です。

使用上のお願い

- ●本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコ ン等の近くに置かないでください。
- 本機と携帯電話を近付けて使っているときは、本機から携帯電話 を離してください。
- ●故障の原因になりますので、強い衝撃をあたえたり、落下させる ことは避けてください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるもの です。特に静かな夜間には窓を閉めたり、イヤ ホンをご使用になるのも一つの方法です。





道路交通情報サービスを実施している場所で、AM の

■ 道路交通サービスを聞くには

1620 kHz を選局してください。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う危険 が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡 または重傷などを負う 可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)




◯ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

介危険

充電式電池は充電用ハンドルで充電する




• 充電式電池も必ず本機専用のものをご使用ください。

........... 充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投 入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

分解、改造をしない



因になります。 • 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

乗り物を運転中は、イヤホンで使わない




周囲の音が聞こえにくく、事故の原因になることがあり

• 歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。 •••••

•••••••••••


AC アダプターは専用品(RP-AC31B)を、交流(AC) 100 Vで使う



なります。 プラグは根元まで確実に差し込んでください。

..........

AC アダプターのプラグのほこりなどは定期的にとる



火災の原因になります。 • AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

• 長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてく

異常に温度が高くなるところに置かない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温 (約60 ℃以上) になります。本機やAC アダプターなど を絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が 劣化するほか、火災の原因になることがあります。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが 正しく動かなくなることがあります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・

保証とアフターサービス

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ■保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

6年保有しています。

6ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お

買上げの販売店へご連絡下さい。 ● 保証期間中は 保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理させていただきますので、

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきま す。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

ご連絡いただきたい内容								
名	FM-AM 2バンドレシーバー	お買い上げ日	年 月 日					
番品	RF-G77	故障の状況	できるだけ具体的に					
· 机砂克里尼亚 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1								

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」) 下記のとおり、お取り扱いします。

- 応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご 相談内容の記録を残すことがあります。
- なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義 務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

39番曲24

25 (023)641-8100

25 (0243)34-1301

2 (055)222-5171

3 (045)847-9720

25 (025)286-0171

75 (058)323-6010

25 (0577)33-0613

神奈川 横浜市港南区日野

新潟 新潟市東明1丁目

岡崎 岡崎市岡町南久保28

高山 高山市花岡町3丁目82

☎ (0263)86-9209 岐阜県本巣郡北方町

☎ (052)819-0225 | **三重** 久居市森町字北谷

(函館流通卸

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時

電話 アリー 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

北海道地区

東北地区

青森 青森市第二問屋町 岩手 盛岡市羽場13地割 山形 山形市平清水1丁目

秋田 秋田市御所野湯本 宮城 仙台市宮城野区扇町 福島 福島県安達郡本宮町

首都 圏 地区

8 (0155)33-8477

25 (019)639-5120

25 (022)387-1117

7 (048)728-8960

3 (043)208-6034

雷(03)5477-9780

3 (054)287-9000

長野 松本市大字符智

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 山梨 甲府市宝1丁目

帯広 帯広市西19条南 函館 函館市西桔梗

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな がります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

近 畿 地 区

3 (0743)59-2770

25 (0853)21-3133

8 (0855)22-6629

2 (086)292-1162

25 (088)866-3142

出雲 出雲市渡橋町416

岡山 岡山県都窪郡早島町

香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 愛媛 松山市土居田町

九 州 地 区

大分

長崎 長崎市東町1949-1 **熊本** 熊本市健軍本町12-3

大阪 大阪市北区本庄西 和歌山 和歌山市中島4

☎ (06)6359-6225 兵庫 神戸市中央区

☎ (097)556-3815 **雇児島** 鹿児島市与次郎

公 (0985)63-1213 大島 名瀬市長浜町10-1

3 (077)582-5021

25 (075)672-9636

25 (0857)26-9695

7 (0859)34-2129

23 (0852)23-1128

5 (087)868-9477

8 (088)698-1125

7 (092)593-9036

3 (0952)26-9151

7 (095)830-1658

☎ (059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

徳島 徳島県板野郡北島町

福岡 春日市春日公園

☎ (0564)55-5719 佐賀 佐賀市鍋島町大字 宮崎 宮崎市本郷北方

米子 米子市米原4丁目 浜田 浜田市下府町

☎ (0138)48-6631 京都 京都市伏見区竹田 奈良 大和郡山市筒井町

阜取 阜取市安長295-1

松江 松江市平成町



3 (073)475-2984

3 (078)272-6645

25 (082)295-5011

क (083)986-4050

8 (089)971-2144

25 (0969)22-3125

3 (099)250-5657

73 (0997)53-5101

字鋳銭司団地北

広島 広島市西区南観音

川□ 川□市鋳銭司

(ホームページ: http://www.baj.or.jp)

- 本機を廃棄するとき以外はケースをはずさないでください。
- 充電式電池は完全に消耗した状態を確認してから取りはずしてく
- 充電式電池を取り出したあとは必ず基板のコネクターから充電式 電池をはずしてください。
- 相談窓口にご相談ください。

お手入れ

(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 的におこなうことをおすすめします。

別売り品のご紹介

別売り品の品番は2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあ ります。

品番: RP-AC31B (AC100V)

質量

受信用油数 FM (TV1~3ch)

主な仕様

76.0~108.0 MHz 525~1629 kHz

スピーカー 48cm 丸形 80 出力端子 イヤホン 8 Q 3.5 mm 実用最大出力(乾電池使用時) 120 mW (JEITA)

電池持続時間 (JEITA)

/+ 四手以.	FM (TV	1~3ch)	AM		
使用電池	イヤホン使用	スピーカー使用	イヤホン使用	スピーカー使用	
パナソニック アルカリ乾電池	約 154 時間	約 92 時間	約 213 時間	約 113 時間	
ナショナルネオ 〈黒〉乾電池	約 57 時間	約 34 時間	約81時間	約 43 時間	

電源: 哲雷池 : DC 3 V (単3形乾電池2本使用) : DC 3 V (別売りACアダプターRP-AC31B使用) 外部雷源

最大外形寸法 ----(幅×高さ×奥行): 166.8 mm × 90.9 mm × 52.6 mm

本体寸法(幅×高さ×奥行): 153.2 mm × 79.8 mm × 39.9 mm 約 388 g (乾電池を含む) 約 353 g (乾電池を除く)

電池持続時間は使用条件によって短くなることがあります。 この仕様は性能向上のため変更することがあります。

付属品の確認 □ イヤホン (RFEV911A-KE) · · · · · · · · 1 個 □ ハンドストラップ (RFAT0007-K) · · 1個

対属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。()内は 買い替え時の品番を表します。品番は2005年3月現在のものです。

付属品は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.ip/

<無料修理規定>

- 1 取扱説明書 本体貼付うベル等の注音書に従った使用状能で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し
- た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お
- 近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出 張料はお客様の負担となります。 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参
- (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
- お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修 理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がこ

約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している 者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてこ 不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお

書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

水滴や汗がついたときは、乾いた布でふいてください。

(よくお読みください)

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■補修用性能部品の保有期間

当社は、FM-AM 2バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ■修理を依頼されるとき

恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 ● 保証期間を過ぎているときは

札.幌 札.幌市厚别区厚别

旭川 旭川市2条通21丁目

5 (011)894-1251

2 (0166)31-6151

3 (017)739-9712

25 (018)826-1600

25 (027)352-1109

1 (029)864-8756

雷 (028)689-2555 **千葉** 千葉市中央区

☎ (076)294-2683 **静岡** 静岡市西島765

☎ (076)432-8705 | _{名古屋} 名古屋市瑞穂区

| 茨城 つくば市花畑2丁目 | 東京 東京都世田谷区

栃木 宇都宮市御幸町

石川 石川県石川郡

野々市町稲荷

富山 富山市寺鳥1298

福井 福井市開発4丁目

3 (0776)54-5606

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様


. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口

3 基板のコネクターから

ずす

取り出す



充電式電池—

乾電池ふた

ケース前面

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ! 使用済み電池の届け先: お買い上げの販売店、または最寄り ニッケル水素 Ni-MH の松下電器の販売店・サービスセン 電池使用

本機を廃棄するときは

■充電式電池の取りはずしかた

1 プラスドライバーで本

機裏側のねじ5本と乾

電池ボックスの中のね

じ1本をはずし、本機

のケース前面を取りは

2 充電式電池を押さえて

充電式電池をはずす

いる基板のねじ1本を

はずし、充電式電池を

池を取りはずし、リサイクル窓口へお届けください。

本機は内蔵の充電式電池にニッケル水素電池を使用しています。

環境の保護と貴重な資源を守るために本機の廃棄の際には充電式電

ター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。

- 充電式電池の交換は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●非常時に備えて手回し充電機能や乾電池の電池残量の確認を定期

■ACアダプター

RQTT0681

8 (096)367-6067

沖 縄 地 区

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ざいますのでご了承ください。 (この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明

* This warranty is valid only in Japan.



⚠ 注意

大量に水をかけたり、水中につけたりしない




機器内部に水が入り、感電や故障の原因になります。 • 水中に落ちたときはすぐに引き上げて電源を切り、乾 いた布で水分を拭き取ってください。電池が錆びるこ とがありますので、電池ふたの中も水分が残らないよ

うに拭いてください。

イヤホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることがあります。



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になること

乾電池は誤った使いかたをしない

⊕ と ⊝ は逆に入れない •新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない

ネックレスなどの金属物といっしょにしない

...........

• 乾電池は充電しない • 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない

• 被覆のはがれた電池は使用しない • 乾電池の代用として充電式電池を使わない 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因

になることがあります。

すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

• 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、

日常生活防水について

本機は日常生活防水です。(JIS 保護等級2 防滴 I 形) 水滴が付着したり、濡れた手でも使えますが、完全防水形で はありません。で使用時には以下の点に充分で注意ください。 イヤホンを接続していないときは、イヤホン端子のゴムカバー

● AC アダプターを接続していないときは、DC IN 端子のゴムカ

- バーを確実に閉めてください。 ・水(海水、湯、石けん水)に浸けたり、大量の水をかけたり、 雨の中で使わないでください。
- や濡れた手で乾電池ふたを開けないでください。 • スピーカー内に水が入ったときは本機をさかさまにして水を出 してください。スピーカー穴に溜まった水分も、よくふき取っ

• 乾電池ボックス内は防滴機構ではありません。水がかかる場所

ドライヤーで乾かさないでください。

を確実に閉めてください。