


マイクロカセット™  
レコーダー

Panasonic®

電源の準備

単3形乾電池2個またはACアダプター(別売り)で使えます。

品番 RN-202Z

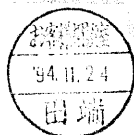


取扱説明書

このたびは、マイクロカセット™レコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。



付属品

- 単3形乾電池(2個)
- キャリングケース(1)

保証書別添付

上手に使うって上手に節電

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RN-202Z
販売店名				☎( )	-
お近くの当社ご相談センター				☎( )	-

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部  
〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQT2900-T  
F0994N0

**乾電池で使う**

■電池の入れかた  
乾電池ふたを開け、⊕、⊖を正しく入れる。

■取り出しかた  
⊖方向に押しつけながら引き上げる。

**ACアダプターで使う**

ACアダプター RP-AC31A (別売り) DC IN 3V

AC100V. 50/60Hz

各部のなまえ

ボリューム VOLUME(音量)つまみ

モニター MONIT 端子

ポーズ オフ ファスト プレイ  
PAUSE/[OFF]/FAST PLAY (一時停止/切/早聞き)つまみ

テープ スピード  
TAPE SPEEDつまみ

DC IN 3V(外部電源)端子

マイク MIC(内蔵マイク)

レック REC(録音)ボタン

リワインド/レビュー  
REW/REV(巻戻し/レビュー) ボタン

ファストフォワード/キュー  
F F / CUE(早送り/キュー) ボタン

ストップ / イジェクト  
STOP/EJECT(停止/取出し) ボタン


プレイ  
PLAY(再生)ボタン

# 録音する


あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ノーマルタイプのテープをお使いください。  
自動録音調整回路が働きますので、録音レベルの調整は不要です。

## 1 STOP/EJECTボタンを押し、テープを入れる

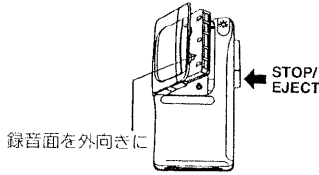

## 2 OFF位置に切り換える



## 3 テープスピードを選ぶ

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| 1.2 | 2.4 | 2.4: 通常のスピードで録音するとき (2.4cm/秒)                         |
| 1.2 | 1.2 | 1.2: 長時間録音したいとき (1.2cm/秒) 60分テープで往復2時間(120分)の録音ができます。 |


より良い音で録音したいときは、2.4cm/秒をおすすめします。

## 4 RECボタンを押す




- 内蔵マイクに入る音声は録音できます。

録音を止めるには

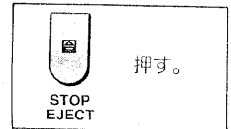

### ご注意

1.2cm/秒で録音したテープを、他のマイクロカセットレコーダーで再生すると音質が変わることがあります。木機以外で再生するときは、2.4cm/秒で録音してください。

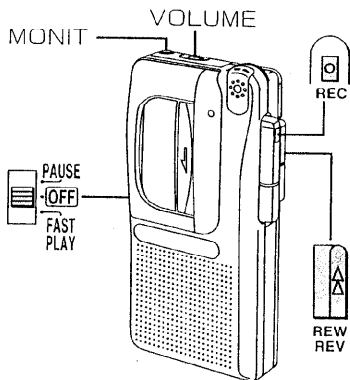


### 再生中、一部を録音し直す




再生中にRECボタンを押すと、その位置から録音することができます。録音したものの一部を修正するときに便利です。

### 録音した音をすぐに聞く



録音中に、REWボタンを押すと、RECボタンだけが元に戻り、テープが巻き戻されます。指を離すと今録音した内容を聞くことができます。

### 録音を一時的に止める



■もう一度録音するには  
OFF位置に戻す。

### ご注意

一時停止状態では電源が切れていません。長時間止めるときはSTOP/EJECTボタンを押してください。

### 録音中の音を聞くには

MONIT端子にモノラルイヤホン(別売り)を接続すると、録音中の音を聞くことができます。

### ご注意


- イヤホンを使っていてハウリング(ピーという音)が起きたら、イヤホンを内蔵マイクから離すか、音量を下げてください。
- イヤホンの音量はVOLUMEつまみで変えることができます。(録音される音には影響しません。)

テープ終端まで録音した後は、必ずSTOP/EJECTボタンを押して、電源を切ってください。

# テープを聞く

ノーマルタイプのテープをお使いください。


## 1 STOP/EJECTボタンを押し、テープを入れる

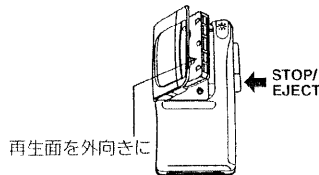

## 2 OFF または FAST PLAY位置に切り換える




## 3 録音時のテープスピードに合わせて、テープスピードを切り換える





## 5 好みの音量にする



## 4 PLAYボタンを押す



テープを止めるには

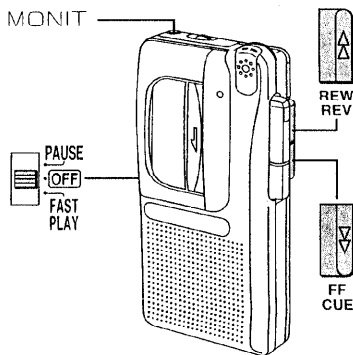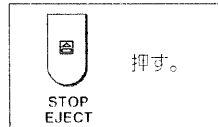

### 再生を一時的に止める



#### ■解除するには


OFF またはFAST PLAY位置に戻す。

#### ご注意

一時停止状態では電源が切れていません。長時間止めるときは、STOP/EJECTボタンを押してください。

### 早送り・巻戻しする

#### 巻戻し



停止中に押す。

#### 早送り



停止中に押す。

- 早送り・巻戻しが終わったら、必ずSTOP EJECTボタンを押してください。

#### ご注意

早送り、巻戻し中はPLAYボタンを押さないでください。テープが巻き込まれるおそれがあります。

### イヤホンで聞くには


モノラルイヤホン(別売り)をMONIT端子に接続する。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

### 聞きたいところを探す

再生中に押し続けると、キュルキュルという音を聞きながら早送り、巻戻しができます。指を離すと、その位置から再生します。

#### レビュー



今聞いた場所を繰り返して聞きたいとき

#### キュー



テープをすすめて聞きたいところを探すとき

テープ終端まで再生した後は、必ずSTOP/EJECTボタンを押して、電源を切ってください。

# ご注意/お手入れ

## 本体

- 加工・改造・異物の挿入はしない  
感電や故障の原因になります。特にお子様にはご注意ください。
- 落としたり、強い衝撃をあてない  
破損することがあります。
- 避けてほしい使用場所は  
次のようなところで使用すると、故障の原因になります。
  1. 風呂場など湿気の多い所
  2. 倉庫などほこりの多い所
  3. 暖房器の近くなど温度が高い所
- 夏の閉め切った車内に放置しない  
100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、変色したり、破損するおそれがあります。
- 磁気を帯びたものを近づけない  
スピーカーの磁気の影響で、ギャップシールドや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

## 乾電池

電池の破損・液漏れなどの防止のために、次のことをお守りください。

- 同じ種類の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と使用した乾電池は混用しない。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 乾電池は充電しない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

## 電池の持ち運び

ポケットやかばんに入れるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。ショートし、発熱、発火する危険があります。


## 使用できるテープ

ノーマルタイプのテープをご使用ください。クローム、メタルタイプなどのテープを使用すると、本機の性能を十分に発揮できないことがあります。

## ■90分を超えるテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こまごま走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

## ■録音済みテープを誤って消さないために

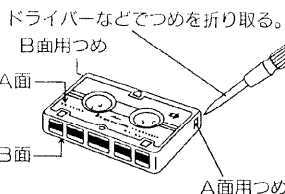


もう一度録音するには  
つめを折り取った部分にセロハンテープを貼って穴をふさぐ。

## ■お手入れ

- 本体  
柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。  
・アルコールやシンナーは使わないでください。  
・化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

## ■ヘッド部

よい音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどをヘッドクリーニングキット (RP-919、別売り) できれいにしてください。  
カセットふた内部の消去安全レバーを指で押さえながら、録音ボタン、再生ボタンを押す。

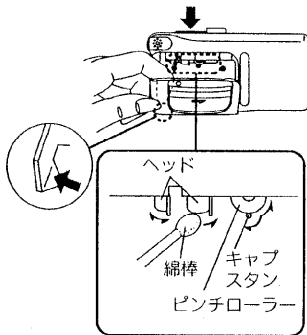

# 保証とアフターサービス

よくお読みください。

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ/
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ/

## ■保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間—お買い上げ日から1年間**

## ■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

注) 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 定格

トラック方式：モノラル

録音方式：DCCバイアス

消去方式：マグネット消去

モニター方式：バリアブル

スピーカー：3.6cm、円型、4Ω

テープスピード：2.4cm/秒、1.2cm/秒

出力端子：モニター(8Ω)

実用最大出力：250mW(EIAJ)

電源

乾電池：3V(単3形乾電池×2個)

外部電源

(DC IN端子)：DC3V

(別売りACアダプターRP-AC31A; AC100V、50/60Hz)

最大外形寸法：67.1(幅)×120.4(高さ)×25.4(奥行)mm(EIAJ)

本体寸法：58(幅)×117(高さ)×23.7(奥行)mm

重量：約168g(乾電池を含む)

## 電池持続時間

使用電池	録音時	再生時
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約5時間 30分	約3時間 30分
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約14時間 30分	約9時間

電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。この定格は、性能向上のため変更することがあります。