


放送切換ボタンを「動作(初期状態化)」させるには

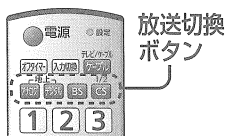

「非動作」設定した「テレビ」の放送切換ボタン(4つ)は個別に「動作」させる設定ができ、初期状態に戻せます。

- 「動作」させる設定をした放送切換ボタンは放送切替えができます。

下記の「動作(初期状態化)」設定表より「動作」させる放送切換ボタンに対応するボタン3個を同時に押して設定します。
(例：地上アナログ放送切換ボタンを「動作」させる設定の場合)

設定ランプ

1個目のボタン	2個目のボタン	3個目のボタン
●電源	地上	押し離す
●電源 押したまま	アナログ	押し離す

●電源 押し離す

- 3個目のボタンを押して離すと、設定ランプが数回点滅して「動作」させることができるようになり、初期状態に戻ります。

お知らせ

- 設定ランプが点滅中にボタン3個を押した場合、設定は記憶されません。
- 「テレビのメーカー設定」を行うと、放送切換ボタン(4つ)の「非動作」設定は解除され、動作させることができ初期状態に戻ります。

「動作(初期状態化)」設定表

放送切換ボタン	1個目のボタン	2個目のボタン	3個目のボタン
地上 アナログ	●電源 押したまま	アナログ 押したまま	↑チャンネル 押し離す
地上 デジタル	●電源 押したまま	デジタル 押したまま	↑チャンネル 押し離す
BS	●電源 押したまま	BS 押したまま	↑チャンネル 押し離す
CS	●電源 押したまま	CS 押したまま	↑チャンネル 押し離す

放送切換ボタン(4つ)を「非動作」にするには




放送切換
ボタン

「テレビ」の放送切換ボタン(4つ)は個別に「非動作」設定ができます。

- 「非動作」設定した放送切換ボタンは誤って押しても動作しません。
- 「非動作」設定しない放送切換ボタンは放送切換えができます。

下記の「非動作」設定表より「非動作」設定させる放送切換ボタンに対応するボタン3個を同時に押して設定します。

(例：地上アナログ放送切換ボタンを「非動作」設定する場合)

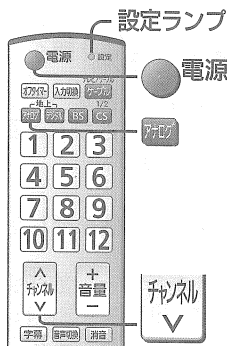

設定ランプ

1個目のボタン 2個目のボタン 3個目のボタン

●電源 押したまま 地上押したまま アナログ 押したまま チャンネル 押して離す

- 3個目のボタンを押して離すと、設定ランプが数回点滅して「非動作」設定されます。

お知らせ

- 設定ランプが点滅中にボタン3個を押した場合、設定は記憶されません。
- 「ケーブル」の放送切換ボタン(4つ)は、「非動作」設定できません。

「非動作」設定表

放送切換ボタン	1個目のボタン	2個目のボタン	3個目のボタン
地上 アナログ	●電源 押したまま	アナログ 押したまま	チャンネル 押して離す
地上 デジタル	●電源 押したまま	デジタル 押したまま	チャンネル 押して離す
BS	●電源 押したまま	BS 押したまま	チャンネル 押して離す
CS	●電源 押したまま	CS 押したまま	チャンネル 押して離す