

Panasonic



ステレオカセットプレーヤー
Stereo Cassette Player

取扱説明書
Operating Instructions

品番 RQ-CW02

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き 上手に使うと上手に節電

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RQ-CW02
販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社
AVC ネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001
RQT6410-S F1101KB0

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RQ-CW02
保証期間	お買い上げ日から 本体 年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様名	様
電話	() -
住所・氏名	
販売店	
電話	() -

松下電器産業株式会社
AVC ネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021



ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

付属品の確認


- ・単3形乾電池 2本
 - ・ステレオインサイドホン (品番 RFEV317P-WS)
 - ・ベルトクリップ (品番 RKQT0002-1W)
- サービスルートでお買い上げいただけます。かっこ内の品番でお買い上げの販売店へご相談ください。

ベルトクリップの取り付けかた

本体うらに装着する

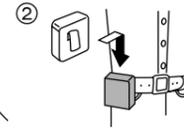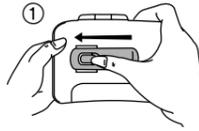

取り外すときは

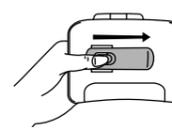

テープを聞く

初めてご使用になるときは


カセットふたを開けて、
輸送用の保護パッドを外してください。



正しく再生できるテープ
テープの種類を自動的に判別します。

ノーマルポジション NORMAL POSITION / TYPE	
ハイポジション HIGH POSITION / TYPE	×
メタルポジション METAL POSITION / TYPE	×

ハイポジション、メタルポジションテープを使うことはできませんが、その特性をいかにすることはできません。

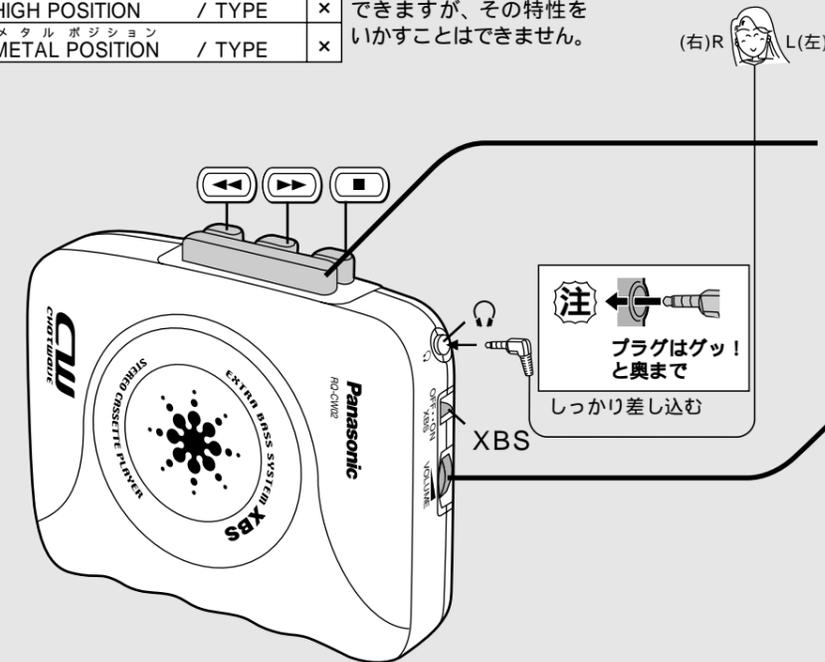

早送り、巻戻しをする


停止中に押す



・テープ終端まで来たら必ず[]を押し、ボタンを戻してください。

お願い 早送り、巻戻し中に[]を押さないでください。テープが回転部に巻き込まれることがあります。必ず[]を押して早送り、巻戻しを止めてから[]を押してください。


迫力ある重低音で聞く



・音がひずむときは、音量を下げてください。

お願い テープ走行中はカセットふたを開けないでください。

乾電池の入れかた

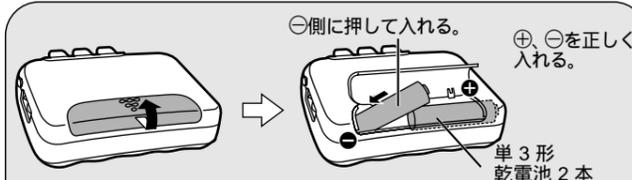

充電式電池をお使いの時には、Panasonicの充電式電池をおすすめします。尚、使用済みの電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

乾電池の交換時期は音がはずんだり、小さくなったときは電池が消耗しています。2本とも新しい乾電池と交換してください。

故障かな!?

まず、下記の点をご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをチェック
動かない。	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗していませんか？ 電池の⊕と⊖を逆に挿入していませんか？
聞こえない。ジャリッ！と音がする。雑音がある。	<ul style="list-style-type: none"> インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか？ プラグが汚れていませんか？ 携帯電話と本機を近づけてお使用のときは携帯電話から本機を離してください。

テープを聞く

- テープを入れる**
聞きたい面を手前にして入れる
- インサイドホンをつなぐ**
プラグタイプ：ステレオミニ (M3)
（右）R （左）L
- [◀]を押す (再生が始まる)**
テープのうら面を聞くときはテープのうら面を手前にして入れ直す
- 好みの音量にする**
VOLUME

止めるには、[]を押す

オートストップについて
再生中、テープが終端まで来ると、押し込んでいた[◀]が元に戻り、電源が切れます。

プラグはグッと奥まで
しっかり差し込む

使用上のお願い

- 機器の故障防止のために**
- 強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
 - 水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。
 - 風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いところで使わないでください。
 - 雨に濡らさないでください。
- ステレオインサイドホンについて**
- 周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。
 - 本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。
- テープについて**
- 100分を超えるテープ
テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しを繰り返さないでください。（回転部に巻き込まれることがあります。）
- エンドレステープについて
使用方法を誤るとテープが回転部に巻き込まれます。必ず、テープについている使用説明書をお読みください。

お手入れ

- 本体が汚れたら**
- 柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- テープの音をよい音でお楽しみいただくために**
- 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

主な仕様

トラック方式：ステレオ	寸法
周波数範囲（ノーマル）	最大外形寸法：92.6(W)×115.7(H)×35.1(D)mm (JEITA)
	：60-16000 Hz (JEITA)
出力端子	本体寸法：87.8(W)×115.7(H)×31.5(D)mm
ヘッドホン：30 (M3ジャック)	質量：約160g (乾電池含む)
実用最大出力：5 mW + 5 mW (JEITA)	
電源	
乾電池：DC 3 V (単3形乾電池×2個)	

電池持続時間 (JEITA)：

ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約9時間
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約24時間

・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

スピーカーで聞く(別売り)

ステレオスピーカーを本体のφ端子に接続します。
RP-SP15 / RP-SP18
アンプ内蔵スピーカー
RP-SP30 (音を増幅します。本体の音量：5-7程度)
別売り品の品番は2001年11月現在のものです。品番は変更されることがあります。

Operating Instructions

- Power source**
Insert two R6/LR6, AA, UM-3 batteries. When the batteries are weak, the tape sound will become distorted, and the volume will decrease.
- Tape playback**
Before operation
Be sure to remove the head spacer.
1. Open the cassette compartment cover and insert a cassette.
 2. Insert the stereo earphones firmly into the jack.
 3. Press [◀].
 4. Adjust [VOLUME].
- To stop playback**
Press [].
- To fast forward and rewind**
Press [▶▶] (fast forward) or [◀◀] (rewind) in the stop mode.
- To boost the low frequency range (XBS: Extra Bass System)**
Set [XBS] selector to [ON].
・ If sound distortion occurs, turn down the volume.
- (Auto stop)**
When the tape reaches the end during play, play will automatically stop.

テープ走行中はカセットふたを開けないでください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から
お受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社はステレオカセットプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後
6 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話  **0120-878-365**
FAX  **0120-878-236**
365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
外国人 / 海外仕様商品（ツアーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理を依頼される時

4 ページの「故障かな!？」の表に従って、ご確認のあと、直らないときは
お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、
恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の
点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	ステレオカセット プレーヤー	お買い上げ日	年 月 日 品番 RQ-CW02
故障の状況			

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ
ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ
します。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけ
ください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			近畿地区		
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151			京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良 大和郡山椎木町404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区			中国地区		
青森 青森市大字ハツ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128			松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山 岡山県窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162	
首都圏地区			四国地区		
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125		
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725			
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756					
中部地区			九州地区		
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380			
沖縄地区					
			沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本機について

警告

分解・改造しない

 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご相談ください。
分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない

 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない

 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない

 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

 そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

電池について

注意

電池は正しく取り扱う

 ⊕と⊖は正しく入れる
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない

 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
乾電池は充電しない
加熱、分解したり、水、火の中に入れてたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷(ヘ) 本書のご添付がない場合(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.