

# Panasonic

## ステレオカセットプレーヤー

品番 RQ-P202

### 取扱説明書

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお求めいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お求め日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。



保証書別添付

上手に使って上手に節約

# 安全にご使用いただくために

## ■加工・改造はしない

故障の原因になります。

## ■落としたり、強い衝撃をあたえない

破損することがあります。

## ■避けてほしい使用場所は

次のような所で使用すると故障の原因になります。

- 風呂場など湿気の多い所
- 倉庫などほこりの多い所
- 暖房器の近くなど温度が高い所

## ■夏の閉めきった車内に放置しない

100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、変色することがあります。


## ■ステレオインサイドホンについて

- 耳を刺激しないよう、また周囲の人へ迷惑にならない程度の適度な音量でお楽しみください。
- 交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。  
歩行中でも音量を上げ過ぎると外の音が聞こえにくくなり危険ですので、踏切や横断歩道などでは周囲の交通に十分注意してください。


# もくじ

## 付属品


単三形乾電池  
R6P 2本

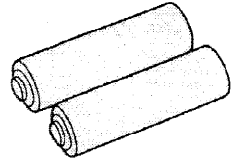

ステレオ  
インサイドホン

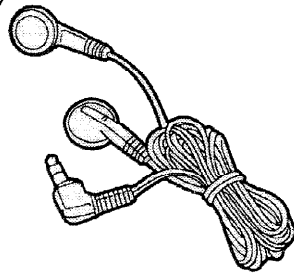


ベルトクリップ




各部のなまえと働き	4
電源	6
テープを聞く	8
お手入れ	12
アフターサービス	13
定格	14

# 各部のなまえと働き

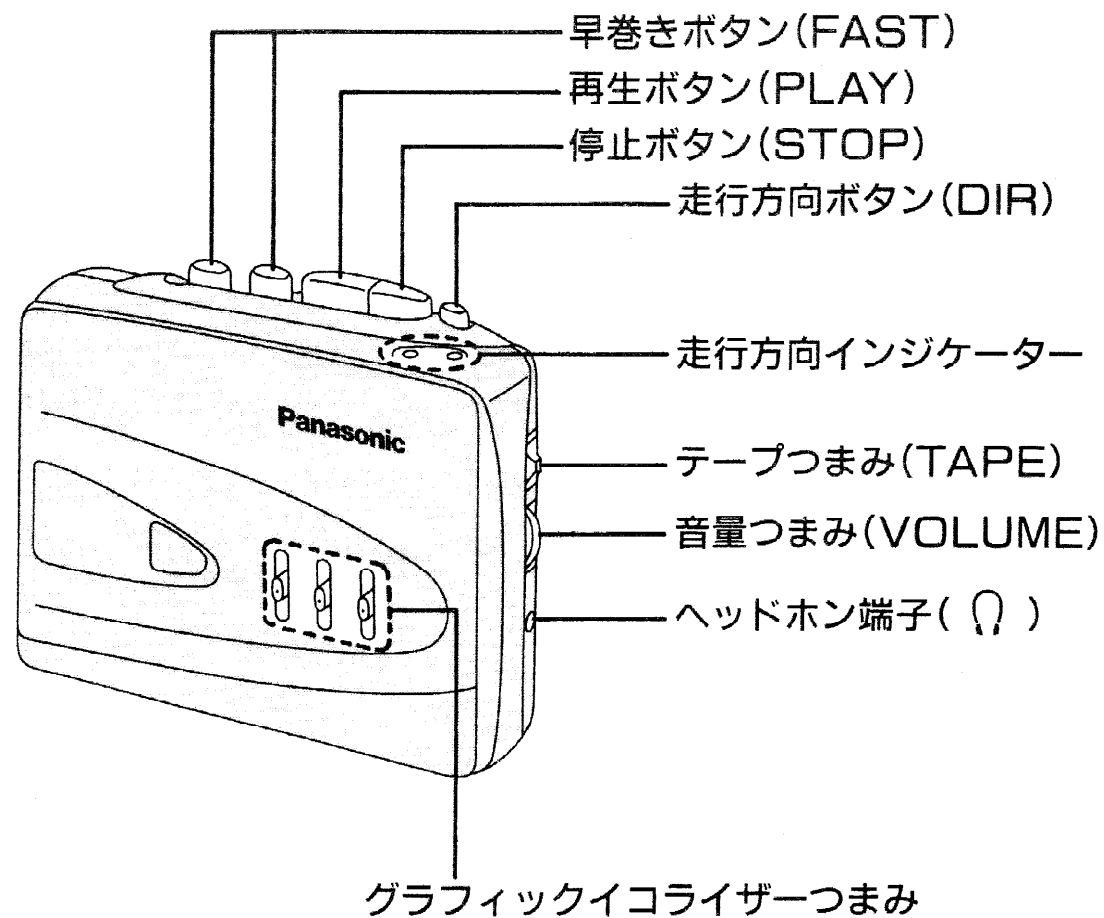


## ステレオインサイドホン

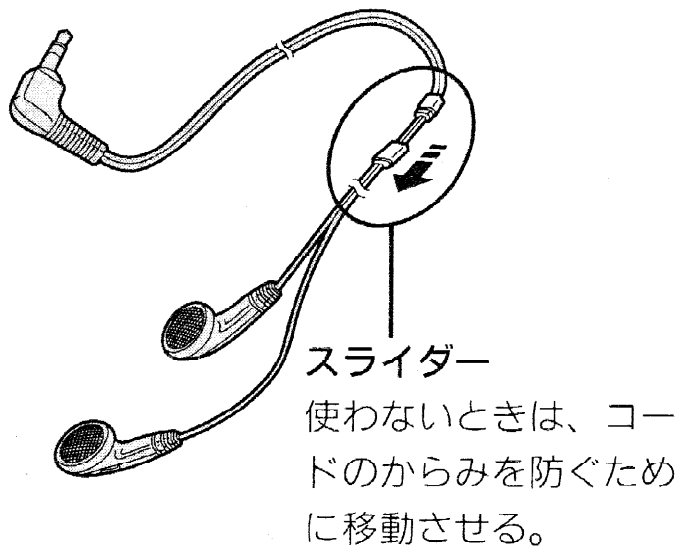

- 本体に巻きつけるときは、コードにたるみを持たせて、ゆるく巻いてください。


## ベルトクリップ

### ■使いかた

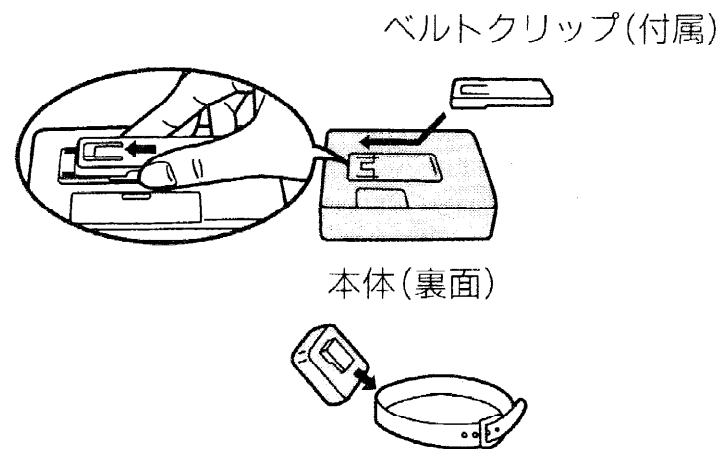


### 取り外すとき

押しながら、矢印の方向にすべらせる。

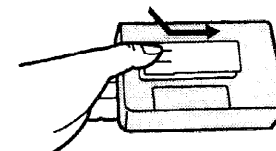

# 電源

単三形乾電池 (2本) で使用できます。  
乾電池ケースふたを開け、番号順に入れる。

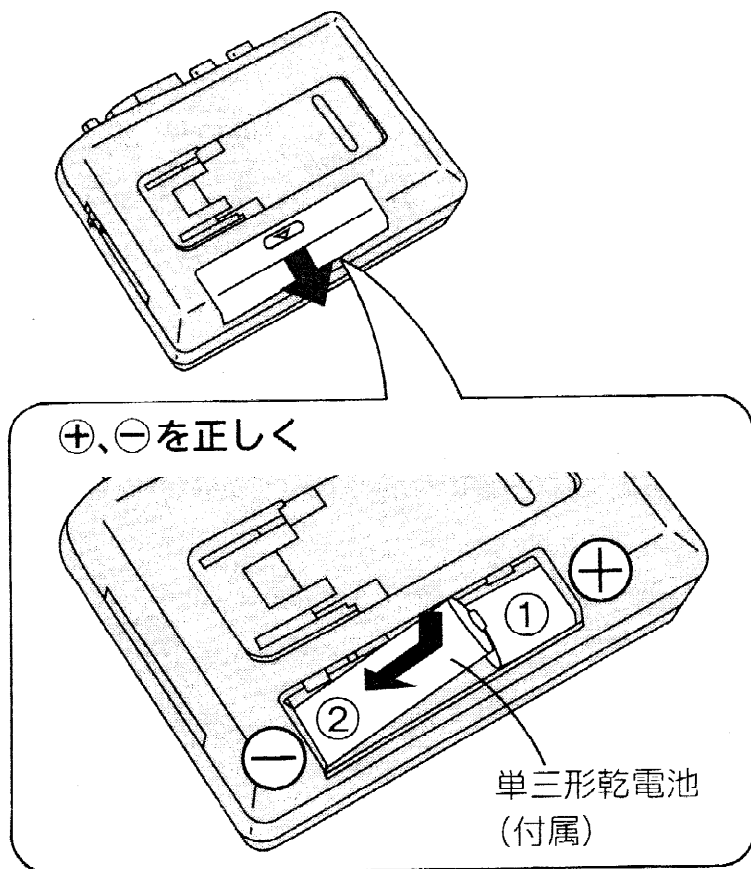

## 取出しかた

Ⓜの乾電池をⓂ方向に押しながら引上げる。

## 取替時期は

音がひすんだり、小さくなったり、動作に異常が現れたときは、全部新しい乾電池と取り替えてください。


乾電池の破損、液漏れなどの防止のために

— 次のことをお守りください —



- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 新しい乾電池と使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類（マンガンとアルカリ）の乾電池は混用しない。
- 充電をしない。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

# テープを聞く

ノーマル、クローム、またはメタルタイプのテープが使えます。

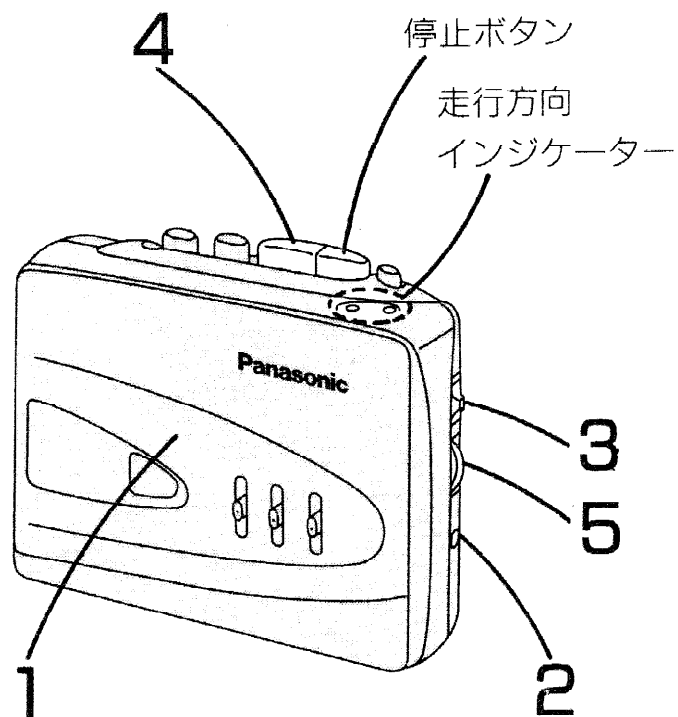

## 1 テープを入れる

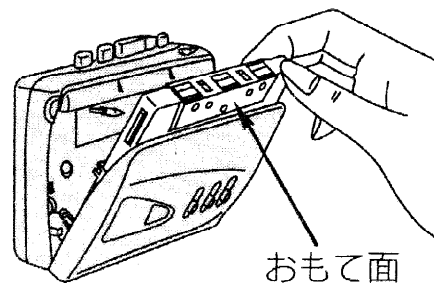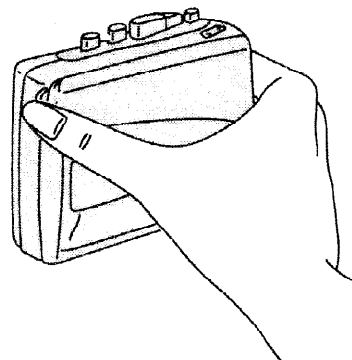


## 2 インサイドホン を接続する






### 3 テープに合わせて テープつまみを 切り換える

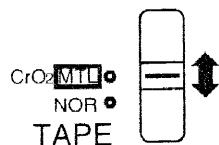

CrO<sub>2</sub>MTL: クローム/  
メタルタイプ  
NOR: ノーマルタイプ


### 4 再生を始める



PLAY


押す

### 5 音量を調整する

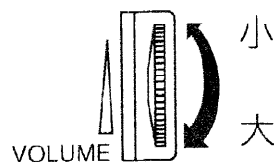

■テープを止めるには  
停止ボタンを押す。

テープの走行方向について



走行方向インジケータが  
テープの再生方向を表示し  
ます。

FWD: おもて面


REV: うら面

オートリバーズ機能

テープの一方の面を再生後、  
自動的に反対面を再生しま  
す。

早巻きボタン

走行方向ボタン

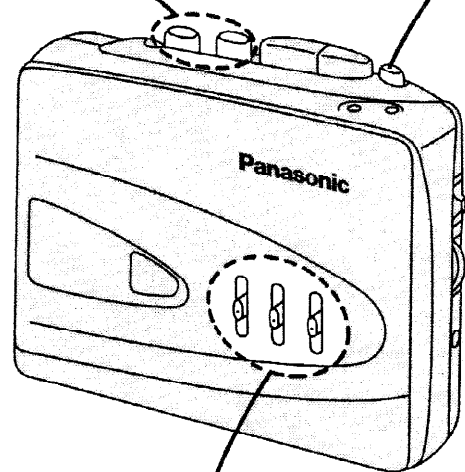

グラフィックイコライザー  
つまみ

## 早送り/巻戻しをする



— FAST —

停止中に早巻きボタンを押す。  
矢印の方向(◀◀, ▶▶)に早送り/巻戻しをしま  
す。

### ご注意：

- 早送り/巻戻しが終わったら、必ず停止ボタンを  
押して、押しこまれたボタンをもとに戻してく  
ださい。

## テープの走行方向を切り換える



DIR

走行方向ボタンを押す。

押すたびに

おもて面(FWD)→うら面(REV)



## 音質をかえて楽しむ

グラフィックイコライザーつまみの100Hz(低音域)、1kHz(中音域)、10kHz(高音域)を調整して、お好みの音質にできます。

+10：効果が強まる

-10：効果が弱まる

---

### ■90分を越えるテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻込まれることがありますので、ご注意ください。

# お手入れ

## ヘッド部のお手入れ

良い音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどを綿棒かクリーニングキット(RP-919,別売り)できれいにしてください。雑音が多いときは、市販のヘッド消磁器で消磁してください。



- ヘッドにドライバーなどの鉄類や磁気を帯びたものを近づけないでください。性能が悪くなります。

## 本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。

再生ボタンを押す

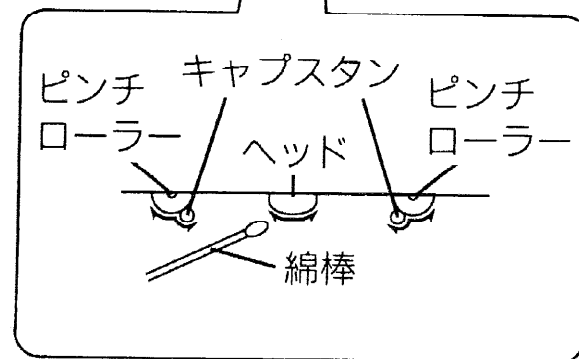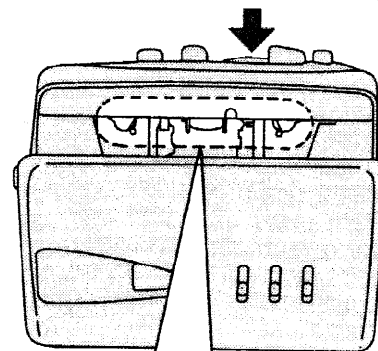

# アフターサービス

## 保証書（別に添付してあります。）

保証書は必ず「お求め日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間—お求め日から1年間

## 修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときにはお求めの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお求めの販売店が修理をさせていただきますので、恐れいりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

お求めの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「修理ご相談窓口」（別紙）にご連絡ください。

### ●保証期間が過ぎているときは

お求めの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「修理ご相談窓口」（別紙）にご連絡ください。

## 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

## アフターサービスなどについて、 おわかりにならないとき

お求めの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」（別紙）にお問い合わせください。

# 定格

トラック方式：ステレオ

周波数範囲：ノーマル/クローム/メタル：50～14000Hz(EIAJ)

出力端子：ヘッドホン：16Ω

実用最大出力：15mW×2(EIAJ)

(乾電池使用時)

電池持続時間：約4時間30分(EIAJ再生時VOL. 中央付近)

(付属ナショナル乾電池ネオ《黒》(R6P)使用時)

電 源：乾電池：DC3V(単三形乾電池“R6/LR6”2本使用時)

最大外形寸法：114.7(幅)×91.1(高さ)×38.3(奥行)mm(EIAJ)

本体寸法：114.2(幅)×84.4(高さ)×33.1(奥行)mm

重 量：約190g(乾電池を含む)

★この定格は性能向上のため変更することがあります。



**便利メモ** (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	電話 ( ) -	お求め日	年 月 日
お近くの修理 ご相談窓口	電話 ( ) -	品番	RQ-P202

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQTT0034-S F0493N0