

# Panasonic

## ステレオカセット プレーヤー

品番RQ-S30

### 取扱説明書

Stereo Cassette Player  
Operating Instructions



このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

#### 付属品

- リモコン付ステレオインサイドホン
- 充電器
- 充電式電池
- 乾電池ケース(乾電池入り)

上手に使うって上手に節約

保証書別添付

## 主な仕様

トラック方式……ステレオ

周波数範囲

ノーマル/クローム/

メタル………15~20000Hz(EIAJ)

出力端子

ヘッドホン……16Ω(M3ジャック)

実用最大出力……5mW+5mW(FIA, I)

電源

充電式電池……DC1.2V

(専用充電式電池使用)

乾電池………DC1.5V

(単3形乾電池×1個)

寸法

最大外形寸法……108.9(W)×78.8(H)×

24.0(D)mm(EIAJ)

本体寸法………107.9(W)×77.2(H)×

22.9(D)mm

重量………約165g(充電式電池含む)

充電器

入力………AC100V 50/60Hz 5VA

出力………DC1.2V 500mA

#### 電池持続時間

使用電池	再生時EIAJ (出力1mW時)
充電式電池*	約40時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約30時間10分
充電式電池*とナショナルネオ 《黒》乾電池(R6PU)併用	約7時間20分
パナソニックアルカリ 乾電池(LR6)	約8時間50分
充電式電池*とパナソニック アルカリ乾電池(LR6)併用	約13時間40分

\* 付属専用充電式電池フル充電時

電池持続時間は使用条件により、短くなる場合があります。

この定格は性能向上のため変更することがあります。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-S30
販売店名				電話( )	—
お近くの ご相談センター				電話( )	—

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

RQT2414-1S

F1293N1054

# 電源

### 充電式電池で使う

**1 充電する**  
お買い上げ時には充電されていません。

AC 100V 50/60Hz  
充電器 (付属)  
充電式電池 (付属)

1時間20分の充電(フル充電)で約4時間再生

**2 充電式電池を入れる**

1時間20分の充電(フル充電)で約4時間再生

2 充電式電池を入れる

●ねじを締めて固定する。

充電式電池と乾電池を併用すると長時間再生できます。乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ「白」をおすすめします。

### 乾電池で使う

**1 乾電池を入れる**  
お買い上げ時には、付属乾電池が入っています。

乾電池ケース (付属)  
単3形乾電池

**2 ケースを取り付ける**

●ねじを締めて固定する。

充電式電池と乾電池を併用すると長時間再生できます。乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ「白」をおすすめします。

# テープを聞く

●ノーマル、クロームまたはメタルタイプのテープが使えます。テープの種類は自動的に判別します。

- 1 テープを入れる**  
ふたを開めるとテープのたるみが巻き取られます。
- 2 インサイドホンをつなぐ**  
R(右) L(左)
- 3 本体のホールドを解除する**  
●ホールド状態ではテープ操作ボタンが働きません。
- 4 テープ操作ボタンの◀▶/■を押す**  
一度カセットふたを開閉した後は、おもて面から再生します。
- 5 好みの音量にする**

**リモコンで操作するには**

- 3 リモコンのホールドを解除する**
- 4 リモコンボタンを1回押す**  
●リモコンで音量を調整するときは、本体側のVOLUMEつまみを5-7の位置にしておきます。

**ぴったりホン**  
耳に合わせてサイズを調整できます。耳が痛くなる時は(小)ぐらぐらするときは(大)のほうにフィットリングを動かします。

ドルビーB NRつまみ  
リバースモードつまみ  
音質切換つまみ

## ドルビーB NR録音されたテープを聞くとき

●ドルビーNRとだけ記載された市販のテープは全てBタイプです。

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの登録商標です。

## リバースモードの切換え

●おもて面→うら面を1回再生して自動停止  
●停止前にピーと鳴ります。

●両面を繰り返し再生


## 音質を変えて楽しむには

●迫力ある重低音で聞くとき (S-XBS)  
●音がひずむときは音量をすこし下げてください。

●電車の中で聞くとき (TRAIN)  
●自然な音で聞き疲れをやわらげます。また周囲に迷惑な音漏れも少なくなります。


## 電池が消耗すると

OPR/BATTランプが暗くなったり、消えます。充電するか乾電池を交換してください。電池が消耗すると音がひずんだり、正常に動作しない場合があります。

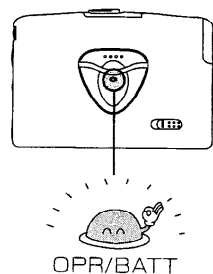

## 誤操作を防ぐには

ホールドつまみを“HOLD”位置にするとボタンが働かないので、誤操作による電池の消耗を防ぐことができます。本体とリモコンにそれぞれホールドつまみがあり、別々にホールドになります。

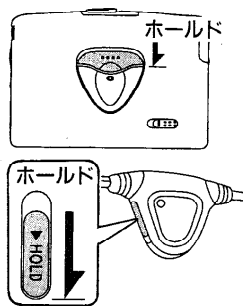

## テープの動作を切り換えるには

**本体で操作**  
テープ操作ボタンは押す場所によって動作が変わります。

停止  
再生 (1秒以上)  
今この曲をとばす (頭出し)  
曲の頭に戻る (頭出し)  
早送り  
巻戻し

## リモコンで操作

ボタンを押す回数で動作が変わります。

1回押す  
2回押す  
3回押す  
1秒以上押す

2回、3回押すときは1秒以内に等間隔で!

停止  
再生 (反対面を聞く)  
今この曲をとばす (頭出し)  
曲の頭に戻る (頭出し)  
早送り  
巻戻し

## ご参考

- 早送り、巻戻し、頭出し中にテープ操作ボタン(◀▶/■)またはリモコンボタンを1回押すと再生に切り換わります。
- ボタンを押すと、動作に応じて左図のような確認音が鳴ります。
- テープが入っていないときにリモコンボタンを押すとピロピロピロと鳴って知らせます。
- テープ動作中はリモコンの動作ランプが点灯してお知らせします。(これは電池の消耗を示すものではありません。)

## ご注意

- 頭出し(TPS)には曲間の無音部を利用してため、次のようなときは正しく動きません。
- 曲間の無音部が4秒以下のときや、雑音が入っているとき
- 次の曲間までが10秒以下の位置で頭出しを始めたとき
- 曲中に長い無音部があるとき
- 小さい音や、低い音が続くとき
- 徐々に音量が上がったり下がったりするとき

## 充電式電池について

あなたの手元にとどこまでの長旅でちょっと疲れています。まず充電器で元気を回復してあげてください。

### お買い上げ時には充電されていません。

長い間使わなかったときも充電してください。



## 故障と思う前にちょっとチェックを

- 本体がホールドになっていませんか?  
解除
- リモコンのつまみがホールドになっていませんか?  
解除
- 電池が消耗していませんか?  
本体のランプが明るいなら電池はOK。
- インサイドホンプラグは奥まで入っていますか?

# 使用上のご注意

## 本体

- 加工・改造はしない  
故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃をあてない  
破損することがあります。
- 避けてほしい使用場所は  
つぎのような所で使用すると故障の原因になります。
  1. 風呂場など湿気の多い所
  2. 倉庫などほこりの多い所
  3. 暖房器の近くなど温度が高い所
- 夏の閉め切った車内に放置しない  
100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、変色することがあります。

## ステレオインサイドホン

- 耳を刺激しないよう、また周囲の人へ迷惑にならない程度の適度な音量でお楽しみください。
- 交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。  
歩行中でも音量を上げ過ぎると外の音が聞こえにくくなり危険ですので、踏切や横断歩道などでは周囲の交通に充分注意してください。
- 本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

## 充電式電池 充電器

- 付属の充電器をお使いください。
- 充電中は、充電式電池と充電器が熱を持ちますが、異常ではありません。
- 寿命が短くなりますので、12時間以上充電しないでください。
- 充電後は充電器をコンセントから抜いてください。
- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電をしても通常の使用時間より短いことがあります。何回か繰り返して充・放電すると通常の使用時間に戻ります。
- 充電式電池は約300回充電できます。
- 充電しても電池持続時間が極端に短い場合(約30分以下)は、充電式電池の寿命です。使用しないでください。
- 消耗した充電式電池が本体に入ったままになっていると、新しい乾電池を取り付けても正常に動作しないことがあります。そのときは、充電式電池を取り外してください。

## 乾電池・充電式電池

- 電池の破損・液漏れなどの防止のために次のことをお守りください。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
  - 乾電池は充電しない。
  - 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
  - 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。
- 充電式電池のピニールは、はがさないでください。ショートして危険です。

## 電池の持ち運び


ポケットやかばんに入れるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。ショートし、発熱、発火する危険があります。乾電池を入れた乾電池ケースも同じです。充電式電池は、必ず付属のケースに入れて持ち運んでください。

## 90分をこえるテープ

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますのでご注意ください。

## カセットふた

つめが下の図④のようになっているとふたが開まりません。無理に閉じようとするとふたが変形することがあります。このときは、カセットふた開つまみをまわして図⑤のようにしてください。

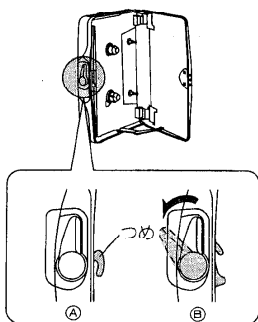

# お手入れ

## 本体

- 柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
  - 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。


## インサイドホンのプラグ

音が途切れたり、プラグを回転させて「ジャリッ」と音がしたときはプラグをきれいにふいてください。



## ヘッド部

良い音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどをヘッドクリーニングキット (RP-919, 別売り) できれいにしてください。

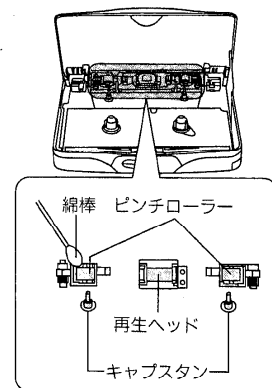

# アフターサービス

保証書 (別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおと大切に保存してください。

保証期間 ー お買い上げ日から1年間

## 修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときにはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

下のサービス伝言カードをご使用になると便利です。

### ■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にご連絡ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にご連絡ください。

## 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

## アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にお問い合わせください。

(切り取ってご利用ください)

### (サービス伝言カード)

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

(ふりがな)	商品名	ステレオカセットプレーヤー	
お名前	品番	RQ-S30	
ご住所	ご購入日		ご依頼日
ご連絡先 ☎ ( )			

…故障または異常の内容…

(この様な場所で、……していた時、こんな故障になった)

※私の希望修理代金は \_\_\_\_\_ 円迄です

## 別売り品について

### ■スピーカーで聞くとき

・本体のΩ端子に接続してください。  
ステレオミニスピーカー

- RP-SP25  
ステレオミニスピーカー(アンプ内蔵)
- RP-SP50
- RP-SP70
- RP-SP100

### ■ステレオ機器で録音するとき

・本体のΩ端子に接続してください。  
フォン・ツウピンコードS


RP-CA59A

### ■その他

専用充電式電池 RP-BP61

ヘッドクリーニングキット RP-919

# 各部のなまえ

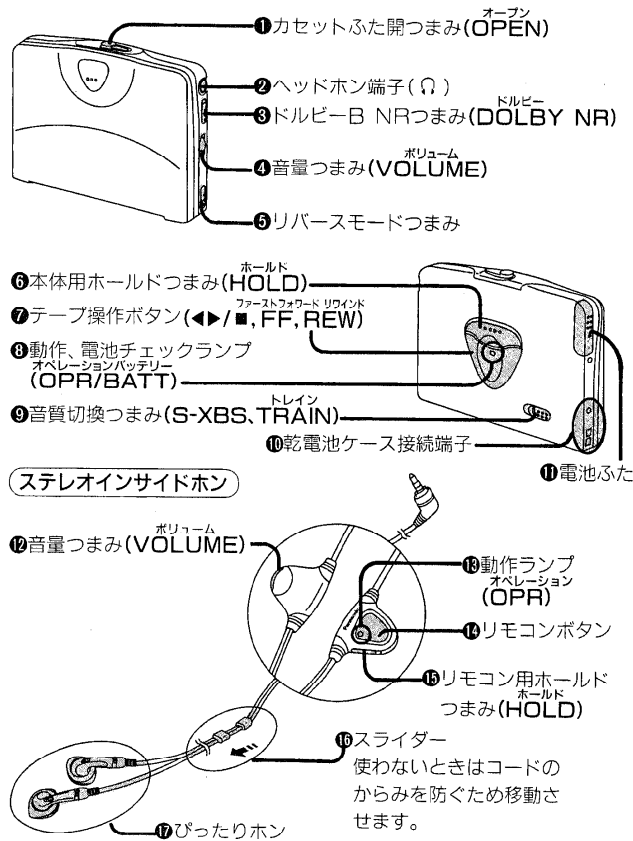

## Operating Instructions

- 1 Cassette compartment cover open lever (OPEN)**
- 2 Headphones jack (Ω)**  
Make sure to install the plug completely.
- 3 Dolby noise reduction switch (DOLBY NR)**
- 4 Volume control (VOLUME)**
- 5 Reverse mode selector**  
↶  
For playback of forward side and then the reverse side.  
↷  
For continuous playback of both sides.
- 6 Hold switch (HOLD)**  
Use to prevent unintended operation. You cannot activate the tape operation button when this switch is set to HOLD (Hold state). Before using the tape operation button, release the hold state.
- 7 Tape operation button (◀▶/■, FF, REW)**  
Changes the tape operation depending how the button is pressed.  
**In the stop mode**  
Press ▶ to play.  
Press FF to fast forward.  
Press REW to rewind.  
**In the play mode**  
Press and hold ▶ to change the direction.  
Press ▶ to stop.  
Press FF to skip the current tune.  
Press REW to locate the beginning of the current tune.
- 8 Operation/battery check indicator (OPR/BATT)**  
Lights during operation. If it goes out or dims, it is time to recharge or replace the battery.
- 9 S-XBS/TRAIN selector**  
**S-XBS**  
This will boost the low frequency range.  
**TRAIN**  
This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.
- 10 Connection terminal for battery case**
- 11 Rechargeable battery compartment cover**
- 12 Volume control (VOLUME)**
- 13 Operation indicator (OPR)**  
Lights during operation.
- 14 Remote control button**  
Changes the tape operation depending how the button is pressed.  
**In the stop mode**  
Press once to play.  
Press twice to fast forward.  
Press three times to rewind.  
**In the play mode**  
Press and hold to change the direction.  
Press once to stop.  
Press twice to skip the current tune.  
Press three times to locate the beginning of the current tune.
- 15 Hold switch (HOLD)**  
Use to prevent unintended operation. You cannot activate the remote control button when this switch is set to HOLD (Hold state). Before using the remote control button, release the hold state.
- 16 Slider**  
When not in use, slide up the slider to prevent entanglement of the cord.
- 17 Ear piece**  
You can change the size of the ear piece at your convenience.