

Panasonic®

ステレオカセットプレーヤー

Stereo Cassette Player

品番 RQ-SW44

取扱説明書


Operating Instructions

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書付 上手に使って上手に節約

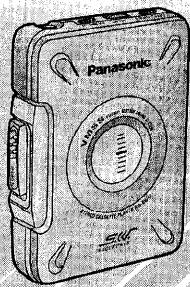

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-SW44
販売店名	□	()	-		
お相談窓口	□	()	-		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SW44		
保証期間	お買い上げ日から 本体1カ年		
* お買い上げ日	年	月	日
* お客様	住所 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□		
* 販売店	住所 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□		
電話	() -		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021


ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

付属品の確認


●ステレオヘッドホン




●充電器

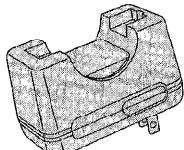


●充電式ニカド電池 (ケースから取り出して使用)



●乾電池ケース (マンガン乾電池入り)




●キャリングケース




電源の準備

充電式ニカド 電池で使う

1 充電する

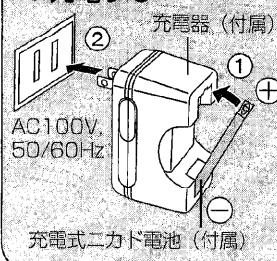

2 電池を入れる

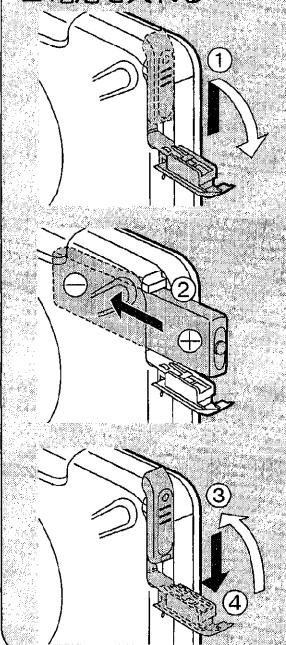

お買い上げ時には、ま
ず充電してください。

充電時間と電池の寿命


■充電時間は
約2時間の充電(フル充
電)で約10時間の再生が
できます。
使用条件によっては、短く
なることがあります。

■充電式電池の充電可能
回数は
約300回が目安です。
充電しても持続時間が短く
なった場合は、寿命です。

■買い替えは
充電式ニカド電池
品番: RP-BP61

電池が消耗すると

OPR/BATTが暗くなっ
たり、消えたりします。

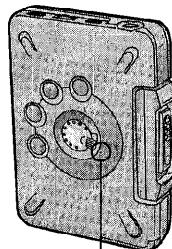


OPR/BATT ランプ


充電式電池の場合は、充電
し、乾電池の場合は、新し
いものと交換してください。

乾電池で 使う

1 乾電池を入れる

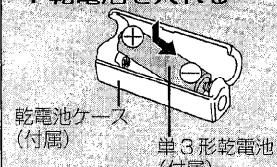

2 取り付ける

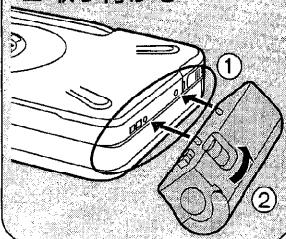

長時間再生のために

- 充電式電池と乾電池を同
時にご使用ください。
- 乾電池は寿命の長いパ
ソニックアルカリ《白》
をおおすすめします。

別売り品のご紹介

■もっと大きくよい音で聞きたいとき

ステレオミニスピーカーを本体の Ω 端子に接続します。

- RP-SP25
- RP-SP30/RP-SP50/RP-SP70 (アンプ内蔵)
音を增幅させることができます。(本体の音量: 5-7程度)

■本機の音を録音したいとき

フォーンツウピンコードS (RP-CA59A) で本体の Ω 端子と
ステレオ機器を接続します。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ


*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。


*This warranty is valid only in Japan.

テープを聞く

1 テープを入れる


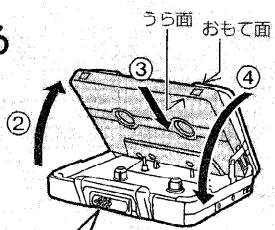


バックルロックの開閉

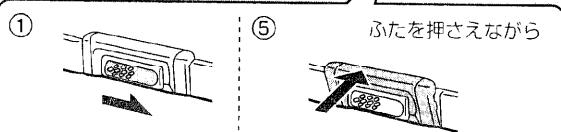


●ふたを開めるとテープのたるみが巻き取られ、おもて面再生に切り換わります。

2 ヘッドホンをつなぐ

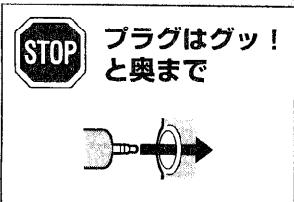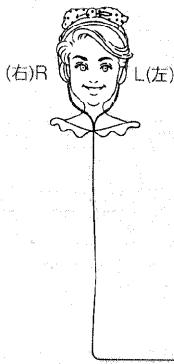

しっかり差し込む

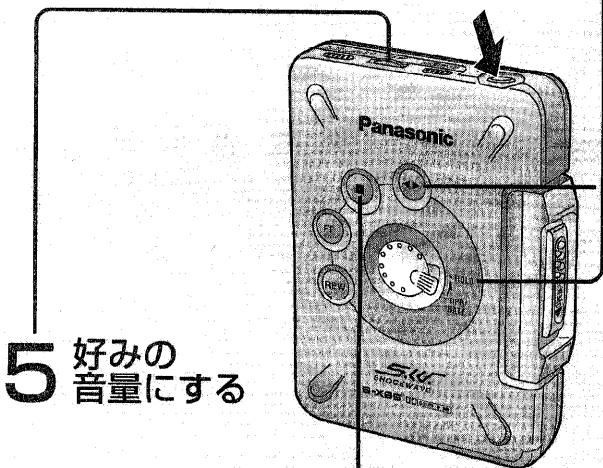

5 好みの音量にする

止めるには、「■」を押す

■使用できるテープの種類は

ノーマルポジション / TYPE I	<input type="radio"/>
ハイポジション / TYPE II	<input type="radio"/>
メタルポジション / TYPE IV	<input type="radio"/>

テープの種類は、自動的に判別します。

誤動作防止機能 (ホールド機能)

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け付けないようにする機能です。


次のようなことを防ぎます。

- ・知らない間に電源が入る。(電池が消耗する)
- ・使用中に再生が中断する。


■ホールド機能を使うには

HOLD位置にする。

ホールド



各操作の前に解除




便利な収納のしかた

1 ヘッドホンを折りたたむ




2 本体をはさむ



(コードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。)

3 キャリングケースへしまう



いろいろなテープ操作

反対面を聞く

再生中にポンと押す



早送り・巻戻し

停止中にポンと押す



再生への切り替えは、「◀▶」をポンと押す。

曲の頭出し
[前後3曲さるとびサーチ]

再生中にポンポンと押す
(1から3回まで)




頭出ししている回数をピト
という音でお知らせします。

ドルビーB NR
錆音のテープ
を聞く



リバース
モードの切換

両面を繰り返し再生



おもて面→うら面を
再生後自動停止




テープの余白
を早送り
(ブランクスキップ)

ブランクスキップ



解除

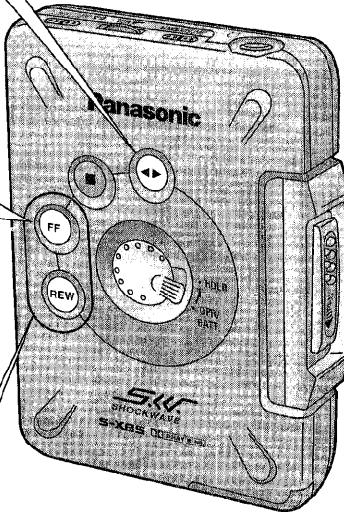

*¹ 前後3曲さるとびサーチ
曲間の約3秒の無音部を検出
し、聞きたい曲までとび
越します。
(前後3曲まで)

お知らせ

曲間が短い場合や曲中に無
音に近い部分がある場合
誤動作することがあります。
頭出しを途中で止めるには：
「◀▶」を押す。
(再生に戻ります)

■高速25倍速サーチ

早送り・巻戻しや頭出しに
威力を発揮します。


- テープ残量が少ないときや
中間位置から始めたとき、
高速サーチしないことがあります。

■ドルビーNRとは

「サー」というテープ特有の
ノイズを減らす機能です。
ドルビーB NRで録音され
たテープを本機で再生する
とノイズを約1/3にして聞
くことができます。

- ドルビーNRとだけ記載さ
れている場合はドルビーB
タイプです。

ドルビーノイズリダクション
はドルビーラボラトリーザ
イセンシングコーポレー
ーションからの実施権に基づ
き製造されています。ドル
ビー、DOLBY及びダブル
D記号 はドルビーラボ
ラトリーザイセンシング
コーポレーションの商標です。

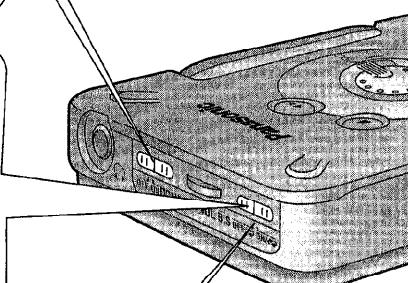

*² ブランクスキップ (B.S)
再生中に約13秒以上の無
音部があると、ピピと鳴って
早送りし、反対面の始めか
ら再生します。

お知らせ

- テープの終端近くから再生
を始める場合
動かないことがあります。
- 小さい音が約13秒以上続
く(クラシック音楽など)
場合

早送りされることがあります。
OFF/位置にしてお使い
ください。

各部のなまえ


音質を変えて楽しむ

S-XBS : 迫力ある重低音

- 音がひずむときは、音量を下げてください。



VMSS
バーチャルモーションサウンドシステム
(Virtual Motion Sound System) :
低音に合わせてヘッドホンが
振動し、体感サウンドを楽しむ
ことができます。



TRAIN【電車ポジション】:
耳にやさしい音で音もれを抑える



■ VMSS時のお知らせ

- VMSSは付属のヘッドホンのみで機能します。
- VMSSは音源によっては効果の現れないものがあります。
- ヘッドホンのプラグは奥まで差し込んでください。
(確実に入っていないと、音は聞こえますがVMSSは働きません。)

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。

直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

動かない。


- 購入直後や長期間使用しなかった後に充電しましたか?
- 電池が消耗していませんか?
- ホールドになっていますか?

聞こえない。
VMSSが働かない。

- ヘッドホンのプラグは奥まで入っていますか?
(確実に入っていないと、音は聞こえますがVMSSは働きません。)
- プラグが汚れていませんか?

充電しても通常の持続時間より短い。

- 長期間使用しなかった後は充電しても、通常の持続時間より短くなることがあります。
何回か使うと通常に戻ります。
- 電池の寿命ではないですか?
(300回の充電が目安です。)

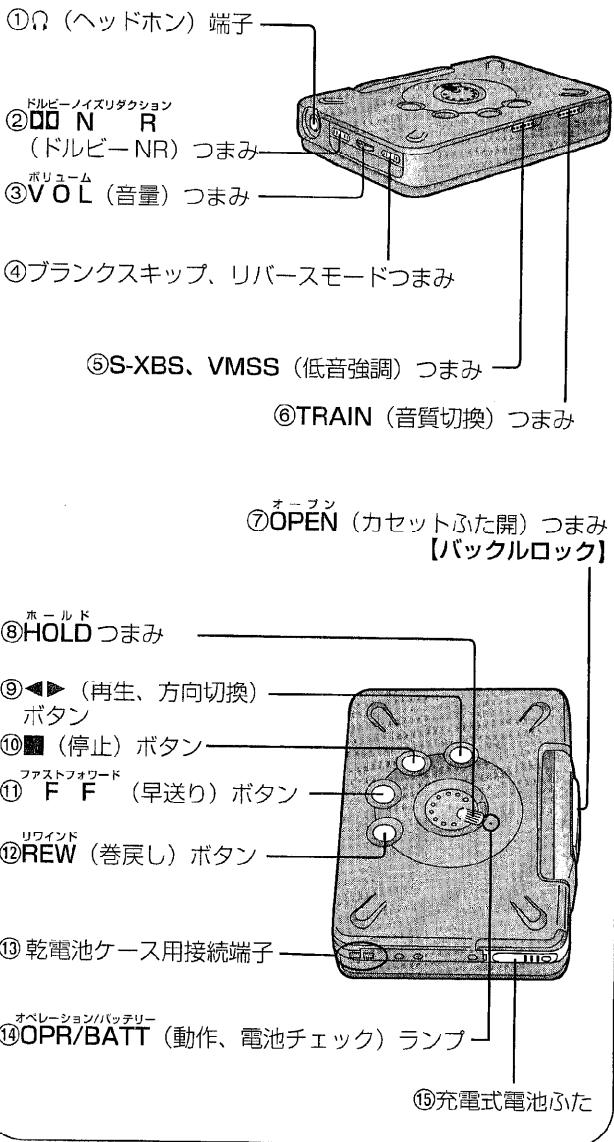

お手入れ

本体が汚れたら



柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

よい音でお楽しみいただくために

ヘッドなど、テープが触れる部分（下図のA）をときどき拭くことをおすすめします。

推奨品：クリーニングキット（RP-919、別売り）

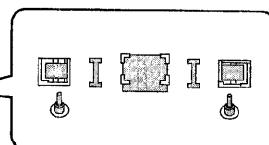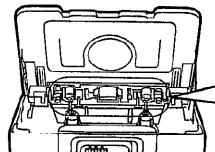

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

充電器について

警告

■充電は、交流(AC)100Vを使う



- ・指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- ・プラグは完全に差し込んでください。


■プラグのほこりなどは定期的にとる



- ・プラグにほこりなどがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
ほこり等をとった後は、乾いた布でふいてください。

注意

■濡れた手で充電器を抜き差ししない

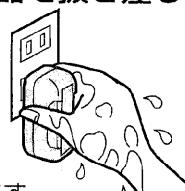

- ・感電する恐れがあります。
- ・充電後は、安全のため充電器をコンセントから抜いてください。


本機について

警告

■分解・改造しない



分解禁止

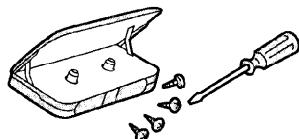

- ・機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- ・点検や修理は、販売店へご依頼ください。


■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- ・周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- ・歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

■異常に温度が高くなるところに置かない

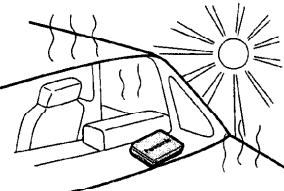

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない




- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

使用上のお願い

充電式電池について

!**危険**


■専用の充電器で充電する

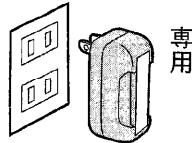

専用

- ・電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ・充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。


■はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

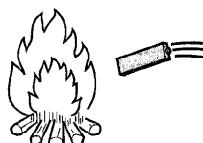

- ・電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

!**警告**

■+と-をショートさせない

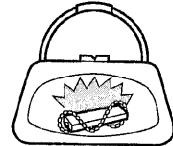

- ・電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ・ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。
- ・チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

乾電池について

!**注意**

■以下のことを守り正しく取り扱う

- ・+と-は正しく入れる
 - ・充電しない
 - ・加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
 - ・長期間使用しないときは、取り出しておく
 - ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池入りの乾電池ケースも同様です。
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
 - ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
 - ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本体について

- ・強い衝撃を与えると、落下させたりしないでください。
- ・風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。
- ・雨に濡らさないでください。
機器の故障の原因となります。

ステレオヘッドホンについて

- ・周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。
- ・本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆく巻いてください。

充電式電池と充電器について

- ・充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。
- ・使いきってから充電してください。
(電池の持続時間を十分に活かせます)
- ・12時間以上充電しないでください。(寿命が短くなります)
- ・使用中のラジオの近くで充電しないでください。
(放送に雑音が入ることがあります)

充電式ニカド電池について



使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで(左マークのある)リサイクル協力店へお持ちください。

使用テープについて

■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こぎざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さないでください。
(回転部分に巻き込まれることがあります)

- エンドレステープはオートリバース対応のものを
使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。
必ずテープについている使用説明書をお読みください。

主な仕様

トラック方式：ステレオ

周波数範囲(リマルバ)/外接共振：
40-18000Hz(EIAJ)

出力端子：ヘッドホン 20Ω
(M3ジャック)

実用最大出力：5mW + 5mW(EIAJ)

電 源 充電式電池：DC 1.2V

（専用充電式電池）
乾電池：DC 1.5V
(単3形乾電池×1個)

寸 法

最大外形寸法：110.5(W) × 81.0
(H) × 23.8(D)mm
(EIAJ)

本体寸法：110.0(W) × 76.8
(H) × 21.8(D)mm

質 量：約 191g

(充電式電池含む)

充 電 器 入 力：AC100V

50/60Hz 5VA

出 力：DC1.2V 350mA

電池持続時間

使用電池	持続時間 (EIAJ)
充電式電池*	約 10 時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約 12 時間
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約 29 時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》 乾電池 (R6PU) 併用	約 22 時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ 乾電池 (LR6) 併用	約 38 時間

*付属充電式電池フル充電時

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section (see page 9) on the opposite face.

① **Headphones jack (φ)**

② **Dolby noise reduction switch (DOLBY NR)**

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

③ **Volume control (VOL)**

④ **Blank skip, reverse mode selector ON/**

Both sides of the cassette are played continuously.

Blank skip function works.

(Blank skip function)

When a silent part of more than 13 seconds is detected during playback, the tape will fast forward to play the opposite side from the beginning.

OFF/

For playback of forward and then the reverse side.

Blank skip function does not work.

⑤ **Augmented bass selector (S-XBS, VMSS)**

S-XBS

This will boost the low frequency range.

VMSS

This will boost the low frequency range. Also, the vibration of the headphones will make sound vigorous.

⑥ **Tone control selector (TRAIN)**

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

⑦ **Cassette holder open knob (OPEN)**

⑧ **Hold switch (HOLD)**

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

A. While not in use, the play

inadvertently start and the battery runs down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before using the buttons, be sure to move the switch to release the hold state.

⑨ **Play, direction button (◀▶)**

If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

⑩ **Stop button (■)**

⑪ **Fast forward button (FF)**

Fast forwards the tape.

In the play mode

You can skip forwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed.

⑫ **Rewind button (REW)**

Rewinds the tape.

In the play mode

You can skip backwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed.

⑬ **Connection terminal for battery case**

⑭ **Operation, battery check indicator (OPR/BATT)**

⑮ **Rechargeable battery compartment cover**

〈サービス伝言カード〉修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

(ふりがな) お名前	商品名	ステレオカセットプレーヤー
	品番	RQ-SW44
ご住所 ご連絡先	ご購入日	ご依頼日
□ ()		

…故障または異常の内容… (このような状態で…していた時、こんな故障になった)

※私の希望修理代金は _____ 円迄です

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

よくお読みください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（表紙の下をご覧ください）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 ～ お買い上げ日から 1 年間

お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）年中無休／受付 9 時～ 20 時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別南 2 丁目 17-7

旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市 2 条通 21 丁目左 1 号

帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西 19 条南 1 丁目 7-11

函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手 1 丁目 1-15

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字ハッ役字矢作 1-37

秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本 2 丁目 1-2

岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場 13 地割 30-3

山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター 3 丁目 12-2

宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂字清水端 59-2

福島 ☎ (0243)34-1309
福島県安達郡本宮町字南ノ内 65

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450
宇都宮市中央 1 丁目 8-13

群馬 ☎ (0273)52-1217
高崎市萩原町沖中 205-18

両毛 ☎ (0276)25-6870
太田市東新町 244-1

水戸 ☎ (029)225-0119
水戸市柳河町 309-2

つくば ☎ (0298)55-7860
つくば市梅園 2 丁目 1-13

埼玉 ☎ (048)728-8960
桶川市赤堀 2 丁目 4-2

千葉 ☎ (043)251-3537
千葉市稲毛区園生町 369-1

神奈川 ☎ (045)847-9720
横浜市港南区日野 5 丁目 3-16

船橋 ☎ (0473)34-5111
船橋市本中山 6 丁目 11-7

新潟 ☎ (025)286-0171
新潟市東明 1 丁目 8-14

柏 ☎ (0471)63-8905
柏市北柏 1 丁目 7-6

佐渡 ☎ (0259)23-2898
佐渡市秋津字境 108-1

東京 ☎ (03)5477-9780
東京都世田谷区経堂 5 丁目 26-8

長岡 ☎ (0258)28-2111
長岡市寺島町 308-12

山梨 ☎ (0552)22-5171
甲府市下飯田 2 丁目 1-27

上越 ☎ (0255)44-6871
上越市大字藤野新田字大割 353-3

中部地区

石川 ☎ (0762)94-2683
石川県石川郡野々市町稻荷 3 丁目 80

富山 ☎ (0764)32-8705
富山市寺島 1298

福井 ☎ (0776)54-5606
福井市開発 4 丁目 112

長野 ☎ (0263)58-0073
松本市大字笠賀 7600-7

岐阜 ☎ (058)323-6010
岐阜県本巣郡北方町高屋太子 2 丁目 30

静岡 ☎ (054)287-9000
静岡市西島 765

高山 ☎ (0577)33-0613
高山市花岡町 3 丁目 82

愛知 ☎ (052)614-3136
名古屋市南区西又兵衛町 3-48

三重 ☎ (0592)55-1380
久居市森町字北谷 1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (0775)82-5021
守山市勝部町 260

大阪 ☎ (06)359-6225
大阪市北区本庄西 1 丁目 1-7

和歌山 ☎ (0734)75-1311
和歌山市中島 499-1

京都 ☎ (075)672-9636
京都市南区上鳥羽石橋町 20-1

奈良 ☎ (07435)9-2770
大和郡山市椎木町 404-2

兵庫 ☎ (078)272-6645
神戸市中央区夢ノ緒町 3 丁目 2-6

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695
鳥取市安長 295-1

出雲 ☎ (0853)21-3133
出雲市渡橋町 416

広島 ☎ (082)295-5011
広島市西区南観音 8 丁目 13-20

米子 ☎ (0859)34-2129
米子市米原 4 丁目 2-33

浜田 ☎ (0855)22-6629
浜田市下府町 327-93

山口 ☎ (0839)89-4445
山口市大字佐山 1120-1

松江 ☎ (0852)23-1128
松江市西津田 2 丁目 10-19

岡山 ☎ (086)292-1162
岡山県都窪郡早島町矢尾 807

四国地区

香川 ☎ (0878)74-6200
香川県綾歌郡国分寺町新名 663-1

高知 ☎ (0888)66-3142
高知市岡豊町中島 331-1

愛媛 ☎ (089)971-2144
松山市土居町 750-2

徳島 ☎ (0886)98-1125
徳島県板野郡北島町鰐浜字かや 108

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036
春日市春日公園 3 丁目 48

大分 ☎ (0975)56-3815
大分市萩原 4 丁目 8-35

天草 ☎ (0969)22-3125
本渡市港町 18-11

佐賀 ☎ (0952)26-9151
佐賀市本庄町大字本庄 896-2

鹿児島 ☎ (099)250-5657
鹿児島市与次郎 1 丁目 7-36

宮崎 ☎ (0985)85-6530
宮崎県宮崎市清武町下加納 366-2

熊本 ☎ (096)367-6067
熊本市健軍本町 12-3

大島 ☎ (0975)53-5101
名瀬市矢之脇町 10-15

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207
浦添市城間 4 丁目 23-11

所在地、電話番号が変更になりますので、あらかじめご了承ください。

0696