

ステレオラジオ
カセットプレーヤー
Stereo Radio Cassette
Player

Panasonic®


品番 RQ-SW5Z
取扱説明書

Operating Instructions

このたびは、ステレオラジオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

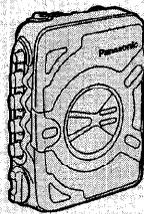

付属品
ステレオヘッドホン (1)
ベルトクリップ (1)
単3形乾電池 (2)

保証書付

上手に使うと上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RQ-SW5Z
販売店名		☎ ()	-
お相談窓口		☎ ()	-

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SW5Z
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客さまお別れ電話	() -
※ 販売店	住所・氏名
	電話 () -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を迫る可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

本機について

分解、改造しない



分解禁止

- ・機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- ・点検や修理は、販売店へご依頼ください。

雷が鳴ったら、機器の金属部に触れない



接触禁止

- ・感電の恐れがあります。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- ・周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- ・歩行中（特に踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。



注意

本機について

異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない



- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

乾電池について

以下のことを守り正しく取り扱う

- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として、充電式電池は使わない



- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

お願い

故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。

- ・強い衝撃や落下
- ・風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いところでの使用

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの後、保存してください。

保証期間—お買い上げ日から1年間

お客様ご相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）年中無休／受付9時～20時

よくお読みください。

■修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

注）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444
AKIHABARA 秋葉原
1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787
NIPPOMBASHI 日本橋
4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区		
札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南1丁目7-11	函館 ☎ (0138)53-7107 函館市山の手1丁目1-15
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目左1号		

東北地区		
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役字矢作1-37	岩手 ☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場13地割30-3	山形 ☎ (0236)41-8100 山形市流通センター3丁目12-2
秋田 ☎ (0188)26-1600 秋田市御所野湯本2丁目1-2	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	福島 ☎ (0243)34-1309 福島県安達郡本宮町字南ノ内65

首都圏地区		
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目8-13	千葉 ☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区廣生町369-1	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
群馬 ☎ (0273)52-1217 高崎市秋原町沖中205-18	船橋 ☎ (0473)34-5111 船橋市本中山6丁目11-7	新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明1丁目8-14
両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町244-1	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目7-6	佐渡 ☎ (0259)23-2898 両津市秋津字境108-1
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳野町309-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区経堂5丁目26-8	長岡 ☎ (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12
つくば ☎ (0298)55-7860 つくば市梅園2丁目1-13	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27	上越 ☎ (0255)44-6871 上越市大字藤野新田字大割353-3
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2		

中部地区		
石川 ☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	愛知 ☎ (052)614-3136 名古屋市長区西又兵衛町3-48	三重 ☎ (0592)55-1380 久居市森町字北谷1920-3

近畿地区		
滋賀 ☎ (0775)82-5021 守山市勝部町260	大阪 ☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良 ☎ (07435)9-2770 大和郡山市椎木町404-2	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区		
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市濠崎町416	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93	山口 ☎ (0839)89-4445 山口市大字佐山1120-1
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807	

四国地区		
香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡国分寺町新名663-1	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鯛兵字かや108		

九州地区		
福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	大分 ☎ (0975)56-3815 大分市萩原4丁目8-35	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目7-36
長崎 ☎ (0958)30-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町10-15

沖縄地区		
沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0696

お手入れ

本体

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。


- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用のときは化学ぞうきんの説明をご覧ください。

プラグのお手入れ

音が途切れたり、ヘッドホンのプラグを回転させて「ジャリッ!」と音がしたときはプラグをきれいにふいてください。

ヘッド部

カセットふたを開け、綿棒かクリーニングキット (RP-919、別売り) できれいにしてください。◀▶を押すとヘッド部が出てきますので、図の (テープが触れる部分) をふいてください。

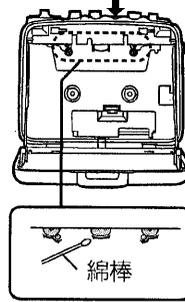

本機は日常生活防水です

本体：JIS 保護等級 4 ・防まつ型

ヘッドホン：JIS 保護等級 2 ・防滴 II 型

水滴が付着したり、濡れた手でも使えますが、完全防水形ではありません。

- ・本体の故障・破損の原因となりますので、水（海水、湯、石けん水）に浸けたり、多量の水をかけたり、雨の中で使用しないでください。
- ・水滴は乾いた布でふいてください。
- ・ヘッドホンを使用しないときは、ヘッドホン端子のゴムキャップを確実に閉めてください。

故障かな！？


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください
テープが走行しない ラジオの電源が入らない	乾電池が消耗していませんか
音が聞こえない	ヘッドホンのプラグが奥まで入っていますか
テープを再生しても音が聞こえない	切換つまみが、“TAPE/OFF”に合っていますか

準備

乾電池を入れる

単3形乾電池2個（付属）で使用できます。

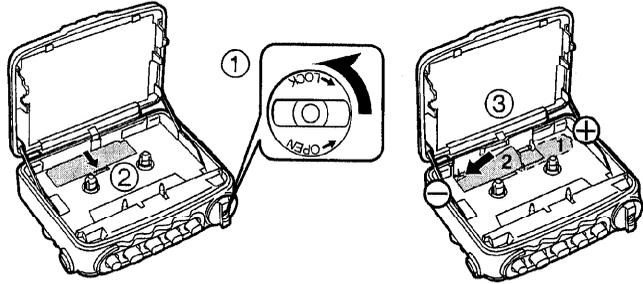


●電池が消耗すると

音がひずんだり、小さくなったり、正常に動作しなくなります。2個とも新しい乾電池と交換してください。

ヘッドホンを接続する

付属のステレオヘッドホンをヘッドホン端子にしっかり差し込んでください。

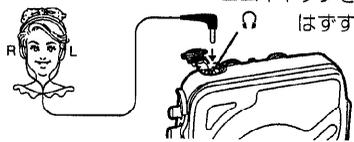


ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップ
（付属）



各部のなまえ

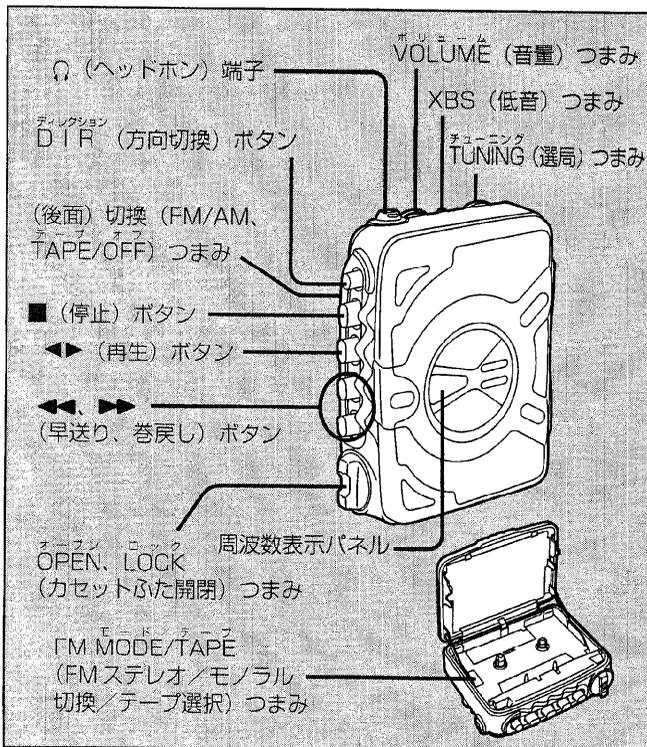


ラジオを聞く

本機では、テレビの1～3チャンネルを聞くことができます。

1 後面の切換つまみを“FM”または“AM”に合わせる

テレビ音声を聞くときは、“FM”に合わせます。

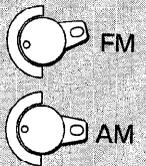

2 周波数表示パネルを見ながら選局する

テレビ音声1～3チャンネルを聞くときは、以下の周波数に合わせます。

- 1ch : 95.75MHz
- 2ch : 101.75MHz
- 3ch : 107.75MHz

3 音量を調整する

低音を強調するには
(XBS)

(切)OFF ON(入)
XBS

ラジオを止めるには
後面の切換つまみを
“TAPE/OFF”に合わせる



●本機のテレビ受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、地域によってはTVの2または3チャンネルにFM放送が混信することがあります。

●乗物や建物の中では

電波が届きにくく、聞こえにくいことがあるため、できるだけ窓際でお聞かせください。

よりよい受信のために

●FMステレオ放送を受信しているとき (FM MODE 切換)

FM MODE つまみを通常はSTに合わせてください。FMステレオ放送で雑音が多いときやモノラルで聞くときは、MONOに合わせてください。AM放送、TV音声はつまみの位置に関係なくモノラルです。


●アンテナを調整する

FM/TV 放送受信のとき

ヘッドホンのコードがアンテナになっています。コードを束ねずに、長く伸ばしてお使いください。

AM 放送受信のとき

内蔵のフェライトアンテナが働きます。よく聞こえるように本体の向きを変えてください(右図)。

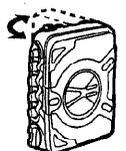

テープを聞く

正しく再生できるテープ


ノーマルポジション NORMAL POSITION/TYPE I	○
ハイポジション(クローム) HIGH POSITION (CrO ₂)/TYPE II	○
メタルポジション METAL POSITION/TYPE IV	○

〈準備〉



カセットふた内部のTAPEつまみを使用する
テープの種類に合わせる

NOR : ノーマルポジション

CrO₂/MTL : ハイポジション(クローム)、
メタルポジション

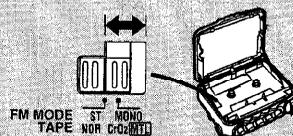

1 カセットふたを開け、 テープを入れる

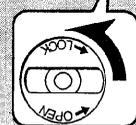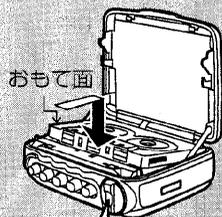


カセットふたを閉めるときは
ふたを本体側に押しつけなが
ら「LOCK」の方へつまみを
回してください。

2 後面の 切換つまみを 「TAPE/OFF」 に合わせる



4 音量を調整する

低音を強調するには (XBS)

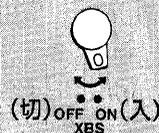

再生面を切り換える

おもて面再生時は巻戻し、
裏面再生時は早送り

おもて面再生時は早送り、
裏面再生時は巻戻し

3 「◀▶」を押して再生を始める

再生を止めるには
「■」を押す

「■」を押すまでテープの両面をくり返し再生します。

●早送り・巻戻しするには

停止中に「◀◀」または「▶▶」を押す

矢印の方向に、早送り・巻戻しします。

テープの端に来たら「■」を押してテープを止めてください。

●再生面を切り換えるには

「DIR」を押す

注) ・テープ走行中はカセットふたを開けないでください。

・テープ走行中の早送り、巻戻し、再生は、テープ巻き込みの原因になりますので、必ず「■」を押してから操作してください。

・テープの走行中に切換つまみを「FM」や「AM」にしてラジオにするとテープの走行は止まりますが、電源が切れるわけではありません。テープを止めるときは必ず「■」を押してください。

テープについて

100分以上のテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄くのびやすいため、こきざみな走行・停止・早送り・巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますのでご注意ください。

エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ずテープに付いている使用説明書をお読みください。なお、本機はオートリバース対応のため、オートリバース対応のテープをご使用になることをおすすめします。

保管について

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温 (35℃以上) や高湿 (80%以上) のところ
- ・磁気のあるところ (スピーカーの近くや、テレビの上など)

OPERATING INSTRUCTIONS

BEFORE OPERATION

Power source

Insert two R6/LR6 batteries.
Battery compartment is inside the cassette holder.
When the batteries are weak, the tape speed will slow down, the sound will become distorted, and the volume will decrease.

Connecting the headphones

Take off the attached rubber cap and plug the included stereo headphones into the ϕ jack.

RADIO

1. Set the selector switch to "FM" or "AM".

When you want to listen to TV sound, set the selector to "FM".

2. Turn TUNING dial.

When you want to listen to TV sound, tune in the frequency indicated below:

- 1ch:95.75MHz
- 2ch:101.75MHz
- 3ch:107.75MHz

3. Adjust the VOLUME.

To stop the radio

Set the selector switch to "TAPE/OFF".

Antennas

FM: Since the headphones cord serves as the FM antenna, be sure to use it extended, not coiled.

AM: The built-in ferrite core AM antenna is directional.
Turn the unit to obtain optimum reception.

TAPE PLAYBACK

Set the "FM MODE/TAPE" selector to "NOR" (Normal) or "CrO₂/MTL" (CrO₂/Metal).

1. Open the cassette holder to turn the screw to OPEN, and insert the tape. Then close the holder and turn the screw to LOCK.

2. Set the selector switch to "TAPE/OFF".

3. Press ◀▶.

4. Adjust the VOLUME.

Play will be continued until ■ is pressed.

To close the cassette holder

Turn the screw to LOCK until it locks with the cassette holder pushed against the unit.

To stop the playback

Press ■.

To remove the cassette

Open the holder and slide up the cassette.

To fast forward and rewind

Press ◀◀ or ▶▶ button.

The tape will rapidly move in the direction of the arrow.

◀◀: Fast forward for the forward side

▶▶: Rewind for the forward side

To change the tape direction

Press DIR button to select the playback side.

To boost the low frequency range (XBS)

Available with both tape and radio operations.

Set XBS to "ON".

主な仕様

受信周波数: FM: 76 ~ 108MHz (TV: 1 ~ 3ch)
AM: 525 ~ 1629kHz

トラック方式: ステレオ

周波数範囲: 40 ~ 16000Hz (EIAJ)
(ノーマル、クローム、メタルテープ)

出力端子: ヘッドホン: 20Ω (M3)

実用最大出力: 12mW + 12mW (EIAJ)

電源 (乾電池): DC 3V (単3形乾電池2個)

・乾電池の代用として充電式電池は使わない。

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行) (EIAJ):

105.0 × 123.0 × 47.0 mm

本体寸法:

94.0 × 120.8 × 39.5 mm

質量:

約 292g (乾電池含む)

電池持続時間 (EIAJ)

	ナショナルネオ《黒》 乾電池 (R6PU)	パナソニックアルカリ 乾電池 (LR6)
テープ再生時	約 4 時間	約 10 時間
ラジオ受信時	約 25 時間	約 50 時間

電池持続時間は、使用条件によって短くなることがあります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご購入の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご購入時等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.