

ステレオカセットプレーヤー

Stereo Cassette Player

品番 RQ-SX14Z


取扱説明書

Operating Instructions

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要とな
きお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・
販売店名」などの記入を確かめて、
販売店からお受け取りください。

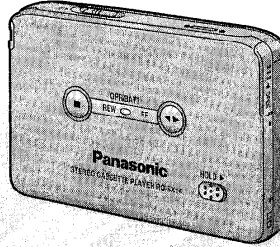

保証書付 上手に使うと上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RQ-SX14Z
販 売 店 名		☎ () -	
お 近 く の ご相談センター		☎ () -	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを
お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RQ-SX14Z
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 カ年
* お 買 い 上 げ 日	年 月 日
* お 客 様 の 前 記 事 項	
* 住 所 ・ 氏 名	
販 売 店	電話 () -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021


ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

付属品の確認

●リモコン付
ステレオインサイドホン



●乾電池ケース
(アルカリ乾電池入り)



<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。


※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.


電源について

乾電池で使う

1 乾電池を入れ、

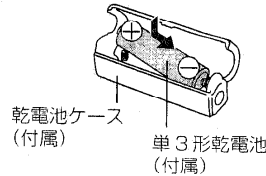


2 取り付ける

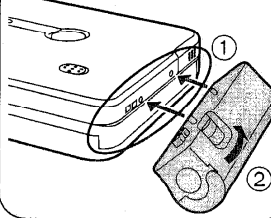


充電式電池 (別売り) で使う

1 充電し、①

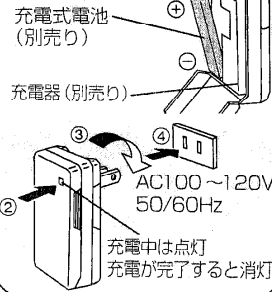


2 電池を入れる

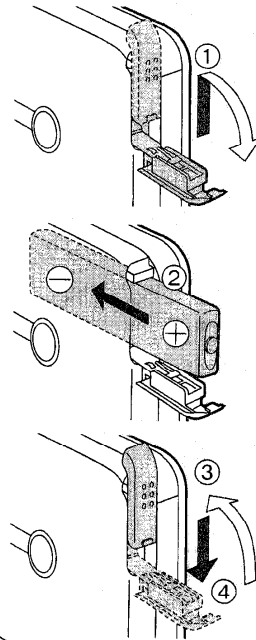

電池が消耗すると

OPR/BATT が暗くなったり、消えたりします。

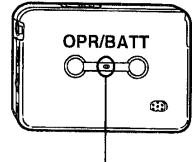

OPR/BATT ランプ

乾電池の場合は、新しいものと交換し、充電式電池の場合は、充電してください。

お買い上げ時には、必ず充電してください。

充電時間と電池の寿命

■専用充電器と充電式電池必ず専用品をご使用ください。

- ・充電器：RP-BC200H
- ・充電式電池：
ニッケル水素充電式電池 (RP-BP80H)
充電式ニカド電池 (RP-BP61)

■充電時間のめやす

充電時間 (フル充電)	再生時間
・ RP-BP80H	
約 55 分	約 13 時間
・ RP-BP61	
約 30 分	約 9 時間

再生時間は早送り・巻戻し時や、テープの種類により、短くなることがあります。

■専用充電式電池の充電可能回数は


約 300 回が目安です。充電しても持続時間が短くなった場合は、寿命です。

長時間再生のために

- 乾電池と充電式電池を同時にご使用ください。
- 乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ《白》をおすすめします。

テープを聞く

1 テープを入れる

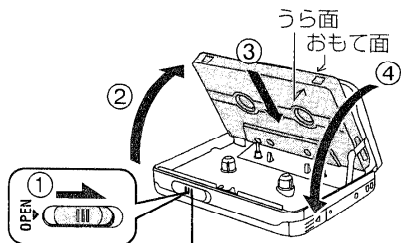

■使用できるテープの種類は

ノーマルポジション / TYPE I	○
ハイポジション / TYPE II	○
メタルポジション / TYPE IV	○

テープの種類は、自動的に判別します。

テープ再生面のお知らせ機能

再生が始まる前に音でお知らせします。


- おもて面：ピッ
 - うら面：ピピーッ
- ふたの開閉後は、おもて面から再生します。

2 インサイドホンをつなぐ




しっかり差し込む

3 ホールドを解除する



リモコンの場合

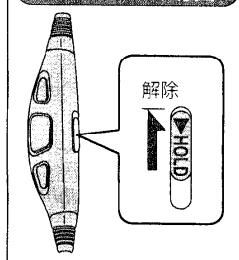

誤操作防止機能 (ホールド機能)

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け付けなくする機能です。

次のようなことを防ぎます。

- ・知らない間に電源が入る。(電池が消耗する)
- ・使用中に演奏が中断する。

■ホールド機能を使うには


HOLD 位置にする。本体とリモコンは、別々にホールドになります。

本体	リモコン
ホールド 	ホールド
解除 	解除

4 「◀▶」を押す

再生が始まる


リモコンの場合

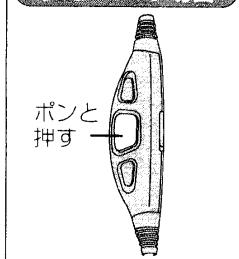

ポンと押す


5 好みの音量にする

リモコンの場合

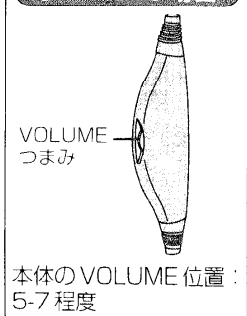

止めるには、「■」を押す

リモコンの場合

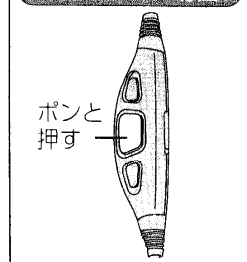

操作時の確認音について

操作受け音でお知らせします。

- 操作ボタンを押すと：ピッ
- テープが入っていないときにリモコンのボタンを押すと：ピピピ...


便利に使う

本体の場合

リモコンの場合

反対面を聞く

再生中にボンと押す




再生中に1秒以上押す



早送り・巻戻し


停止中にボンと押す

巻戻し 早送り



停止中にボンと押す

巻戻し 早送り



再生への切り換えは、◀ またはメインボタンを1回押す。

リバーズモードの切換

両面を繰り返し再生する

B.SKIP/REV MODE



おもて面からうら面を再生し停止する

B.SKIP/REV MODE OFF/▶▶



テープの余白を早送り
【ブランクスキップ】

ブランクスキップが働く

B.SKIP/REV MODE



解除する

B.SKIP/REV MODE OFF/▶▶



曲の頭出し
【前後3曲さるとびサーチ】

再生中に押す(1から3回)

後退 前進



再生中に押す(1から3回)

後退 前進



- ボタンを押した回数だけ曲をとび越し、再生を始めます。
- 2回、3回と押すときは、ボンボンと1秒以内にできるだけ等間隔で押してください。

音質を変えて楽しむ

OFF S-XBS TRAIN



S-XBS: 迫力ある重低音

- 音がひずむときは、音量を下げてください。

TRAIN【電車ポジション】:

- 耳にやさしい音で音漏れを抑える

ドルビーB NR
高音のテープを聞く

NR ON



- ドルビーNRとだけ記載された市販の録音済テープは全てBタイプです。

■ **ブランクスキップ(B.SKIP)**
再生中に約13秒以上の無音部があると、ピピと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

● **お知らせ**

- テープの終端近くから再生を始める場合
働かないことがあります。
- 小さい音が約13秒以上続く(クラシック音楽など)場合
早送りされることがあります。
OFF/▶▶位置にしてお使いください。

■ **前後3曲さるとびサーチ**
曲間の約3秒の無音部を検出し、聞きたい曲までとび越します。(前後3曲まで)


● **お知らせ**

曲間が短い場合や曲中に無音に近い部分がある場合誤動作することがあります。

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DDはドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの登録商標です。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。
直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

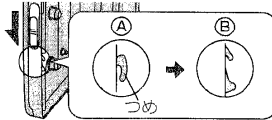こんなときは	ここをチェック
動かない?	<ul style="list-style-type: none"> 購入直後や長期間使用しなかった後に充電しましたか? 電池消耗確認用の OPR/BATT が暗くなっていませんか? ホールドになっていませんか?
聞こえない? リモコン操作ができない?	<ul style="list-style-type: none"> インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか? プラグが汚れていませんか?
充電しても通常の持続時間より短い?	<ul style="list-style-type: none"> 長期間使用しなかった後は充電しても、通常の持続時間より短くなる場合があります。何回か使うと通常に戻ります。 電池の寿命ではないですか? (300回の充電が目安です。)
カセットふたが開まらない?	 <p>つめが図Aのようになっていたら、「OPEN」をずらして図Bのようにする。</p>

お手入れ


本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
●アルコールやシンナーは使わないでください。
●化学ぞうさんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

よい音でお楽しみいただくために


ヘッドなど、テープが触れる部分(下図の□)をときどき拭くことをおすすめします。

推奨品: クリーニングキット (品番: RP-919、別売り)

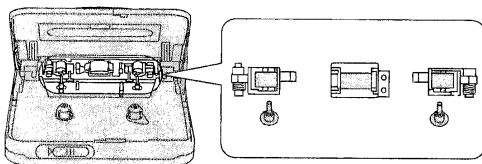


各部のなまえ

本体

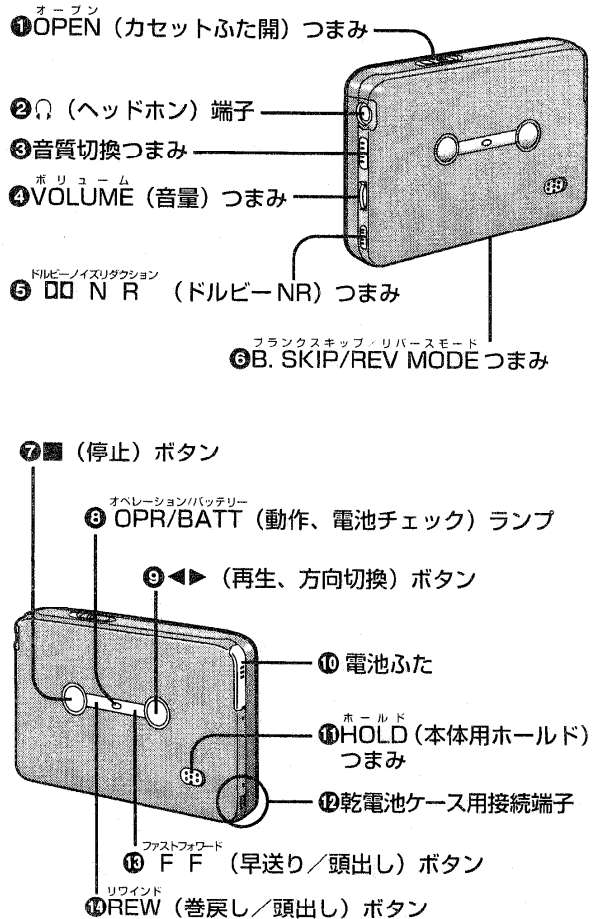

リモコン付ステレオインサイトホン

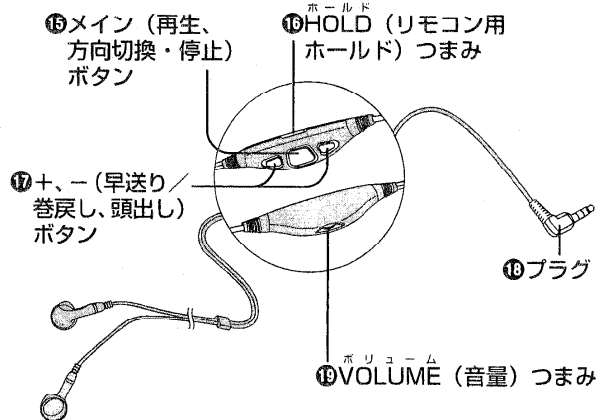




安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体・充電器(別売り)について

警告

■充電は、交流(AC)100～120Vを使う



- 海外など、指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- プラグは、完全に差し込んでください。

■分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

■充電器のプラグにほこりが付いた状態で使用しない



- ほこりを伝わって電気が流れ、漏電により、火災や感電の原因になります。
- 半年に一度は確認し、プラグにたまったほこりを取り除いてください。

注意

■濡れた手で充電器を抜き差ししない



- 感電するおそれがあります。
- 充電後は、充電器をコンセントから抜いておいてください。

■異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

(切り取ってご利用ください)

〈サービス伝言カード〉修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

お名前	商品名	ステレオカセットプレーヤー		…故障または異常の内容… (この様な場所で、……していた時、こんな故障になった)
	品番	RQ-SX14Z		
ご住所	ご購入日	ご依頼日	※私の希望修理代金は____円です	
ご連絡先 ☎ ()				



使用上のお願い

乾電池について

⚠ 注意

■以下のことを守り正しく取り扱う

- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
 - 指定の電池を使用する
 - 充電しない
 - 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
 - 長時間使用しないときは、取り出しておく
 - ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池入りの乾電池ケースも同様です。



- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や感電、周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

充電式電池（別売り）について

⚠ 危険

■専用の充電器で充電する



- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

■はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

⚠ 警告

■ ⊕ と ⊖ をショートさせない



- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- そのままの状態でもネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管しないでください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

お願い

以下のことは、故障の原因となりますので、避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いところでの使用
- 雨の中での使用

ステレオインサイドホンについて

- 周囲の人への迷惑にならない適度な音量で聞いてください。
- コードを本体に巻き付けるときは、たるみを持たせてください。

充電式電池と充電器について

- 充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。
- 使いきってから充電してください。（電池の持続時間を十分に活かせます）
- 12時間以上充電しないでください。（寿命が短くなります）
- 使用中のラジオの近くで充電しないでください。（放送に雑音が入ることがあります）

■充電式ニカド電池（別売り）について

使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店（右マークのある）へお持ちください。



使用テープについて

■100分以上のテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さないでください。（回転部分に巻き込まれることがあります）

■エンドレステープはオートリバース対応のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ずテープについている使用説明書をお読みください。

定格

トラック方式：ステレオ	寸法
周波数範囲	最大外形寸法：110.0(W)×77.2(H)×20.9(D)mm (EIAJ)
(ノーマル/ハイ/メタ)	本体寸法：108.8(W)×75.3(H)×20.2(D)mm
出力端子：ヘッドホン 30Ω (M3 ジャック)	質量：約137g (電池なし)
実用最大出力：4mW+4mW (EIAJ)	
電 源	
乾電池：DC 1.5V (単3形乾電池×1個)	
充電式電池：DC 1.2V (別売り専用充電式電池)	

電池持続時間

使用電池	持続時間(EIAJ)
ナショナルネオ《黒》乾電池(R6PU)	約12時間
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約28時間
別売り充電式電池*(RP-BP80H)	約13時間
別売り充電式電池*(RP-BP61)	約9時間
充電式電池(RP-BP80H)*とパナソニックアルカリ乾電池(LR6)併用	約40時間
充電式電池(RP-BP61)*とパナソニックアルカリ乾電池(LR6)併用	約36時間

*別売り充電式電池フル充電時

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。この定格は、性能向上のため変更することがあります。

他の機器と接続

本体の Ω 端子に接続して使います。

■もっと大きく良い音で聞きたいとき ■本機の音を録音したいとき
外部スピーカーを接続します。 ステレオ機器と接続します。

- ステレオミニスピーカー
品番：RP-SP25
- ステレオミニスピーカー
(アンプ内蔵)
品番：RP-CA59A

音を増幅させることができます。

本機の音量：5-7程度

品番：RP-SP50

品番：RP-SP70

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section (See page 14) on the opposite face.

1 Cassette holder open knob (OPEN)

2 Headphones jack (Ω)

3 Tone control selector S-XBS

This will boost the low frequency range.

TRAIN

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

4 Volume control (VOLUME)

5 Dolby noise reduction switch (DOLBY NR)

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol $\square\square$ are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

6 Blank skip, reverse mode selector (B.SKIP/REV MODE OFF/ \curvearrowright , ON/ \curvearrowleft)

Both sides of the cassette are played continuously.

Blank skip function works.

(Blank skip function)

When a silent part of more than 13 seconds is detected during playback, the tape will fast forward to play the opposite side from the beginning.

OFF/ \curvearrowright

For playback of forward and then the reverse side.

Blank skip function does not work.

7 Stop button (■)

Stops the tape movement.

8 Operation, battery check indicator (OPR/BATT)

Lights during operation. If it goes out or dims, it is time to recharge or replace the battery.

9 Play, direction button (\blacktriangleleft)

Plays back the tape.

If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

10 Rechargeable battery compartment cover

11 Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

Use this function to prevent the following situations:

A. While not in use, the play inadvertently start and the battery runs down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before using the unit's buttons, be sure to move the switch to release the hold state.

Reference:

Both the main unit and remote control have a HOLD switch, and each of them works individually.

12 Connection terminal for battery case

13 Fast forward button (FF)

Fast forwards the tape.

In the play mode

You can skip forwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed (FF TPS).

14 Rewind button (REW)

Rewinds the tape.

In the play mode

You can skip backwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed (REW TPS).

15 Main button

In the stop mode

Press once to play.

In the play mode

Press once to stop.

Press and hold to change the direction.

16 Hold switch (HOLD)

Before using the remote control buttons, be sure to move the HOLD to release the hold state. (See 11)

17 +, - buttons

In the stop mode

Press to fast forward or rewind.

(+: forwards) (-: backwards)

In the play mode

Press for FF TPS (+) or REW TPS (-).

18 Plug

19 Volume control (VOLUME)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

■保証書 (表紙の下をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間 — お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

「サービス伝言カード」(「安全上のご注意」の下)をご利用になると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

北海道地区		
お客様相談センター	修理相談窓口	帯広
北海道 ☎ 011(221)8090 札幌市中央区北三条西3丁目1目	札幌 ☎ 011(894)1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17の7	函館 ☎ 0138(53)7107 函館市山の手1丁目1の15
	旭川 ☎ 0166(31)6151 旭川市2条通2丁目左1号	

東北地区		
お客様相談センター	横手	酒田
東北 ☎ 022(263)4208 仙台市青葉区函分町3丁目1の11	横手市横手町字一の口3	酒田市東雨羽町7の15
	盛岡 ☎ 0196(47)1741 盛岡市上堂1丁目18の22	鶴岡 ☎ 0235(22)3285 鶴岡市宝田1丁目1の12
修理相談窓口	水沢	新庄
青森 ☎ 0177(39)9712 青森市大字ハッ役字矢作1の37	水沢 ☎ 0197(24)7999 水沢市中田町5の10	米沢 ☎ 0238(22)7141 新庄市小田島町5の40
八戸 ☎ 0178(45)8665 八戸市城下4丁目22の25	仙台 ☎ 022(375)2512 仙台市泉区市名坂字清水端58の2	郡山 ☎ 0249(45)4463 郡山市安積町荒井字久保39の1
弘前 ☎ 0172(34)6006 弘前市代官町86	古川 ☎ 0229(23)8121 古川市北町5丁目1の1	福島 ☎ 0245(34)9121 福島市御山字一本木77の1
秋田 ☎ 0188(26)1600 秋田市御所野湯本2丁目1の2	石巻 ☎ 0225(96)3209 石巻市元倉1丁目16の2	いわき ☎ 0246(34)5810 いわき市平中神宮字下知内59の4
大館 ☎ 0186(42)0815 大館市片山町2丁目306	山形 ☎ 0236(41)8100 山形市赤通センター3丁目12の2	会津 ☎ 0242(22)6221 会津若松市町北町大字始字深町10

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品 (輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は…

International Customer Care Center (海外ご相談センター)

TOKYO AKIHABARA	☎ 03-3256-5444 1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo	OSAKA NIPPOMBASHI	☎ 06-645-8787 4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka
--------------------	---	----------------------	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

よくお読みください

首都圏地区

お客様相談センター 首都圏 ☎03(3435)9521 東京都港区芝公園 1丁目1の2		埼玉 ☎048(728)8960 埼玉市赤城2丁目4の2	甲府 ☎0552(22)5171 甲府市下飯田2丁目 1の27
修理相談窓口 宇都宮 ☎0286(32)8450 宇都宮市中央1丁目 8の13		千葉 ☎043(251)3537 千葉市稲毛区国生町 369の1	横浜 ☎045(743)7090 横浜市保土ヶ谷区 狩場町169
高崎 ☎0273(52)1217 高崎市萩原町沖中 205の18		木更津 ☎0438(25)1125 木更津市貝淵4丁目 17の8	新潟 ☎025(286)0171 新潟市東明1丁目 8の14
両毛 ☎0276(25)6870 太田市東新町244の1		銚子 ☎0479(33)2723 銚子市野尻町1854	佐渡 ☎0259(23)2898 南津市秋津字境 108の1
水戸 ☎0292(25)0119 水戸市柳河町309の2		船橋 ☎0473(34)5111 船橋市本中山6丁目 11の7	長岡 ☎0258(28)2111 長岡市寺島町308の12
つくば ☎0298(55)7860 つくば市梅園2丁目 1の13		柏 ☎0471(63)8905 柏市北柏1丁目7の6	上越 ☎0255(44)6871 上越市大字藤野新田 字大割353の3
		東京 ☎03(5477)9780 東京都世田谷区経堂 5丁目26の8	

中部地区

お客様相談センター 中部 ☎052(951)3167 名古屋市長区泉1丁目 23の30		福井 ☎0776(54)5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎058(323)6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
修理相談窓口 石川 ☎0762(94)2683 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80		松本 ☎0263(58)0073 松本市大字笹賀 7600の7	高山 ☎0577(33)0613 高山市花岡町3丁目82
富山 ☎0764(32)8705 富山市寺島1298		静岡 ☎054(287)9000 静岡市西島765	三重 ☎0592(55)1380 久居市森町字北谷 1920の3
		名古屋 ☎052(614)3136 名古屋市長区 西又兵衛町3の48	

関西地区

お客様相談センター 関西 ☎06(949)2050 大阪市中央区城見 2丁目1の61		京都 ☎075(672)9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20の1	和歌山 ☎0734(75)1311 和歌山市中島499の1
修理相談窓口 滋賀 ☎0775(82)5021 守山市勝部町260		大阪 ☎06(359)6225 大阪市北区本庄西 1丁目1の7	神戸 ☎078(272)6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2の6
		奈良 ☎07435(9)2770 大和郡山手椎木町 404の2	

中国地区

お客様相談センター 中国 ☎082(242)9511 広島市中区国泰寺町 2丁目3の23		出雲 ☎0853(21)3133 出雲市渡橋町416	福山 ☎0849(53)8115 福山市御町2の14
修理相談窓口 鳥取 ☎0857(26)9695 鳥取市安長295の1		浜田 ☎0855(22)6629 浜田市下府町327の93	尾道 ☎0848(20)2401 尾道市東尾道11の22
米子 ☎0859(34)2129 米子市米原4丁目2の33		岡山 ☎086(292)1162 岡山県瀬戸郡早島町 矢尾907	徳山 ☎0834(22)1627 徳山市浦山間作 8211の5
松江 ☎0852(23)1128 松江市西津田2丁目 10の19		津山 ☎0868(23)1264 津山市北園町22の8	山口 ☎0839(89)4441 山口市大字佐山 1120の1
		広島 ☎082(295)5011 広島市西区南観音 8丁目13の20	下関 ☎0832(56)4597 下関市伊倉東町5の5

四国地区

お客様相談センター 四国 ☎0878(51)3338 高松市古新町8の1		徳島 ☎0886(98)1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	松山 ☎089(971)2106 松山市土居田町750の2
修理相談窓口 香川 ☎0878(74)6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663の1		高知 ☎0888(66)3142 南国市岡豊町中島 331の1	宇和島 ☎0895(25)6280 宇和島市中沢町1丁目 5の43
		愛予 ☎0897(40)4501 新居浜市船木 字元船木甲4120の1	

九州地区

お客様相談センター 九州 ☎092(414)3039 福岡市博多区博多駅 南1丁目2の13		大分 ☎0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の35	八代 ☎0965(34)5611 八代市田中西町46
修理相談窓口 福岡 ☎092(593)9036 春日市春日公園 3丁目48		中津 ☎0979(24)6150 中津市大字万田612の1	天草 ☎0969(22)3125 本渡市港町18の11
佐賀 ☎0952(26)9151 佐賀市本庄町 大字本庄896の2		日田 ☎0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2	鹿児島 ☎0992(50)5657 鹿児島市与次郎1丁目 7の36
長崎 ☎0958(30)1658 長崎市東町1949の1		宮崎 ☎0985(85)6530 宮崎県島崎郡清武町 下加納366の2	鹿屋 ☎0994(44)7031 鹿屋市新川町6170の1
佐世保 ☎0956(39)4626 佐世保市広田3丁目 37の2		延岡 ☎0982(22)1138 延岡市本町1の30	大島 ☎0997(53)5101 名瀬市矢之島町10の15
		都城 ☎0986(22)2014 都城市平江町2街区 9号	
		熊本 ☎096(367)6067 熊本市健康本町12の3	

沖縄地区

修理相談窓口 沖縄 ☎098(877)1207 浦添市城間4丁目 23の11		北部 ☎0980(52)3458 名護市字手茂佐314の3	中部 ☎098(933)4010 沖縄市山内2丁目26の6
---	--	----------------------------------	----------------------------------