

Panasonic®

ステレオカセットプレーヤー
Stereo Cassette Player

品番 RQ-SX15

取扱説明書


Operating Instructions

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書付 | 上手に使うって上手に節約

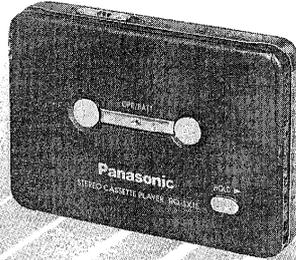

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-SX15
販売店名				☎ () -	
ご相談窓口				☎ () -	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部
〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SX15
保証期間	お買い上げ日から 本体1年
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様の住所	〒 丁目 番 号
※お客様の名前	様
※お客様の電話	() -
※販売店の住所・氏名	
※販売店の電話	() -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部
〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

RQT3498-S F1295F3076

付属品の確認


- リモコン付
ステレオインサイドホン




- 充電器



- 乾電池ケース
(マンガン乾電池入り)



- 充電式ニカド電池
(ケースから取り出して使用)




- キャリングケース




電源について

充電式ニカド電池で使う

1 充電し、

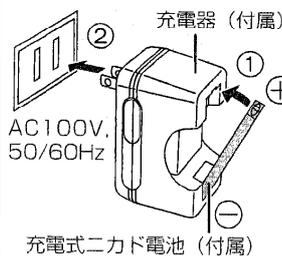

2 電池を入れる

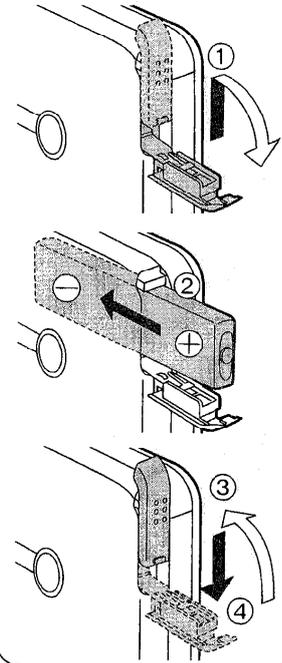


乾電池で使う

1 乾電池を入れ、



2 取り付ける

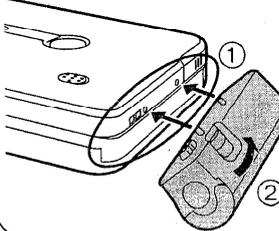

お買い上げ時には、まず充電してください。

充電時間と電池の寿命


●充電時間は約2時間の充電（フル充電）で約9時間の再生ができます。早送り・巻戻し時や、テープの種類によっては短くなることがあります。

●充電式電池の充電可能回数は約300回が目安です。充電しても持続時間が短くなった場合は、寿命です。

●買い替えは充電式ニカド電池
品番：RP-BP61

電池が消耗すると

OPR/BATT が暗くなったり、消えたりします。

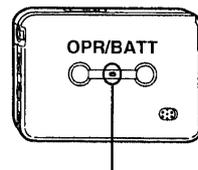

OPR/BATT ランプ

充電式電池の場合は、充電し、乾電池の場合は、新しいものと交換してください。

長時間再生のために

- 充電式電池と乾電池を同時にご使用ください。
- 乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ《白》をおすすめします。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

テープを聞く

1 テープを入れる

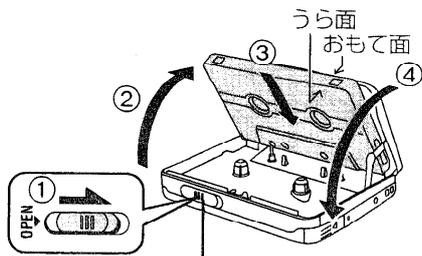

■使用できるテープの種類は



ノーマルポジション/TYPE I	○
ハイポジション/TYPE II	○
メタルポジション/TYPE IV	○

テープの種類は、自動的に判別します。

2 インサイドホンをつなぐ



3 ホールドを解除する

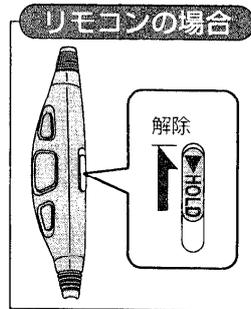

テープ再生面のお知らせ機能

再生が始まる前に音でお知らせします。


- おもて面：ピッ
 - うら面：ピピーッ
- ふたの開閉後は、おもて面から再生します。

誤操作防止機能 (ホールド機能)


誤ってボタンを押してもボタン操作を受け付けないようにする機能です。

- 次のようなことを防ぎます。
- ・知らない間に電源が入る。(電池が消耗する)
 - ・使用中に演奏が中断する。


■ホールド機能を使うには
HOLD 位置にする。
本体とリモコンは、別々にホールドになります。

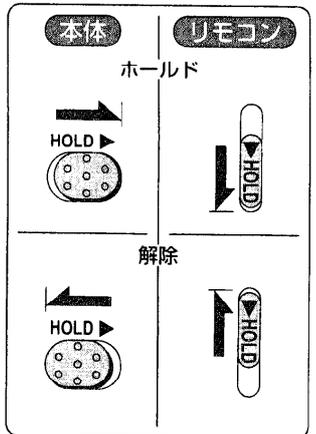

5 好みの音量にする

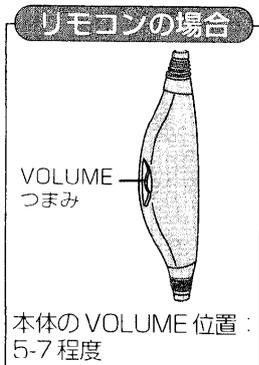


止めるには、「■」を押す

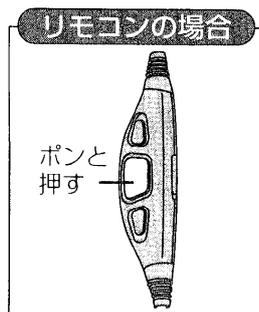

4 「◀▶」を押す

再生が始まる

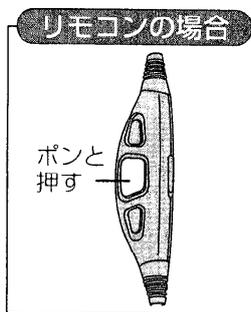

操作時の確認音について

操作受け音でお知らせします。

- 操作ボタンを押すと：ピッ
- テープが入っていないときにリモコンのボタンを押すと：ピピピッ...


便利に使う

本体の場合


リモコンの場合

反対面を聞く

再生中にボンと押す




再生中に1秒以上押す



早送り・巻戻し

停止中にボンと押す

巻戻し 早送り



停止中にボンと押す

巻戻し 早送り



再生への切り換えは、◀▶ またはメインボタンを1回押す。

リバース
モードの切換

両面を繰り返し再生する

B.SKIP/REV MODE




おもて面からうら面を再生し停止する

B.SKIP/REV MODE OFF/



本体操作のみ

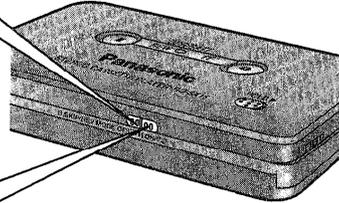

テープの余白を早送り
【ブランクスキップ】

ブランクスキップが働く

B.SKIP/REV MODE



解除する

B.SKIP/REV MODE OFF/




曲の頭出し

【前後3曲さるとびサーチ】


再生中に押す(1から3回)

後退 前進



再生中に押す(1から3回)

後退 前進



- ボタンを押した回数だけ曲をとび越し、再生を始めます。
- 2回、3回と押すときは、ボンボンと1秒以内にできるだけ等間隔で押してください。


音質を変えて楽しむ

OFF S-XBS TRAIN




S-XBS：迫力ある重低音
●音がひずむときは、音量を下げてください。
TRAIN【電車ポジション】：耳にやさしい音で音漏れを抑える

本体操作のみ

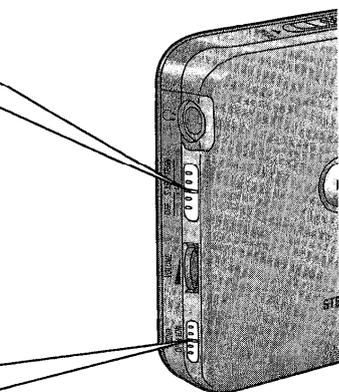

ドルビーB NR
録音のテープを聞く



- ドルビーNRとだけ記載された市販の録音済テープは全てBタイプです。

■ **ブランクスキップ(B.SKIP)**
再生中に約13秒以上の無音部があると、ピピと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

お知らせ

- **テープの終端近くから再生を始める場合**
働かないことがあります。
- **小さい音が約13秒以上続く(クラシック音楽など)場合**
早送りされることがあります。
OFF/ 位置にしてお使いください。

■ **前後3曲さるとびサーチ**
曲間の約3秒の無音部を検出し、聞きたい曲までとび越します。
(前後3曲まで)

お知らせ

曲間が短い場合や曲中に無音に近い部分がある場合誤動作することがあります。

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションの登録商標です。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。
直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

動かない?

- 購入直後や長期間使用しなかった後に充電しましたか?
- 電池消耗確認用の OPR/BATT が暗くなっていませんか?
- ホールドになっていませんか?


聞こえない?
リモコン操作ができない?

- インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか?
- プラグが汚れていませんか?

充電しても通常の持続時間より短い?

- 長期間使用しなかった後は充電しても、通常の持続時間より短くなることがあります。何回か使うと通常に戻ります。
- 電池の寿命ではないですか? (300回の充電が目安です。)

カセットふたが閉まらない?

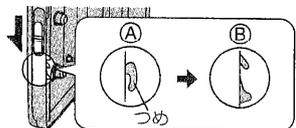

つめが図Aのようになっていたら、「OPEN」をずらして図Bのようにする。

お手入れ

本体が汚れたら


柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

よい音でお楽しみいただくために


ヘッドなど、テープが触れる部分(下図の■)をとときどき拭くことをおすすめします。

推奨品: クリーニングキット (品番: RP-919、別売り)

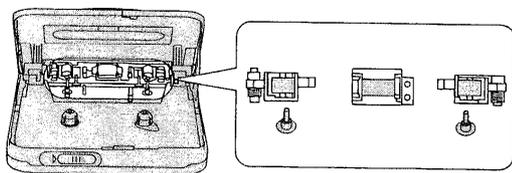


各部のなまえ

本体

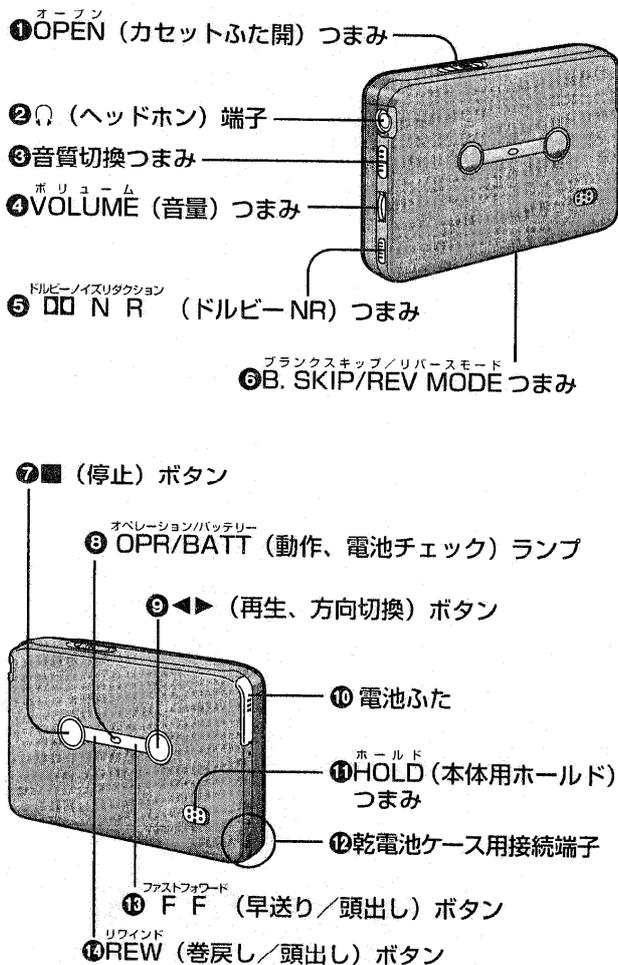

リモコン付ステレオインサイドホン

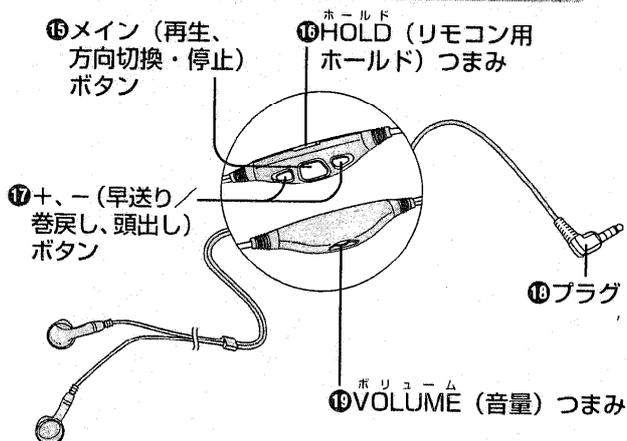

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体・充電器について

警告

■充電は、交流 (AC) 100V を使う



- 海外など、指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- プラグは、完全に差し込んでください。

■分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

■充電器のプラグにほこりが付いた状態で使用しない



- ほこりを伝わって電気が流れ、漏電により、火災や感電の原因になります。
- 半年に一度は確認し、プラグにたまったほこりを取り除いてください。

注意

■濡れた手で充電器を抜き差ししない



- 感電するおそれがあります。
- 充電後は、充電器をコンセントから抜いておいてください。

■異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

---切り取ってご利用ください---

〈サービス伝言カード〉修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

お名前	商品名		ステレオカセットプレーヤー		…故障または異常の内容… (この様な場所で、……していた時、こんな故障になった)
	品番		RQ-SX15		
ご住所 ご連絡先	ご購入日	ご依頼日		※私の希望修理代金は _____ 円迄です	



使用上のお願い

乾電池について

⚠ 注意

■ 以下のことを守り正しく取り扱う

- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 指定の電池を使用する
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長時間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
乾電池入りの乾電池ケースも同様です。



- 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や感電、周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

充電式電池について

⚠ 危険

■ 専用の充電器で充電する



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- 付属の充電器で、ニカド電池 (RP-BP61) 以外は充電しないでください。

■ はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

⚠ 警告

■ ⊕ と ⊖ をショートさせない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

お願い

以下のことは、故障の原因となりますので、避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いところでの使用

ステレオインサイドホンについて

- 周囲の人への迷惑にならない適度な音量で聞いてください。
- コードを本体に巻き付けるときは、たるみを持たせてください。

充電式電池と充電器について

- 充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。
- 使いきってから充電してください。(電池の持続時間を十分に活かします)
- 12時間以上充電しないでください。(寿命が短くなります)
- 使用中のラジオの近くで充電しないでください。(放送に雑音が入ることがあります)

■ 充電式ニカド電池について

使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店(右マークのある)へお持ちください。



使用テープについて

■ 100分以上のテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さないでください。(回転部分に巻き込まれることがあります)

■ エンドレステープはオートリバース対応のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ずテープについている使用説明書をお読みください。

定格

トラック方式 : ステレオ	寸 法
周波数範囲	最大外形寸法 : 110.0(W) × 77.2(H) × 20.9(D)mm
(ノーマル/ハイ/ワイド) : 40-18000Hz (EIAJ)	(EIAJ)
出力端子 : ヘッドホン 30Ω (M3 ジャック)	本体寸法 : 108.8(W) × 75.3(H) × 20.2(D)mm
実用最大出力 : 5mW+5mW (EIAJ)	質 量 : 約 160g (充電式電池含む)
電 源	充 電 器
充電式電池 : DC 1.2V (専用充電式電池)	入 力 : AC100V 50/60Hz 5VA
乾 電 池 : DC 1.5V (単3形乾電池×1個)	出 力 : DC1.2V 350mA

電池持続時間

使 用 電 池	持続時間 (EIAJ)
付属充電式電池*	約 9 時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約 12 時間
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約 28 時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU) 併用	約 21 時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 併用	約 36 時間

* 付属充電式電池フル充電時

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。この定格は、性能向上のため変更することがあります。

他の機器と接続

本体の Ω 端子に接続して使います。

■もっと大きく良い音で聞きたいとき ■本機の音を録音したいとき
外部スピーカーを接続します。 ステレオ機器と接続します。

●ステレオミニスピーカー
品番：RP-SP25

●ステレオミニスピーカー
(アンプ内蔵)

音を増幅させることができます。

本機の音量：5-7程度

品番：RP-SP50

品番：RP-SP70

接続コード
フーンツウピンコードS
品番：RP-CA59A

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section (See page 12) on the opposite face.

①Cassette holder open knob (OPEN)

②Headphones jack (Ω)

③Tone control selector

S-XBS

This will boost the low frequency range.

TRAIN

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

④Volume control (VOLUME)

⑤Dolby noise reduction switch (□□ NR)

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol □□ are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

⑥Blank skip, reverse mode selector (B.SKIP/REV MODE OFF/ \curvearrowright , ON/ \curvearrowleft)

Both sides of the cassette are played continuously.

Blank skip function works.

(Blank skip function)

When a silent part of more than 13 seconds is detected during playback, the tape will fast forward to play the opposite side from the beginning.

OFF/ \curvearrowright

For playback of forward and then the reverse side.

Blank skip function does not work.

⑦Stop button (■)

Stops the tape movement.

⑧Operation, battery check indicator (OPR/BATT)

Lights during operation. If it goes out or dims, it is time to recharge or replace the battery.

⑨Play, direction button (\blacktriangleleft \blacktriangleright)

Playbacks the tape.

If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

⑩Rechargeable battery compartment cover

⑪Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

Use this function to prevent the following situations:

A. While not in use, the play inadvertently start and the battery runs down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before using the unit's buttons, be sure to move the switch to release the hold state.

Reference:

Both the main unit and remote control have a HOLD switch, and each of them works individually.

⑫Connection terminal for battery case

⑬Fast forward button (FF)

Fast forwards the tape.

In the play mode

You can skip forwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed (FF TPS).

⑭Rewind button (REW)

Rewinds the tape.

In the play mode

You can skip backwards as many songs as the number of times (up to 3) the button is pressed (REW TPS).

⑮Main button

In the stop mode

Press once to play.

In the play mode

Press once to stop.

Press and hold to change the direction.

⑯Hold switch (HOLD)

Before using the remote control buttons, be sure to move the HOLD to release the hold state. (See ⑪)

⑰+, - buttons

In the stop mode

Press to fast forward or rewind.

(+: forwards) (-: backwards)

In the play mode

Press for FF TPS (+) or REW TPS (-).

⑱Plug

⑲Volume control (VOLUME)

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(表紙の下をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から1年間

お客様ご相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区		
札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南1丁目7-11	函館 ☎ (0138)53-7107 函館市山の手1丁目1-15
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通2丁目左1号		

東北地区		
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字ハッ役字矢作1-37	岩手 ☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場13地割30-3	山形 ☎ (0236)41-8100 山形市流通センター3丁目12-2
秋田 ☎ (0188)26-1600 秋田市御所野湯本2丁目1-2	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	福島 ☎ (0243)34-1309 福島県安達郡本宮町字南ノ内65

首都圏地区		
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目8-13	千葉 ☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区園生町369-1	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
群馬 ☎ (0273)52-1217 高崎市秋原町沖中205-18	船橋 ☎ (0473)34-5111 船橋市本中山6丁目11-7	新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明1丁目8-14
両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町244-1	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目7-6	佐渡 ☎ (0259)23-2898 両津市秋津字境108-1
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区経堂5丁目26-8	長岡 ☎ (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12
つくば ☎ (0298)55-7860 つくば市梅園2丁目1-13	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27	上越 ☎ (0255)44-6871 上越市大字藤野新田字大割353-3
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2		

中部地区		
石川 ☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	愛知 ☎ (052)614-3136 名古屋市中南区西又兵衛町3-48	三重 ☎ (0592)55-1380 久居市森町字北谷1920-3

近畿地区		
滋賀 ☎ (0775)82-5021 守山市勝部町260	大阪 ☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良 ☎ (07435)9-2770 大和郡山市椎木町404-2	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区		
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93	山口 ☎ (0839)89-4445 山口市大字佐山1120-1
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807	

四国地区		
香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡国分寺町新名663-1	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鵜浜字かや108		

九州地区		
福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	大分 ☎ (0975)56-3815 大分市秋原4丁目8-35	天草 ☎ (0969)22-3125 木渡市港町18-11
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目7-36
長崎 ☎ (0958)30-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健康本町12-3	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町10-15

沖縄地区	
沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。