

Panasonic

ステレオカセット プレーヤー

品番 RQ-SX3

取扱説明書

Stereo Cassette Player
Operating Instructions



このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

上手に使うって上手に節約

保証書別添付

主な仕様

トラック方式……ステレオ

周波数範囲

ノーマル/クローム/

メタル………15~20000Hz (EIAJ)

出力端子

ヘッドホン………15Ω (M3ジャック)

実用最大出力………5mW+5mW (EIAJ)

電源

充電式電池………DC1.2V

(専用充電式電池使用)

乾電池………DC1.5V

(単3形乾電池×1個)

寸法

最大外形寸法………109.5(W)×78.0(H)×
22.8(D)mm (EIAJ)

本体寸法………108.0(W)×76.6(H)×
21.8(D)mm

重量………約184g (充電式電池含む)

充電器

入力………AC100V 50/60Hz 5VA

出力………DC1.2V 500mA

電池持続時間

使用電池	再生時EIAJ (出力1mW時)
充電式電池*	約5時間30分
ナショナルネオ(黒)乾電池 (R6PJ)	約5時間30分
充電式電池*とナショナルネオ (黒)乾電池 (R6PJ) 併用	約11時間
パナソニックアルカリ 乾電池 (LR6)	約14時間
充電式電池*とパナソニック アルカリ乾電池 (LR6) 併用	約20時間

*付属専用充電式電池フル充電時

電池持続時間は使用条件により、短くなる場合があります。

この定格は性能向上のため変更することがあります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-SX3
販売店名				☎()	-
お近くのご相談センター				☎()	-

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division


1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

電源

充電式電池で使う




1 充電する

お買い上げ時には充電されていません。

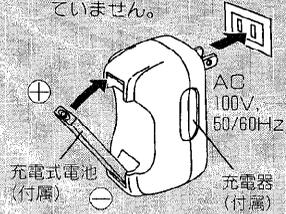

1時間20分の充電(フル充電)で約5時間30分再生


2 充電式電池を入れる

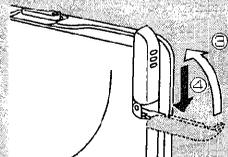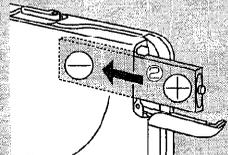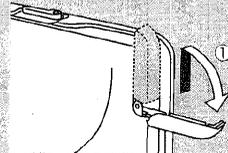


乾電池で使う

1 乾電池を入れる

お買い上げ時には、付属乾電池が入っています。

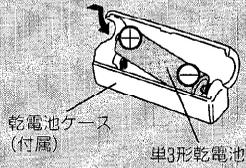

2 ケースを取り付ける

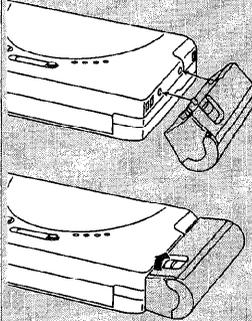


●ねじを締めて固定する。

充電式電池と乾電池を併用すると長時間再生できます。乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ(白)をおすすめします。

電池が消耗すると

OPR/BATTランプが暗くなったり、消えます。充電するか乾電池を交換してください。電池が消耗しますと音がひすんだり、正常に動作しない場合があります。

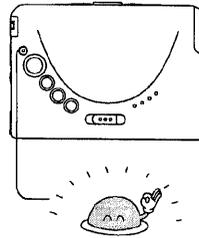

充電式電池について

あなたの手元にとどくまでの長旅でちょっと疲れています。まず充電器で元気を回復してあげてください。

お買い上げ時には充電されていません。

長い間使わなかったときも充電してください。



テープを聞く

- ノーマル (TYPE I)、クローム (TYPE II) またはメタル (TYPE IV) タイプのテープが使えます。テープの種類は自動的に判別します。

1 テープを入れる

●ふたを閉めるとテープのたるみが巻き取られます。

2 インサイドホンをつなぐ

ぴったりホン
耳に合わせてサイズを調整できます。耳が痛くなるときは(小)くらくらするときは(大)のほうにフィットリングを動かします。

3 本体のホールドを解除する

●ホールド状態ではテープ操作ボタンが働かせません。

4 「◀▶」ボタンを押す

一度カセットふたを開閉した後は、おもて面から再生します。

●OPR/BATTランプが点灯します。

5 好みの音量にする

テープを止めるには


押す

誤操作を防ぐには



ホールドつまみを“HOLD”位置にすると操作ボタンが働かないので、誤操作による電池の消耗を防ぐことができます。本体とリモコンにそれぞれホールドつまみがあり、別々にホールドになります。

本体ホールド状態

ボタンを押すとホールド状態になります。

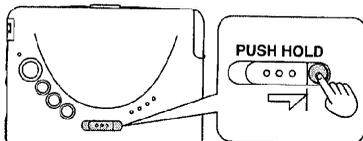

リモコンホールド状態

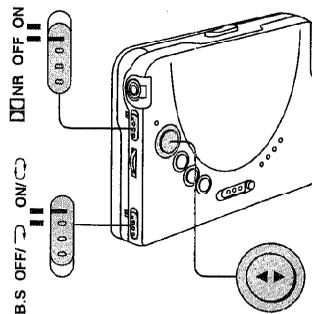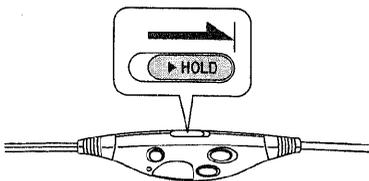


反対面を聞くには

再生中に押す



ドルビーB NR録音されたテープを聞くと

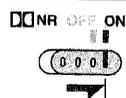

ドルビーNRとだけ記載された市販のテープは全てBタイプです。

再生モードの切换え

- B.S OFF/ON (▶◀) 両面をくり返し再生
ブランクスキップが働く*
- B.S OFF/ON (▶◀) おもて面→うら面を1回再生して自動停止
(停止前にピーと鳴ります。)
ブランクスキップ解除

*ブランクスキップ(B.S)


再生中に約13秒以上の無音部があると、ピーと鳴って自動的に早送りし、反対面の始めから再生します。

ご注意

次のようなとき、正しく動作しないことがあります。

- 最終曲の終わり近くから再生を始めたとき
- 小さい音の部分が13秒以上続くとき

便利な機能

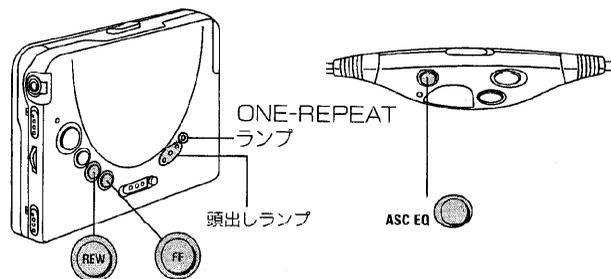

早送り、巻戻しする

停止中に押す




曲の頭出しをする(TPS：テーププログラムセンサー)


前後3曲の頭出しができます。

再生中に1回、2回または3回押す

(2回、3回と押すときは、1秒以内にできるだけ等間隔で押します。)

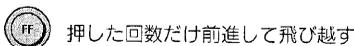

押した回数だけ前進して飛び越す

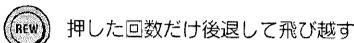

押した回数だけ後退して飛び越す

(1回押すと、今聞いている曲の頭に戻ります。)

ご参考

01 02 03

頭出し中は、頭出しランプが点灯、または点滅し、曲間を検出することに順に消えます。またピという音の回数でも、動作状態を確認できます。

聞きたいところを探す

キュルキュルという音を聞きながら、早送り、巻戻しができます。

再生中に押し続ける



指を離すと、その位置から再生が始まります。

今聞いている曲を繰り返す(1曲リピート)

リモコン操作のみ

再生中に1秒以上押す



○ONE-REPEAT 本体のONE-REPEATランプが緑に点灯します。

■解除するには

もう一度、「ASC EQ」ボタンを1秒以上押す。

「◀▶」、「■」、「FF」、「REW」ボタンを押して動作を切り換えても、解除されます。

ご注意

頭出し(TPS)、1曲リピートは曲間の無音部を利用しているため、次のようなときは正しく働きません。

- 曲間の無音部が4秒以下のときや、雑音が入っているとき
- 次の曲間までが10秒以下の位置で頭出しまたは1曲リピートを始めたとき
- 曲中に長い無音部があるとき
- 小さい音や、低い音が続くとき
- 徐々に音量が上がったり下がったりするとき

リモコンで操作する


ボタンの押し方や押し回数によって、動作を切り換えたり、音質をかえて楽しむことができます。

- リモコンボタンを押すとピという音がします。さらに右図中のような確認音が鳴り、動作を確認できます。


ボタンの押し方について

- 1回押す
- 2回押す
- 3回押す
- 1秒以上押す

2回、3回と押すときは、1秒以内にできるだけ等間隔で押してください。

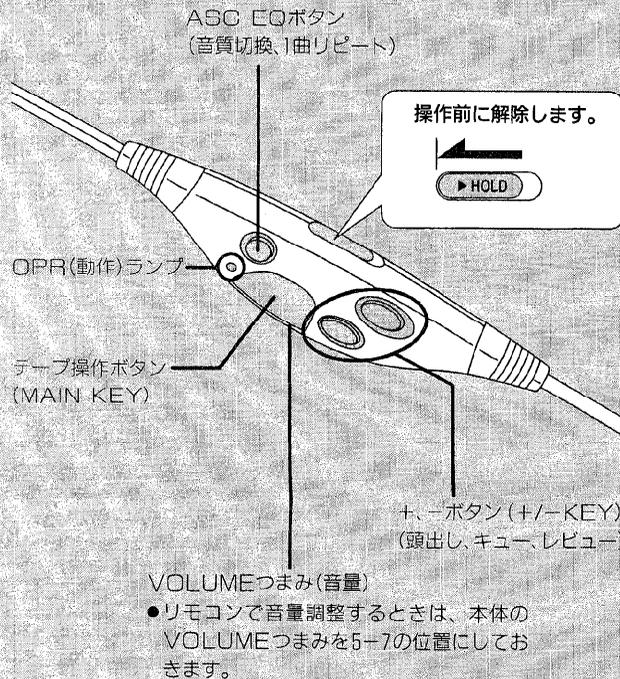

テープ操作ボタン

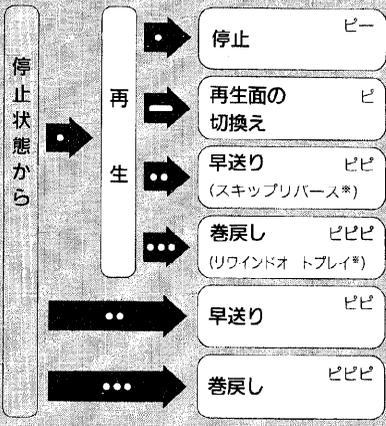


早送り、巻戻し中に1回押すと再生に切り換わります。
*スキップリバーズ…反対面の始めから自動再生
リwindオートプレイ…同じ面の始めから自動再生

+、-ボタン



ASC EQボタン

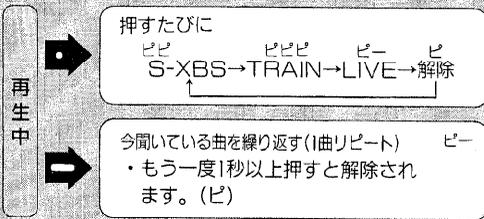

音質について

選んだ音質に応じて、本体の音質ランプが点灯します。ただし頭出し動作中には、頭出しランプとして働きます。

S-XBS

迫力ある重低音で聞くとき

- 音楽によっては音がひずむことがありますので、音量を少し絞ってください。



TRAIN

電車の中で聞くとき


自然な音質で楽しめるのと同時に長時間使用したときの聞き疲れをやわらげます。また、周囲に迷惑な音漏れを少なくします。



LIVE

ボーカル中心の音楽を楽しむときつやのあるボーカルと、ライブのような臨場感を楽しめます。

- 音楽によっては効果の少ないことがあります。

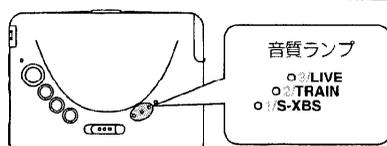

ご参考

- テープが入っていないときにリモコンボタンを押すとピロピロピロと鳴って知らせます。
- テープ動作中はリモコンの動作ランプが点灯してお知らせします。(これは電池の消耗を示すものではありません。)

故障と思う前にちょっとチェックを

あれ!?おかしいなと思ったら、ちょっとチェックをしてください。


- 本体のOPR/BATTランプが明るいなら電池はOK。暗くなったら電池が減っています。



- リモコンのつまみがホルド側になっていませんか?



- 本体のつまみがホルド側になっていませんか?

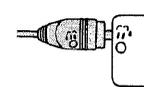

- インサイドホンプラグは奥まで入っていますか?

各部のなまえ

本体

① OPR/BATT (動作、電池
チェック) ランプ

② ◀▶ (再生、方向) ボタン

③ ■ (停止) ボタン

④ REW [TPS]/REV (巻戻し、
頭出し、レビュー) ボタン

⑤ FF [TPS]/CUE (早送り、頭出し
キュー) ボタン

⑥ PUSH HOLD (本体用
ホールド) つまみ

⑦ 頭出し、音質
(1/S-XBS, 2/TRAIN, 3/LIVE)
ランプ

⑦ OPEN (カセットふた開)
つまみ

⑧ 電池ふた

⑨ 乾電池ケース接続
端子

⑩ ワン リピート
ONE-REPEAT (1曲
リピート) ランプ

⑪ (ヘッドホン) 端子

⑫ DD NR (ドルビー-B NR) つまみ

⑬ VOLUME (音量) つまみ

⑭ B.S OFF/ つ . ON/ (再生モード)
切換つまみ

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に
基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 及びダブルD記号 DD は、ドルビーラボラトリーズライ
センスコーポレーションの登録商標です。

リモコン付ステレオインサイドホン

⑮ スライダー

使わないときはコードの
からみを防ぐため移動さ
せます。

⑯ びったりホン

⑰ VOLUME (音量) つまみ

⑱ HOLD (リモコン用
ホールド) つまみ


⑲ +、- ボタン

⑲ テープ操作ボタン


⑳ OPR (動作)
ランプ

㉑ ASC EQ (音質、1曲リピート) ボタン


付属品

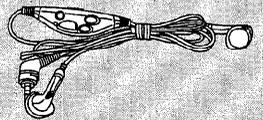

リモコン付ステレオ
インサイドホン


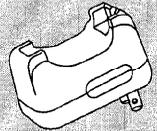


充電器

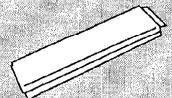


充電式ニカド電池


ご使用前にケースから取り
出してください。

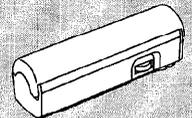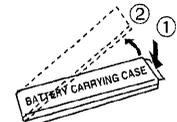

乾電池ケース (乾電池入り)

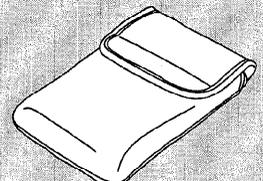

キャリングケース

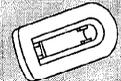

コードクリップ

----- (切り取ってご利用ください) -----

(サービス伝言カード)


修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ち
ください。

(ふりがな)	商品名	ステレオカセットプレーヤー	
お名前	品番	RQ-SX3	
ご住所	ご購入日	ご依頼日	
ご連絡先 ☎ ()			

…故障または異常の内容…
(この様な場所で、……していた時、こんな故障になった)

※私の希望修理代金は _____ 円です

コードクリップの取り付け方

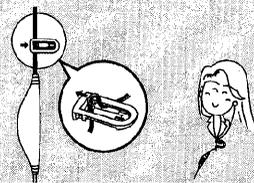

- リモコン上部のコードに取り付
けてご使用ください。
- コードの損傷を防ぐため、取り
付け後は、クリップをスライド
させないでください。

Operating Instructions

1 Operation battery check indicator (OPR/BATT)

Lights during operation. If it goes out or dims, it is time to recharge or replace the battery.

2 Play/direction button (◀▶)

Plays the tape. If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

3 Stop button (■)

Stops the tape movement.

4 Rewind, TPS button (REW, REV)

Rewinds the tape.

In the play mode

Press once, twice or three times to skip backwards as many tunes as the button is pressed. (TPS)

Press and hold to locate certain portion on the tape. (Review)

5 Fast forward, TPS button (FF, CUE)

Fast forwards the tape.

In the play mode

Press once, twice or three times to skip forwards as many tunes as the button is pressed. (TPS)

Press and hold to locate certain portion on the tape. (Cue)

6 Hold switch

Use to prevent unintended operation. You cannot activate the remote control button when this switch is set to HOLD (Hold state). Before using the remote control button, release the hold state.

7 Cassette compartment cover open lever (OPEN)

8 Rechargeable battery compartment cover

9 Connection terminal for battery case

10 One-repeat indicator (ONE-REPEAT)

Lights in green during one-repeat.

11 TPS, tone indicators

Indicate the tone selected.

During TPS, they indicate the condition of the function.

12 Headphones jack (◡)

Make sure to install the jack completely so that outer ring of the headphones jack is seated into place firmly.

13 Dolby noise reduction switch (NR)

14 Volume control (VOLUME)

15 Play mode selector

B.S OFF (◡)

For playback of forward side and then the reverse side.

B.S ON (◡)

For continuous playback of both sides

For playback with the blank skip function During playback, when there is a silent space longer than about thirteen seconds, the tape will fast forward to play the opposite side.

16 Slider

When not in use, slide up the slider to prevent entanglement of the cord.

17 Ear piece

You can change the size of the ear piece at your convenience.

18 Volume control (VOLUME)

19 Hold switch (HOLD)

20 +, - buttons

Press during playback.

+: TPS or Cue

-: TPS or Review

21 Tape operation button

Changes the tape operation depending how the button is pressed.

In the stop mode

Press once to play.

Press twice to fast forward.

Press three times to rewind.

In the play mode

Press and hold to change the direction.

Press once to stop.

Press twice to fast forward and play from beginning of the opposite side.

Press three times to rewind and play from beginning of the same side.

22 Operation indicator (OPR)

Lights during operation.

23 ASC EQ button

Press during playback

Each time the button is pressed, the tone will change as follows in turn.

S-XBS

This will boost the low frequency range.

TRAIN

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

LIVE

This will enable you to enjoy the dynamic vocal sound.

During play, press and hold to use or cancel the one-repeat function.

使用上のご注意

本体

■加工・改造はしない

故障の原因になります。

■落としたり、強い衝撃をあてえない

破損することがあります。

■避けてほしい使用場所は

つぎのような所で使用すると故障の原因になります。

1. 風呂場など湿気の多い所
2. 倉庫などほこりの多い所
3. 暖房器の近くなど温度が高い所

■夏の開め切った車内に放置しない

100℃に達することもありますので、キャビネットが変形、変色することがあります。

ステレオインサイドホン

●耳を刺激しないよう、また周囲の人へ迷惑にならない程度の適度な音量でお楽しみください。

●交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。

●歩行中でも音量を上げ過ぎると外の音が聞こえにくくなり危険ですので、踏切や横断歩道などでは周囲の交通に充分注意してください。

●本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

充電式電池・充電器

●付属の充電器をお使いください。

●充電中は、充電式電池と充電器が熱を持ちますが、異常ではありません。

●寿命が短くなりますので、12時間以上充電しないでください。

●充電後は充電器をコンセントから抜いてください。

●初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電をしても通常の使用時間より短いことがあります。何回か繰り返して充・放電すると通常の使用時間に戻ります。

●充電式電池は約300回充電できます。

●充電しても電池持続時間が極端に短い場合(約30分以下)は、充電式電池の寿命です。使用しないでください。

●消耗した充電式電池が本体に入ってしまったままになっていると、新しい乾電池を取り付けても正常に動作しないことがあります。そのときは、充電式電池を取り外してください。

乾電池・充電式電池

電池の破損・液漏れなどの防止のために次のことをお守りください。

●⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。

●乾電池は充電しない。

●長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。

●火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

電池の持ち運び

ポケットやかばんに入れるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。ショートし発熱、発火する危険があります。乾電池を入れた乾電池ケースも同じです。充電式電池は、必ず付属のケースに入れて持ち運んでください。


90分をこえるテープ

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こぎざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますのでご注意ください。

カセットふた

つめが下の図④のようになっているとふたが閉まりません。無理に閉じようとするとふたが変形することがあります。

このときは、カセットふた開つまみをまわして図④のようにしてください。

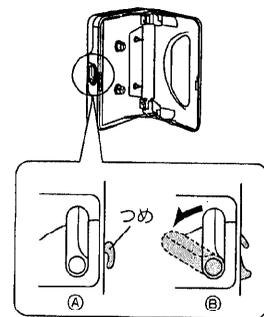

別売り品について

■スピーカーで聞くととき

・本体の◡端子に接続してください。

ステレオミニスピーカー

RP-SP25

ステレオミニスピーカー(アンプ内蔵)

RP-SP50

RP-SP70

RP-SP100

■ステレオ機器で録音するとき

・本体の◡端子に接続してください。

フォンツウピンコードS

RP-CA59A

■その他

専用充電式ニカド電池 RP-BP61

ヘッドクリーニングキット RP-919

お手入れ

本体

- 柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。


インサイトホンのプラグ

音が途切れたり、プラグを回転させて「ジャリッ」と音がしたときはプラグをきれいにふいてください。



ヘッド部

良い音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどをヘッドクリーニングキット (FP-919、別売り) できれいにしてください。

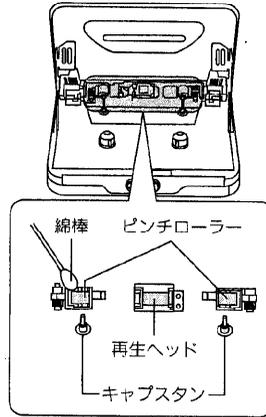

アフターサービス

保証書 (別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間 お買い上げ日から1年間

修理を依頼される時

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときにはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

「各部のなまえ」の下のサービス伝言カードをご使用になると便利です。

■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にご連絡ください。

■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店にご依頼にならない場合には、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様相談センター」(別紙)にお問い合わせください。