


# Panasonic

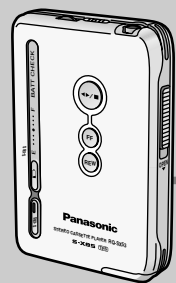

ステレオカセットプレーヤー  
Stereo Cassette Player  
取扱説明書  
Operating Instructions

品番 RQ-SX53

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き 上手に使うと上手に節電

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-SX53
販売店名	☎ ( ) -				

松下電器産業株式会社  
AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号  
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group  
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505  
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001  
RQTT0447-S F1101MA0

# Panasonic

持込修理

## パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SX53
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	名前 ( ) 様
販売店	住所・氏名 ( )
	電話 ( ) -

松下電器産業株式会社  
AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

# 各部のなまえ

**本体**

- HOLD (本体用ホールド) つまみ
- VOL (音量) つまみ
- ヘッドホン兼リモコン用端子
- 再生、テープ走行方向切替/停止 ボタン
- E-F (電池残量、充電表示確認) 表示ランプ
- S-XBS (音質切替) 表示ランプ
- 電池残量確認 ボタン
- S-XBS (音質切替) ボタン
- FF (早送り、頭出し) リワインド (巻戻し、頭出し) ボタン
- OPEN (カセットふた開) つまみ

**充電式電池で使う**

- 充電式電池ふた
- 充電器接続端子、乾電池ケース接続端子・取付穴

**リモコン**

- VOLUME (音量) つまみ
- HOLD (リモコン用ホールド) つまみ
- インサイドホン用端子
- メイン (再生、方向切替/停止) ボタン

**インサイドホン**

- プラグ

# 付属品の確認

<input type="checkbox"/> ステレオインサイドホン (RFEV330P-HT)	<input type="checkbox"/> リモコン[ジョイントホン対応] (RFEV033P-SS)	<input type="checkbox"/> 乾電池ケース (RFAT0002-H)	(かっこ内の品番が現品の品番表示と異なる場合がありますが、仕様は同じです。) ■ 付属品の買い替えについて サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご相談ください。(充電式電池は別売り品でお買い求めください。) ■ 別売り品でお買い求めいただけるもの「別売り品のご紹介(8ページ)」をご参照ください。
<input type="checkbox"/> ニカド充電式電池 本電池は充電式電池ケース (RFAT0001-H)の中に入っています。	<input type="checkbox"/> バッテリーチャージャースタンド 充電器 (RFEB117J-U) スタンドホルダー (RKQT0022)		

# 電源の準備

**1 充電器を組立てる**  
スタンドホルダー (付属) 充電器 (付属)  
この部分を内側に押さないでください。(組立てにくくなります。)

**2 電池を入れる**  
ニカド充電式電池 (付属)

**3 本体の電源を切り、充電器に差し込んで充電する**  
充電器接続端子側を下にして充電器に差し込んでください。  
AC100V、50/60Hz 表示ランプ  
購入直後も充電必要  
お知らせ  
● 本体に充電式電池が入っていないと、充電できません。  
● 充電器に差し込んでいる間は、本体は動作しません。


**4 表示ランプを確認する**  
充電開始 → 充電完了  
点滅 → 全点灯 → 消灯  
お知らせ  
● ホールド状態(5、6ページ)でも充電可能です。電池残量(下記)によって充電開始状態は異なります。

**乾電池で使う**

- 乾電池を入れる  
単3形乾電池 (別売り) 乾電池ケース (付属)  
マイナス側に押しながる入れる
- 取り付ける

## 電池残量表示について

停止中やホールド(5、6ページ)中でも確認できます。  
☐を押すと、2周スクロールした後点灯。(約3秒間)

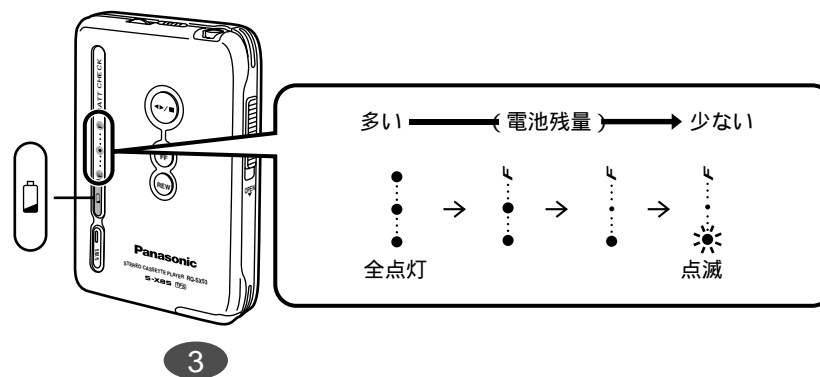

付属のバッテリーチャージャースタンドは  
● 本機 (RQ-SX53) 以外の機種には使用しないでください。  
● 必ず充電器とスタンドホルダーを組立ててご使用ください。  
● ニカド充電式電池専用です。

## 充電時間と電池の寿命

充電時間と再生時間 (付属充電式電池の場合)

充電時間	テープ再生時間
約2時間45分 (フル充電)	約18時間

使用条件によって、再生時間が短くなる場合があります。  
充電しても持続時間が極端に短いときは充電式電池の寿命です。(充電可能回数は約300回)  
継ぎ足し充電できます  
パナソニックの充電式電池は電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。  
充電式電池の買い替えは「別売り品のご紹介(8ページ)」をご参照ください。

## 長時間再生のために

充電式電池と乾電池の併用をおすすめします。(持続時間:「主な仕様(16ページ)」参照) なお、パナソニックアルカリ乾電池を使うと、より長時間楽しめます。

## 電池残量表示について

極端に低温の場所での使用や、早送り・巻戻し中は一時的に低く表示されたり、点灯していても正しく動作しないことがあります。


電池残量表示が点滅したら充電するか、乾電池を交換してください。  
充電時間が短いと、全点灯から点滅までが早くなります。点滅後、電池が切れるまでの時間(めやす) 充電式電池使用時.....約5分 乾電池と併用時.....約30分

# テープを聞く

## 正しく再生できるテープ

ノーマルポジション NORMAL POSITION/TYPE I	○
ハイポジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタルポジション METAL POSITION/TYPE IV	×


ハイポジション、メタルポジションテープを使うことはできますが、その特性をいかすことはできません。

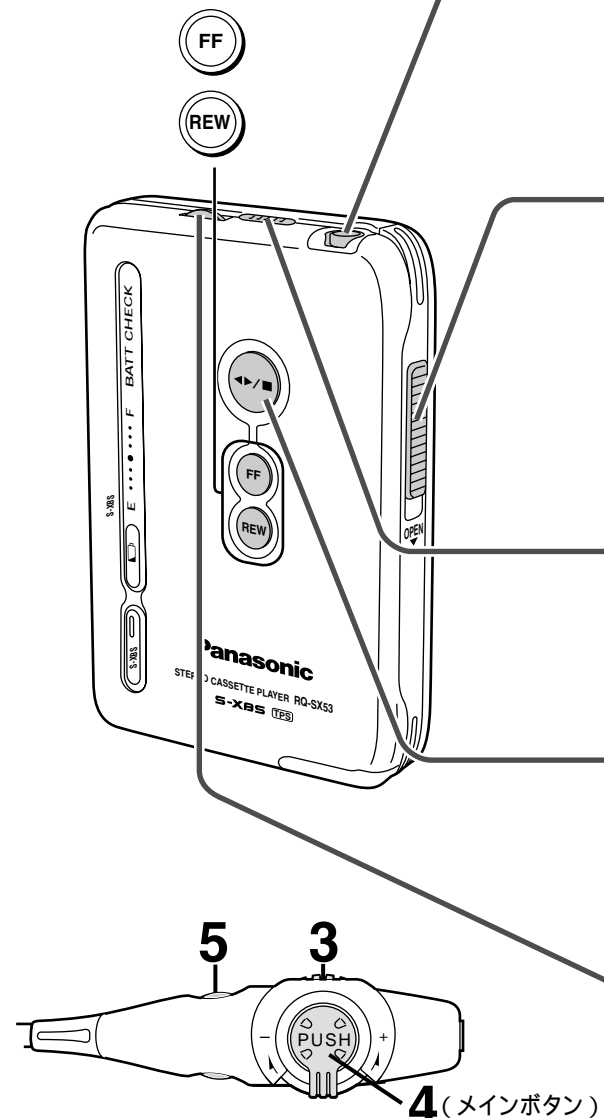

再生を止めるには  
[◀▶/■] (本体) またはメインボタン (リモコン) をポンと押す

**オートリパースについて**  
テープ終端で反転して動作を続けますが、終端を3回検出すると自動的に停止します。

## ホールド機能

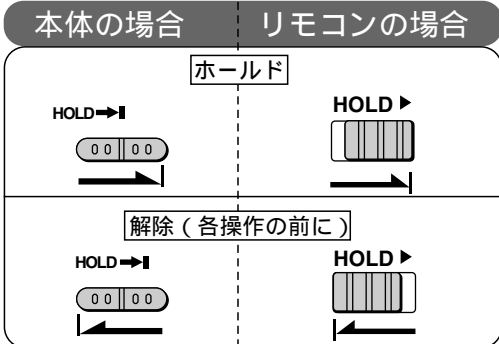


誤ってボタンを押しても、ボタン操作を受け付けられないようにする機能です。(音量は調節できます。)


次のようなことを防ぎます。  
知らない間に電源が入る。(電池が消耗する) 使用中に再生が中断する。

本体のホールド機能とリモコンのホールド機能は、別々に働きます。


## 1 リモコン、インサイドホンをつなぐ

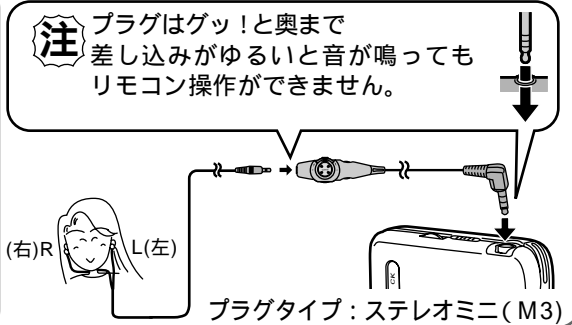


## 2 テープを入れる

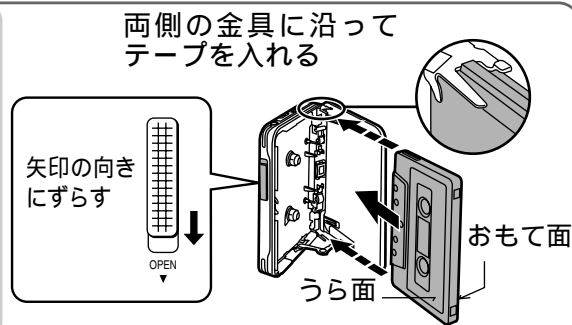


## 3 ホールドを解除する

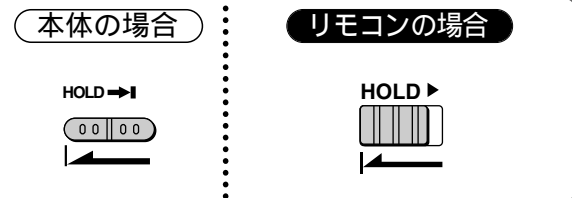

## 4 再生を始める

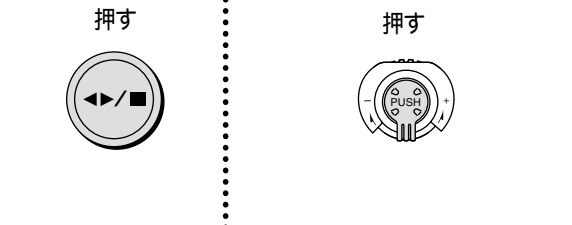

## 5 好みの音量にする

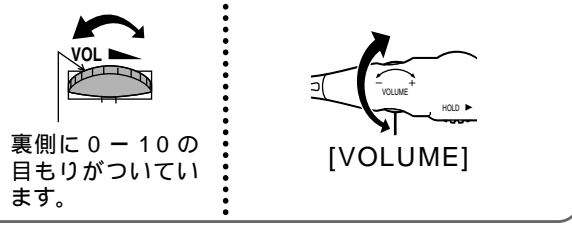

## リモコンについて

**ボタンを押すと**  
「ピ」という操作受付音が鳴ります。「ピ、ピピピ・・・」と鳴るときはテープが入っていません。

次のようなことを防ぎます。  
知らない間に電源が入る。(電池が消耗する) 使用中に再生が中断する。

本体のホールド機能とリモコンのホールド機能は、別々に働きます。

# いろいろなテープ操作

各操作を行う前に、ホールドを解除 (5、6 ページ) してください。

	本体の場合	リモコンの場合
反対面を聞く	再生中に「ピ、ピ」と鳴るまで押す 	再生中に「ピ、ピ」と鳴るまで押す 
早送り・巻戻し	停止中にポンと押す 進む <b>FF</b> 戻る <b>REW</b> 再生中にポンポンと押す (1回から3回まで)	停止中に回す 戻る 進む 再生中にカチカチと回す (1回から3回まで)
曲の頭出し (TPS) 【前後3曲さるとびサーチ】	再生中にポンポンと押す (1回から3回まで)	再生中にカチカチと回す (1回から3回まで)

早送り・巻戻し、TPS から再生への切り換え  
[◀▶/■] (本体) またはメインボタン (リモコン) を押す。

※前後3曲さるとびサーチ  
ボタンを押した (カチカチと回した) 回数だけ曲をとび越して、再生を始めます。(前後3曲まで)

**お知らせ**  
早送り・巻戻し時: テープ終端で自動停止します。  
TPS時: テープ終端まで来ると、再生に切り換わります。  
頭出しは、曲間の約3秒間の無音部を検出し、それを利用して行う機能です。  
そのため、次のような場合には正しく動作しないことがあります。  
・曲間が短い  
・曲間に雑音がある  
・曲中に無音に近い部分がある

再生中にポンと押す

押すたびに入 ([S-XBS] ランプ点灯)  
解除 ([S-XBS] ランプ消灯)

**お知らせ**  
お買い上げ時、S-XBS は「入」 ([S-XBS] ランプ点灯) に設定されています。「切」にしても、電池を交換すると「入」に戻ります。音がひずむときは音量を下げてください。

迫力ある重低音で聞く (S-XBS)

# 故障かな! ?

まず、下表でご確認ください。  
直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをチェック
動かない。	購入直後や長期間使用しなかったあとに充電しましたか? 電池が消耗していませんか?
リモコン操作ができない。	ホールドになっていませんか?
聞こえない。	リモコン、インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか?
ジャリッ! と音がする。	プラグが汚れていませんか? (プラグをきれいにぬぐう)
雑音が聞こえる。	携帯電話と本機を近づけてお使いのときは、携帯電話から本機を離してください。
充電しても通常の持続時間より短い。	長期間使用しなかった充電式電池ではありませんか? (何回か使うと通常に戻ります) 電池の寿命ではありませんか? (約300回の充電がめやすです)
動作中にボタンを押しても操作を受け付けられない。	使用中の電池を全て取り出し、入れ直してください。ホールドになっていませんか?
カセットふたが開まらない。	つめがAのようになっていませんか? [OPEN] をずらしてBのようにする。

# 別売り品のご紹介

充電式電池の買い替えは  
①ニカド充電式電池 (RP-BP61、P-1FPS/1B)  
②ニッケル水素充電式電池 (HHF-1PSC/1B)

ニッケル水素充電式電池は、本機に付属の充電器では充電できません。(専用充電器: RP-BC250H, AC 100 V)

ジョイントホンの買い替えは  
①インサイドホン  
・RP-HJ237 (レギュラーサイズ)  
・RP-HJ337 (レギュラーサイズ)  
・RP-HJ313 (スモールサイズ)  
②ヘッドホン  
・RP-HZ29 (オープンエア型)  
・RP-HZ60 (折りたたみ式オープンエア型)  
③クリップヘッドホン  
・RP-HZ90  
・RP-HZ50

VMSS (体感サウンド) 機能付きヘッドホン  
・RP-HT940 (折りたたみ式オープンエア型)

より大きな音 / 良い音で聞く  
ステレオミニスピーカーをリモコンのインサイドホン用端子に接続し、リモコンを本体の[Q]端子に接続してください。  
・RP-SP15/RP-SP18

本体の音量を目もり5-7程度に合わせておく。  
別売り品の品番は、2001年11月現在のもので

# 使用上のお願い

## 機器の故障防止のために

強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。雨にぬらさないでください。

## ステレオインサイドホンについて

周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。

## 充電式電池と充電器について

寿命が短くなるので、12時間以上充電しないでください。放送に雑音が入ることがあるので、使用中のラジオの近くで充電しないでください。充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器

の販売店・サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。

(ホームページ：http://www.baj.or.jp)



Ni-Cd

Ni-MH

ニカド電池 /

ニッケル水素電池使用

## 使用テープについて

100分を超えるテープ  
テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しを繰り返さないでください。(回転部に巻き込まれることがあります)  
エンドレステープはオートリバース対応のものを  
使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。必ず、テープについている使用説明をお読みください。

# お手入れ

## 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。アルコールやシンナーは使わないでください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## テープの音をよい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 充電器について

### 警告

ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない  
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。充電後は、プラグを抜いてください。

プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 必ずお守りください

## 充電器について

### 警告

抜き差しは、アダプター本体を持つ



コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

充電は、交流(AC)100Vで使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

## 充電式電池について


### 危険

専用の充電器で充電する



指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

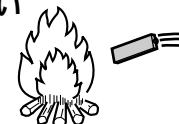

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

### 警告

⊕と⊖をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。ネックレスなどの金属物と一しょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。

チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

## 電池について

### 注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



乾電池は充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない  
ネックレスなどの金属物と一しょにしない  
乾電池入りの乾電池ケースも同様です。  
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 本機について

### 警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。


分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない  
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。



### 注意

異常に温度が高くなるところに置かない

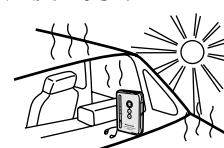

機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インナーホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・  
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！  
保証書（表紙の下をご覧ください）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間  
当社はステレオカセットプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

8ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。  
保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
[技術料]は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	ステレオカセットプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番	RQ-SX53	故障の状況	できるだけ具体的に

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

365日 / 受付9時～20時

**Help desk for foreign residents in Japan**  
外国人 / 海外仕様商品（ツアー商品他）等ご相談窓口  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西栞梗589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151		

近畿地区		
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区		
青森 青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

中国地区		
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162	

首都圏地区		
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756		

四国地区		
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125		

中部地区		
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太字2丁目30 ☎(058)323-6010
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

九州地区		
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# Operating Instructions

Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.

**1 Hold switch (HOLD)**  
Set to HOLD to prevent inadvertently starting or interrupting play. Release before using the unit. The main unit and remote control each have independent HOLD switches.

**2 Volume control (VOL)**  
**3 Headphone/remote control jack (☎)**

**4 Play / change direction / stop button (◀▶/■)**  
Press and hold during play to change play direction.

**5 Battery check/ recharging lamps**  
**Battery check:**  
3 lamps: full  
1 flashing lamp : almost empty  
**When recharging:**  
Flashing lamp: recharging  
3 lamps: almost full  
No lamps: fully charged

**6 Tone control indicator (S-XBS)**  
**7 Battery check button (🔋)**

**8 Tone control button (S-XBS)**  
**S-XBS:** Boosts the low frequency range. Press during play so that [S-XBS] indicator (🔊) lights.  
●To cancel, press again. (No indicator lights.)  
●This is on at the time of purchase and after you change the batteries.

**9 Fast forward, Rewind buttons (FF, REW)**  
**While stopped**  
Fast forwards/rewinds the tape.  
**During play**  
Skip forwards/backwards as many programs as the number of times (up to 3) the button is pressed.

**10 Cassette holder open switch (OPEN)**

**11 Battery compartment cover**  
**12 Charging stand / battery case terminals and holes.**

**13 Volume control (VOLUME)**  
**14 Hold switch (HOLD)**  
Release [HOLD] before using the remote control. (See 1)

**15 Earphone jack**  
**16 Main (play, change direction/ stop) button**  
Press and hold to change the playback direction.

**17 Fast forward, Rewind dial (+, -) In the stop mode**  
Rewinds/Fast forwards the tape. (+: forwards) (-: backwards)  
**In the play mode**  
You can skip backwards/forwards as many programs as the number of times (up to 3) the dial is turned (Forward/backward TPS).

**18 19 Plug**

### Recharging the battery

- Assemble the stand and charger and plug in the AC adaptor.
- Insert the rechargeable battery into the unit.
- Stop the unit and put it into the stand. (You cannot operate the unit while it is in the stand.)
- The battery recharges and the recharging lamps (🔊) change.

This unit can correctly play normal position tapes. It can play high and metal position tapes but is unable to take full advantage of their characteristics.

# 主な仕様

トラック方式：ステレオ 寸 法  
周波数範囲(ノーマル) 最大外形寸法：110.0(W)×76.8(H)×21.0(D)mm  
：40~18000 Hz(JEITA) (H)×21.0(D)mm (JEITA)

出力端子  
ヘッドホン：80 (M3ジャック) 本体寸法：108.8(W)×75.0(H)×18.2(D)mm  
実用最大出力：2 mW + 2 mW (H)×18.2(D)mm

電 源 (充電式電池含む)：約156g  
充電式電池：DC 1.2 V (充電式電池含まず)：約133g  
(専用充電式電池) 充 電 器  
乾 電 池：DC 1.5 V 入 力：AC100 V  
(単3形乾電池×1個) 50/60 Hz  
5 VA  
出 力：DC1.2 V  
350 mA

本体を置いていないときの充電器の消費電力：0.5 W

### 電池持続時間

使用電池	持続時間 (JEITA)
充電式電池*	約18時間
ナショナルネオ《黒》乾電池(R6PU)	約22時間
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約59時間30分
充電式電池*とナショナルネオ《黒》乾電池(R6PU)併用	約40時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ乾電池(LR6)併用	約80時間

\*付属充電式電池フル充電(約2時間45分)時

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

### < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)  
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.