

ステレオカセット
プレーヤー
Stereo Cassette Player

Panasonic[®]


品番 RQ-SX55

取扱説明書
Operating Instructions

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要などきお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

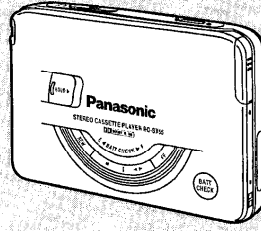

保証書付

上手に使うって上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RQ-SX55
販売店名	☎ () -		
お客様 ご相談窓口	☎ () -		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。


品 番	RQ-SX55
保証期間	お買い上げ日から 1 年
※お買い上げ日	年 月 日
※お住所	
※お客様	様
※電話番号	() -
※住所・店名	
販売店	電話 () -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部


〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


付属品




ステレオインサイドホン





リモコン

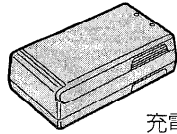


充電器



ニッケル水素充電式電池
ご使用前にケースから取り出します。

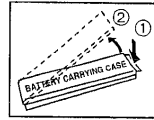

乾電池ケース (乾電池入り)



キャリングケース

別売り品について

■スピーカーで聞くととき

・本体の Ω 端子に接続します。
ステレオミニスピーカー

RP-SP25

ステレオミニスピーカー (アンプ内蔵)

RP-SP50

RP-SP70

RP-SP100

■インサイドホンを買替えるとき
ジョイントホン

RP-HJ530

RP-HJ335

RP-HJ333

■ステレオ機器で録音するとき

・本体の Ω 端子に接続します。
フーンツウピンコードS

RP-CA59A

■その他

専用ニッケル水素充電式電池

RP-BP80H

専用充電式ニカド電池

RP-BP61

ヘッドクリーニングキット

RP-919

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only for Japan.

各部のなまえ

本体

- ① **OPEN** (カセットふた開) つまみ
つまみをスライドするだけで、テープがボンと飛び出すので出し入れが簡単です。【クイック deru カセ】
- ② **Ω** (ヘッドホン) 端子
- ③ **NR** (ドルビー NR) つまみ
ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 及びダブル D 記号 **NR** はドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションの登録商標です。
- ④ **VOL** (音量) つまみ
- ⑤ **リバースモード、ブランクスキップ** つまみ
- ⑥ **BATT CHECK** (電池残量チェック) ボタン
- ⑦ **電池ふた**
- ⑧ **HOLD** (本体用ホールド) つまみ
- ⑨ **REW** (巻戻し) ボタン
- ⑩ **■** (停止) ボタン
- ⑪ **◀▶** (再生、方向切換) ボタン
- ⑫ **F F** (早送り) ボタン
- ⑬ 乾電池ケース用接続端子

リモコン

- ⑭ **メインボタン** (再生、方向切換/停止ボタン)
- ⑮ **FF, REW** (早送り、巻戻し) ボタン
- ⑯ **A S C E Q** (音質切換、1曲リピート) ボタン
- ⑰ **クリップ**
- ⑱ **VOL** (音量) つまみ
- ⑲ **HOLD** (リモコン用ホールド) つまみ

【光るリモコン】

本体やリモコンを操作時に、約5秒間表示パネルが明るくなります。暗い所で使うときに便利です。

ステレオインサイドホン

別売りの「ジョイントホン」でもご使用になれます。

- ⑳ **ぴったりホン**
- ㉑ **スライダー**
使わないときはコードのからみを防ぐため、移動させてください。

ホールド機能について

誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。次のようなことを防ぎたいときにお使いください。

- 1: 使っていないとき電源が入り、電池が消耗する。
- 2: 使用中に演奏が中断してしまう。


■ホールド機能を使うには

HOLD つまみを HOLD 位置にする (ホールド状態)。

- 本体、リモコンにそれぞれ HOLD つまみがあり、別々にホールド状態になります。
- リモコンがホールド状態のときは、表示パネルに "**HOLD**" と表示されます。

■操作する前には

必ず、操作する側の HOLD つまみを解除してからボタンを押してください。

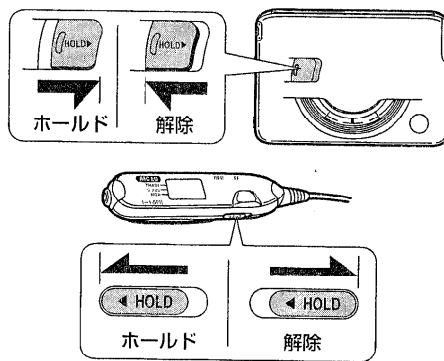

充電式電池について

充電式電池はあなたの手元に届くまでの長旅で、ちょっと疲れています。まず、充電器で元気を回復してあげてください。


お買い上げ時には充電されていません。

長時間使わなかった後も必ず充電してください。



故障と思う前にちょっとチェックを

- 電池残量表示が点灯中なら電池は OK。点滅したら電池が減っています。
- インサイドホン及びリモコンのプラグは奥まで入っていますか?
- プラグが汚れていませんか?



あれ? 動かない?



あれ? 聞こえない?

あれ? リモコンがきかない?

- 本体のつまみがホールド側になっていませんか?



- リモコンのつまみがホールド側になっていませんか?




電源について

充電式電池、または単3形乾電池1個で使えます。

充電式電池で使う


1 充電する

お買い上げ時には充電されていません。

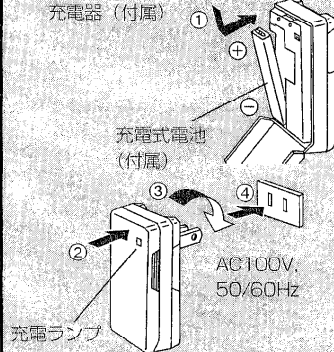

- 充電するときは、かならず充電器のふたを閉じてください。
- 充電中は、充電ランプが点灯し、充電完了時に消えます。


2 充電式電池を入れる

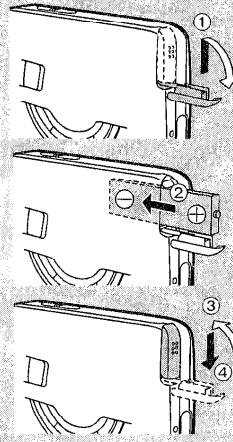


乾電池で使う

1 乾電池を入れる

お買い上げ時には、付属乾電池が入っています。

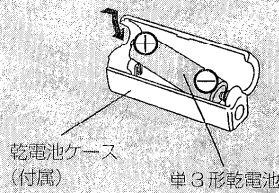

2 ケースを取り付ける

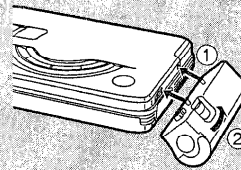

充電式電池と乾電池を併用すると長時間再生できます。乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ「白」をおすすめします。

充電時間について (付属ニッケル水素充電式電池使用時)

約5分の充電で約2時間、約55分の充電（フル充電）で約16時間再生できます。

電池残量表示について

本体	「BATT CHECK」を押すと、約3秒間表示。 (停止中やホールド状態でも確認できます。)
	点滅
リモコン	動作中、表示パネルに表示
	点滅

充電または乾電池の交換

- 表示は、充電した時間に対する残量を割合で示したものです。そのため、短時間充電時でも、充電直後は、全点灯しますが、点滅までの移行時間は短くなります。
- 残量表示は再生中の消費電流をもとに表示するように設定されています。そのため、より多くの電流を必要とする早送り/巻戻し/頭出しなどでは、残量表示が点灯していても、正しく動作しないことがあります。
- 電池が消耗すると音がひずんだり、正常に動作しないことがあります。
- 極端に低温の場所での使用や早送り/巻戻し時は、電池残量が通常よりも低く表示されることがあります。

点滅し始めてから電池が切れるまでの時間 (めやす)

充電式電池使用時—約5分

乾電池使用時、併用時—約30分

テープを聞く

●ノーマルポジション (TYPE I)、ハイポジション (クローム、TYPE II)、またはメタル (TYPE IV) タイプのテープが使えます。テープの種類は自動的に判別します。

1 テープを入れる

●ふたを閉めるとテープのたるみが巻き取られ、A面再生に切り換わります。

2 リモコンとインサイドホンを繋ぐ

しっかり差し込む。

ぴったりホン
耳に合わせてサイズを調整できます。耳が痛くなるときは(小)、ぐらぐらするときは(大)のほうにフィットリングを動かします。目盛をめやすに、図の範囲内で調整します。

3 ホールドを解除する

再生面を表示

4 再生を始める

5 好みの音量にする

●本体のVOLつまみは5-7の位置にしておきます。

6 使用後、「■」を押す

【A/B面検出機能】

本機はカセットA面の凹部を利用してA、B面を判別します。凹部のないもの、B面に凹部のあるもの他、テープの種類によっては、正しく判別できません。

音質を変えて楽しむ リモコン操作のみ

再生中にポンと押す **G**

ASC EQ

押すたびに
NOR (解除) ←
S-XBS ビー
TRAIN ビー

音質表示
TRAIN-S-XBS-NOR
PLAY

●音質について
S-XBS
迫力ある重低音で聞くととき。
●音がひずむときは、音量を下げてください。
TRAIN【電車ポジション】
電車の中で聞くととき。
自然な音質で楽しめるると同時に、長時間使用したときの聞き疲れをやわらげます。また、周囲に迷惑な音漏れを少なくします。

リモコン操作早見表 (メインボタン、FF・REWボタン)

リモコンのボタンを押すとビという音がします。さらに下図のような確認音が鳴り、動作を確認できます。

●テープが入っていないときにメインボタンを押すとビ、ピビ...と鳴って知らせます。

メ イ ン ボ タ ン	停止	押す	再生	押し	停止ビー
	再生中	押し	長押し	再生面の切り換えビー	
FF・ REW ボ タ ン	停止	押し	FF: 早送りビー REW: 巻戻しビー		
	再生中	押し	イントロスキャンビー (FF: 前進) (REW: 後退)		
	再生中	1~9回押し	頭出し(押した回数飛び越す) (FF: 前進) (REW: 後退)		

早送り、巻戻し中にメインボタンを1回押しすと再生に切り換わります。

反対面を聞くには **A**

再生中にポンと押す

早送り・巻き戻しするには **B**

停止中にポンと押す

【高速32倍速サーチ】(充電式電池使用時) 省電力高速モーターを採用し、早送りや巻戻しのスピードを再生時の約32倍にアップしています。頭出しやイントロスキャンに威力を発揮します。

- テープの始めのほうから早送りするときや、テープの終わりのほうから巻戻すとき高速で行います。中間位置にあるときは高速で走行しないことがあります。
- 乾電池のみで使用中は、テープの種類によってスピードが変わります(約32~20倍)。

再生モードを選ぶ **C**

OFF/ON/B.S

両面を繰り返し再生。ブランクスキップが働く。

OFF/ON/B.S

A面→B面を1回再生して自動停止。(停止前にビーと鳴ります。)ブランクスキップ解除。

【ブランクスキップ】(B.S)

再生中に約13秒以上の無音部があると、ピビと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

●最終曲の終わり近くから再生を始めると、ブランクスキップが働かないことがあります。

●小さい音が約13秒以上続くと早送りされることがあります。クラシック音楽などを聞くとときはOFF/ON位置にし、ブランクスキップを解除してください。

曲の頭出しをする **B**

【前後9曲さるとびサーチ】
ボタンを押した回数だけ曲を飛び越して、再生を始めます。(前後9曲まで)再生中に押す

REW 後退 FF 前進

曲間を検出することにビという確認音が鳴ります。また、リモコンの表示パネルでも飛び越す曲数が分かります。

●飛び越す曲数を変更するには
頭出し動作中に「FF」または「REW」を押すと、飛び越す曲数の追加や削除ができます。

●頭出しを途中で止めるには
「◀▶」を押すと再生に戻ります。

ドルビーB NR録音されたテープを聞くとき **D**

ON NR OFF ON

ドルビーNRとだけ記載された市販の録音済テープは全てBタイプです。

イントロで聞きたい曲を探す

【イントロスキャン】リモコン操作のみ
全曲のイントロ(曲の始めの部分)を約10秒ずつ聞くことができます。

1) 停止中に1秒以上押す(長押し) **E**

REW 巻戻し FF 早送り

曲の頭を検出すると動作を中断してイントロを約10秒間再生した後、再び早送り・巻戻しを再開します。

●「FF」(「REW」)と「Auto」を交互に表示。

2) 聞きたい曲が見つかったら、1回ポンと押す **F**

通常の再生に戻ります。

今の曲を繰り返して聞く **G**

【1曲リピート】リモコン操作のみ
再生中に1秒以上押す(長押し)

ビーと鳴って、表示パネルに「Rpt」とでます。

●解除するには
もう1度、「ASC EQ」を1秒以上押す。(ビ)
停止や頭出しなど、動作を切り換えたときも解除されます。

●注意

頭出しやイントロスキャン、1曲リピートは曲間の無音部を利用しているため、次のようなときは正しく働かないことがあります。

- 曲間の無音部が約4秒以下のときや、雑音が入っているとき
- 次の曲間までが10秒以下の位置で動作を始めたとき
- 曲中に長い無音部や無音に近い部分があるとき
- 小さい音や、低い音が続くとき
- 徐々に音量が上がったり下がったりするとき




頭出しやイントロスキャンはテープ終端で自動的に反転して動作を続けますが、終端を3回検出すると自動停止します。

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本機について

警告

充電は、交流 (AC) 100V を使う



- 海外などの指定外の電圧や電源で使用する、火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。

分解・改造しない



分解禁止

- 機器が故障し、感電やけがの原因になるほか、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に、踏切や横断歩道ではご注意ください。

充電器のプラグにほこりが付いた状態で使用しない



- 電気がほこりを伝わり、火災や感電の原因になります。
- ほこりがたまったときは、充電器をコンセントから抜き、ほこりを取り除いてください。

注意

濡れた手で充電器を抜き差ししない



- 感電する恐れがあります。
- 充電後は、安全のため充電器をコンセントから抜いておいてください。

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 突然大きな音が出ますので、操作する前には、音量を絞っておいてください。

乾電池について

注意

以下のことを守り正しく取り扱う



- 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や感電、周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

- ⊕と⊖は正しく入れる
- 指定の電池を使用する
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
乾電池入りの乾電池ケースも同様です。

充電式電池について

危険

専用の充電器で充電する



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

警告

⊕と⊖をショートさせない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

使用上のご注意・お手入れ

ステレオインサイドホン

- 周囲の人へ迷惑にならない程度の適度な音量でお楽しみください。
- 本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。
- 付属以外のリセコンは、誤動作の原因となりますので使用しないでください。

充電式電池・充電器


- 充電中は、充電式電池と充電器が熱を持ちますが、異常ではありません。
- 寿命が短くなりますので、12時間以上充電しないでください。

- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か繰り返して充・放電すると通常の使用時間に戻ります。
- 充電式電池は約300回充電できます。
- 充電しても電池持続時間が極端に短い場合(約30分以下)や、電池残量表示が急に低下するときは、充電式電池の寿命です。新しい充電式電池をお求めください。
- 消耗した充電式電池が本体に入ったままになっていると、新しい乾電池を取り付けても正常に動作しないことがあります。そのときは、充電式電池を取り外してください。

- 充電器にラジオを近づけると放送に雑音が入ることがあります。その場合は離してご使用ください。
- 電池の持続時間を十分活かすために、充電式電池は、演奏できない状態まで使いきってから充電することをおすすめします。

別売りの充電式ニカド電池について

使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。



90分を超えるテープ


長時間の使用には便利ですが、巻きみね走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますのでご注意ください。

エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ずテープについての使用説明書をお読みください。なお、本機はオートリバース対応のため、オートリバース対応のテープをご使用になることをおすすめします。

カセットふた

つめが下の図Aのようにしているとふたが閉まりません。無理に閉じようとするふたが変形することがあります。このときは、カセットふた開つまみをずらして図Bのようにしてからふたを閉じます。

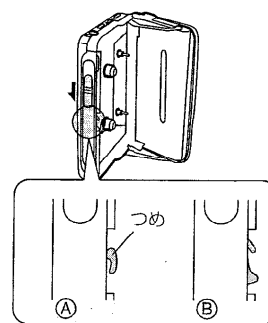


プラグのお手入れ

音が途切れたり、インサイドホン及びリモコンのプラグを回転させて「ジャリッ」と音がしたときはプラグをきれいにふいてください。



ヘッド部のお手入れ

よい音でお楽しみいただくために、ときどきヘッドなどをヘッドクリーニングキット(RP-919、別売り)できれいにしてください。

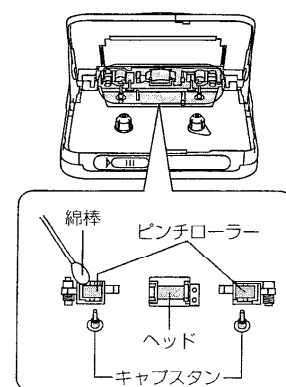

本体のお手入れ

- 柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

〈サービス伝言カード〉

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

(印字欄)	商品名	ステレオカセットプレーヤー		…故障または異常の内容… (この様な場所で、……していた時、こんな故障になった)	
お名前	品番	RQ-SX55			
ご住所	ご購入日	ご依頼日			
ご連絡先	※私の希望修理代金は 円です				

定格

トラック方式: ステレオ	寸法
周波数範囲: 40-18000Hz(EIAJ)	最大外形寸法: 110.1 (W) × 76.6 (H) × 20.9 (D) mm (EIAJ)
出力端子: ヘッドホン 32 Ω (M3 ジャック)	本体寸法: 108.8 (W) × 75.3 (H) × 19.9 (D) mm
実用最大出力: 4mW+4mW (EIAJ)	質量(重量): 約 181g (充電式電池含む)
電源	充電器
充電式電池: DC 1.2V (専用充電式電池)	入力: AC100-120V
乾電池: DC 1.5V (単3形乾電池×1個)	出力: 50/60Hz 7VA
	出力: DC1.2V 1.2A

電池持続時間

使用電池	持続時間(EIAJ)
付属充電式電池*	約 16 時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約 12 時間 30 分
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約 30 時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU) 併用	約 30 時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 併用	約 45 時間

* 付属ニッケル水素充電式電池 (RP-8P80H (A)) フル充電時電池持続時間は、使用条件により短くなる場合があります。この定格は、性能向上のため変更することがあります。

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section ("各部のなまえ") on the opposite face.

① Cassette holder open knob (OPEN)

② Headphones jack (🎧)

③ Dolby noise reduction switch (Dolby NR)

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol **DD** are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

④ Volume control (VOL)

⑤ Reverse mode, blank skip selector

ON/↺

Both sides of the cassette are played continuously.

Blank skip function works.

(Blank skip function)

When a silent part of more than 13 seconds is detected during playback, the tape will fast forward to play the opposite side from the beginning.

OFF/↻

For playback of forward and then the reverse side.

Blank skip function does not work.

⑥ Battery check button (BATT CHECK)

Press to check the battery condition.

⑦ Rechargeable battery compartment cover

⑧ Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

A. while not in use, the play inadvertently start and the battery runs down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the **HOLD** switch to the hold position (hold state).

Before using the unit's buttons, be sure to move the switch to release the hold state.

Reference

Both the main unit and remote control have a **HOLD** switch, and each of them works individually.

⑨ Rewind button (REW)

Rewinds the tape.

In the play mode

You can skip backwards as many songs as the number of times (up to 9) the button is pressed (REW TPS).

⑩ Stop button (■)

⑪ Play, direction button (◀▶)

If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

⑫ Fast forward button (FF)

Fast forwards the tape.

In the play mode

You can skip forwards as many songs as the number of times (up to 9) the button is pressed (FF TPS).

⑬ Connection terminal for battery case

⑭ Main button

In the stop mode

Press once to play.

In the play mode

Press once to stop.

Press and hold to change the direction.

⑮ Fast forward, rewind button (FF, REW)

In the stop mode

Press to fast forward (FF) or rewind (REW).

Press and hold for intro-scan function.

(FF : forwards) (REW : backwards)

(Intro-scan function)

Allows you to listen to the beginning portion (intro) of the songs for about 10 seconds each, in order. To resume normal playback, press the main button.

In the play mode

Press for FF TPS (FF) or REW TPS (REW)

⑯ ASC EQ button (ASC EQ)

Press during playback. Each time the button is pressed, the tone will change as follows in turn.

NOR

ASC EQ effect is cancelled.

S-XBS

This will boost the low frequency range.

TRAIN

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

Press and hold during play to use or cancel the one-repeat function.

⑰ Clip

⑱ Hold switch (HOLD)

Before using the remote control buttons, be sure to move the

HOLD to release the hold state.

(See ⑧)

⑲ Volume control (VOL)

⑳ Ear piece

You can change the size of the ear piece at your convenience.

㉑ Slider

When not in use, slide up the slider to prevent entanglement of the cord.

保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!

●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(表紙の下をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から1年間

お客様ご相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市2条通21丁目左1号

帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西19条南1丁目7-11

函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手1丁目1-15

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字八ッ役字矢作1-37
秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本2丁目1-2

岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場13地割30-3
宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂字清水端59-2

山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター3丁目12-2
福島 ☎ (0243)34-1309
福島県安達郡本宮町字南ノ内65

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450
宇都宮市中央1丁目8-13
群馬 ☎ (0273)52-1217
高崎市秋原町沖中205-18
両毛 ☎ (0276)25-6870
太田市東新町244-1
水戸 ☎ (029)225-0119
水戸市柳河町309-2
つくば ☎ (0298)55-7860
つくば市梅園2丁目1-13
埼玉 ☎ (048)728-8960
桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 ☎ (043)251-3537
千葉市稲毛区園生町369-1
船橋 ☎ (0473)34-5111
船橋市本中山6丁目11-7
柏 ☎ (0471)63-8905
柏市北柏1丁目7-6
東京 ☎ (03)5477-9780
東京都世田谷区経堂5丁目26-8
山梨 ☎ (0552)22-5171
甲府市下飯田2丁目1-27

神奈川 ☎ (045)847-9720
横浜市港南区日野5丁目3-16
新潟 ☎ (025)286-0171
新潟市東明1丁目8-14
佐渡 ☎ (0259)23-2898
両津市秋津字境108-1
長岡 ☎ (0258)28-2111
長岡市寺島町308-12
上越 ☎ (0255)44-6871
上越市大字藤野新田字大割353-3

中部地区

石川 ☎ (0762)94-2683
石川県石川郡野々町稲荷3丁目80
富山 ☎ (0764)32-8705
富山市寺島1298
福井 ☎ (0776)54-5606
福井市開発4丁目112

長野 ☎ (0263)58-0073
松本市大字笹賀7600-7
静岡 ☎ (054)287-9000
静岡市西島765
愛知 ☎ (052)614-3136
名古屋市南区西又兵衛町3-48

岐阜 ☎ (058)323-6010
岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
高山 ☎ (0577)33-0613
高山市花園町3丁目82
三重 ☎ (0592)55-1380
久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (0775)82-5021
守山市勝部町260
京都 ☎ (075)672-9636
京都市南区上烏羽石橋町20-1
大阪 ☎ (06)359-6225
大阪市北区本庄西1丁目1-7
奈良 ☎ (07435)9-2770
大和郡山市椎木町404-2
和歌山 ☎ (0734)75-1311
和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)272-6645
神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695
鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129
米子市米原4丁目2-33
松江 ☎ (0852)23-1128
松江市西津田2丁目10-19
出雲 ☎ (0853)21-3133
出雲市渡橋町416
浜田 ☎ (0855)22-6629
浜田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)292-1162
岡山県都窪郡早島町矢尾807
広島 ☎ (082)295-5011
広島市西区南観音8丁目13-20
山口 ☎ (0839)89-4445
山口市大字佐山1120-1

四国地区

香川 ☎ (0878)74-6200
香川県綾歌郡国分寺町新名663-1
徳島 ☎ (0886)98-1125
徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108
高知 ☎ (0888)66-3142
南国市岡豊町中島331-1
愛媛 ☎ (089)971-2144
松山市土居田町750-2

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036
春日市春日公園3丁目48
佐賀 ☎ (0952)26-9151
佐賀市本庄町大字本庄896-2
長崎 ☎ (0958)30-1658
長崎市東町1949-1
大分 ☎ (0975)56-3815
大分市秋原4丁目8-35
宮崎 ☎ (0985)85-6530
宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
熊本 ☎ (096)367-6067
熊本市健軍本町12-3
天草 ☎ (0969)22-3125
本渡市港町18-11
鹿児島 ☎ (099)250-5657
鹿児島市与次郎1丁目7-36
大島 ☎ (0997)53-5101
名瀬市矢之脇町10-15

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207
浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。