


# Panasonic®

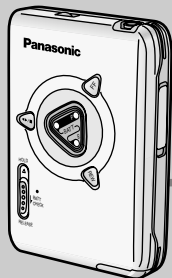

ステレオカセットプレーヤー  
Stereo Cassette Player  
取扱説明書  
Operating Instructions

品番 RQ-SX73

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き 上手に使うと上手に節電

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-SX73
販売店名	☎ ( ) -				

松下電器産業株式会社  
AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号  
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group  
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505  
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQTT0444-S F0801KB0

## Panasonic

持込修理

### パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SX73
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	名前 様 電話 ( ) -
販売店	住所・氏名 電話 ( ) -


松下電器産業株式会社  
AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

# 各部のなまえ

## 本体

- VOL (音量) つまみ
- (ヘッドホン兼リモコン用) 端子
- FF (早送り、頭出し) ボタン
- REW (巻戻し、頭出し) ボタン
- 再生、テープ走行方向切替/停止 ボタン
- HOLD (本体用ホールド、解除) ボタン
- BATT CHECK (電池残量、充電表示確認) 表示窓、表示ランプ
- HOLD、RELEASE (本体用ホールド) ボタン
- OPEN (カセットふた開) つまみ

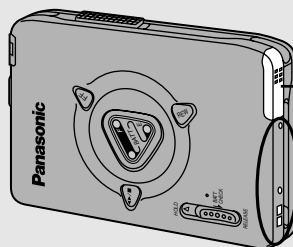

- 充電式電池ふた
- 充電器接続端子、乾電池ケース接続端子・取付穴

## リモコン

- 表示パネル
- MODE (サイレントブランク、リバースモード切替、1曲リピート) ボタン
- インサイドホン用端子
- SOUND (ドルビー B NR 入切、音質切替、電池残量確認) ボタン
- VOLUME (音量) つまみ
- HOLD (リモコン用ホールド) つまみ
- 再生、テープ走行方向切替/停止 ボタン
- REW (巻戻し、頭出し) ボタン
- FF (早送り、頭出し) ボタン
- プラグ

## リモコン表示パネル







- サイレントブランク表示 リバース (反転) モード表示
- リモコンホールド表示 本体ホールド表示
- テープ動作状態表示 電池残量表示
- 音質表示 ドルビー B NR 設定表示
- 再生面表示 (うら面) 再生面表示 (おもて面)

## インサイドホン



プラグ
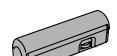
# 付属品の確認
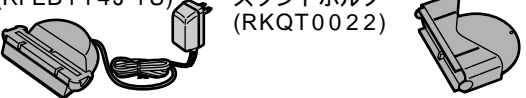
<input type="checkbox"/> ステレオイヤホン (RFEV330P-KT) 	<input type="checkbox"/> リモコン[ジョイントホン対応] (RFEV039P-AS) 	<input type="checkbox"/> 乾電池ケース (RFAT0002-H) 	<input type="checkbox"/> キャリングケース (RFC0056-K) 	(カッコ内の品番が現品の品番表示と異なる場合がありますが、仕様は同じです。) ■付属品の買い換えについて サービスルートでお買い求めいただけます。上記カッコ内の品番で、お買い上げの販売店にご相談ください。(充電式電池は別売り品でお買い求めください。) ■別売り品でお買い求めいただけるもの 「別売り品のご紹介(15ページ)」をご参照ください。
<input type="checkbox"/> ニッケル水素充電式電池 本電池は充電式電池ケース (RFAT0001-H)の中に入っています。 	<input type="checkbox"/> バッテリーチャージャースタンド 充電器 (RFEV114J-1U) スタンドホルダー (RKQT0022) 			


# 電源の準備

充電式電池で使う

### 1 充電器を組立てる

スタンドホルダー (付属)  
充電器 (付属)

この部分を内側に押さないでください。(組立てにくくなります。)

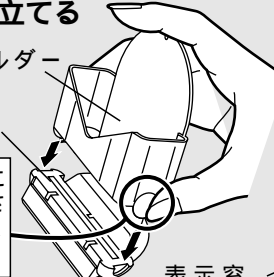

表示窓、表示ランプ

### 3 本体の電源を切り、充電器に差し込んで充電する


充電器接続端子側を下にして充電器に差し込んでください。

購入直後も充電必要  
お知らせ  
●本体に充電式電池が入っていないと、充電できません。  
●充電器に差し込んでいる間は、本体は動作しません。(リモコンが点灯することがありますが、動作しません。)

AC100V、50/60Hz

### 2 電池を入れる

ニッケル水素充電式電池 (付属)

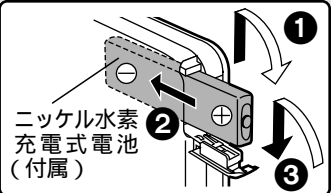

### 4 表示ランプを確認する

充電開始 → 充電完了

点滅 → 点灯 → 消灯


お知らせ  
ホールド状態(5、6ページ)でも充電可能です。(黒い表示窓になりますが、ランプは確認できます。)  
電池残量(下記)によって充電開始状態は異なります。

乾電池で使う


### 1. 乾電池を入れる

単3形乾電池 (別売り)  
乾電池ケース (付属)





マイナス側に押しながら入れる

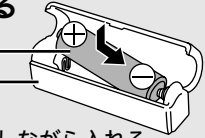

### 2. 取り付ける

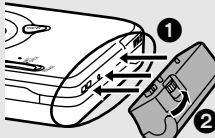

## 電池残量を確認するには

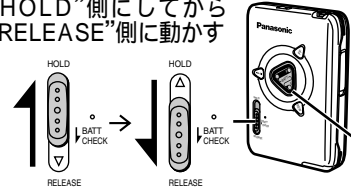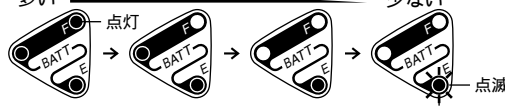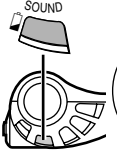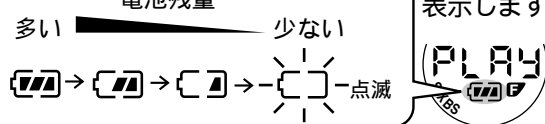本体	“HOLD”側にしてから“RELEASE”側に動かす 	電池残量表示窓が現れ、表示ランプが5回点滅したあと、電池残量を以下のように表示します。 電池残量 多い ← 点灯 → 少ない 
リモコン	停止中にポンと押す ホールド状態(5、6ページ)でも確認できます。 	動作中は常に表示します 電池残量 多い ← 少ない 

付属のバッテリーチャージャースタンドは  
●本機(RQ-SX73)以外の機種には使用しないでください。  
●必ず充電器とスタンドホルダーを組立ててご使用ください。

## 充電時間と電池の寿命

充電時間と再生時間  
(付属充電式電池の場合)

充電時間	テープ再生時間
約6分	約2時間
約4時間 (フル充電)	約40時間

使用条件によって、再生時間が短くなる場合があります。

充電しても持続時間が極端に短いときは  
充電式電池の寿命です。  
(充電可能回数は約300回)

継ぎ足し充電できます  
パナソニックの充電式電池は電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。

充電式電池の買い替えは「別売り品のご紹介(15ページ)」をご参照ください。

## 長時間再生のために

充電式電池と乾電池の併用をおすすめします。(持続時間:「主な仕様(16ページ)」参照)  
なお、パナソニックアルカリ乾電池を使うと、より長時間楽しめます。

## 電池残量表示について

極端に低温の場所での使用や、早送り・巻戻し中は一時的に低く表示されたり、点灯していても正しく動作しないことがあります。

電池残量表示が点滅したら充電するか、乾電池を交換してください。


充電時間が短いと、全点灯から点滅までが早くなります。  
点滅後、電池が切れるまでの時間(めやす)

充電式電池使用時.....約5分  
乾電池と併用時.....約30分


# テープを聞く

正しく再生できるテープ  
テープの種類を自動的に判別します。

ノーマルポジション	ノーマルポジション
NORMAL POSITION / TYPE	
ハイポジション	ハイポジション
HIGH POSITION / TYPE	
メタルポジション	メタルポジション
METAL POSITION / TYPE	

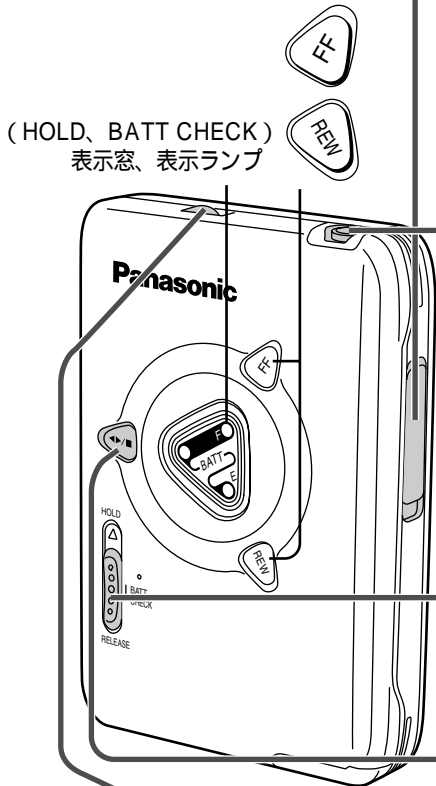

(HOLD、BATT CHECK)  
表示窓、表示ランプ

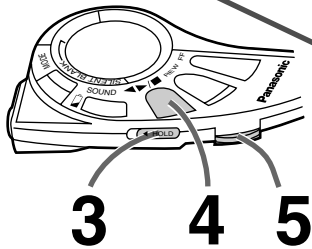


再生を止めるには  
[◀▶/■]をポンと押す  
(“OFF”が表示され、電源が切れます)

## 1 テープを入れる

ふたを閉めるとテープのたるみが巻き取られ、再生方向がおもて面にセットされます。

両側の金具に沿って  
テープを入れる

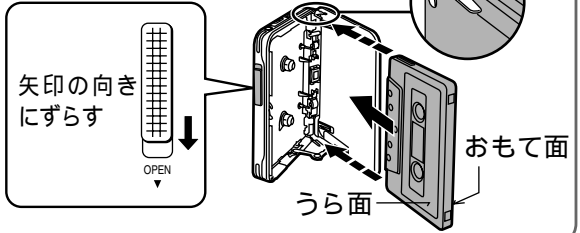

矢印の向きに  
ずらす


おもて面

うら面

## 2 リモコン、インサイドホンをつなぐ

**注** プラグはグッと奥まで


差し込みがゆるいと音が鳴ってもリモコン操作ができません。

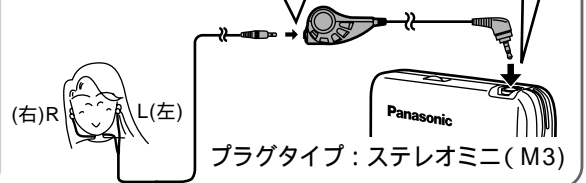


プラグタイプ：ステレオミニ (M3)

## 3 ホールドを解除する

本体の場合

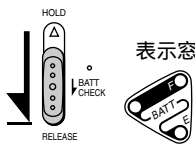


リモコンの場合

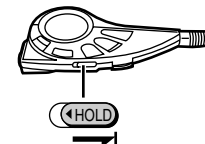

## 4 ◀▶/■を押す

電源が入り、再生が始まります。

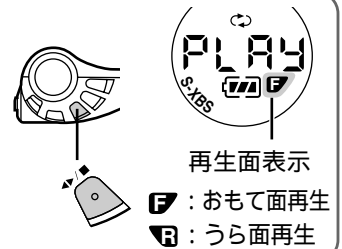


再生面表示

F : おもて面再生  
R : うら面再生

## 5 好みの音量にする

リモコンで音量を調節する場合は、本体の [VOL] を 5-7 にしておく。



裏側に 0-10 の目もりがついています。

[VOLUME]



### ホールド機能

本体の場合	リモコンの場合
<p><b>ホールド</b></p>	
<p><b>解除 (各操作の前に)</b></p>	

5

誤ってボタンを押しても、ボタン操作を受け付けないようにする機能です。次のようなことを防ぎます。知らない間に電源が入る。(電池が消耗する) 使用中に再生が中断する。本体のホールド機能とリモコンのホールド機能は、別々に働きます。

リモコン表示パネルで “”、“” が表示されるときは  
リモコン、または本体がホールド状態にあることをお知らせしています。  
 : リモコンがホールド状態  
 : 本体がホールド状態

ホールド中にリモコンのボタンを押すと表示パネルに“Hold”が約 3 秒間点滅します。

### リモコンについて

**ボタンを押すと**  
「ピ」という操作受付音が鳴ります。つまみ位置が [HOLD] のときは鳴りません。「ピ、ピピピ・・・」と鳴るときはテープが入っていません。

**表示パネルの照明について**  
【光るリモコン】  
リモコンのボタン操作時に約 7 秒間 (停止操作時は約 3 秒間) 明るくなり、暗い所で見るのに便利です。表示を確認するには (表示パネルの照明をつける) リモコンの [HOLD] つまみの位置を切り換えると約 7 秒間照明が付きま。

6

# いろいろなテープ操作

各操作を行う前に、ホールドを解除（5、6 ページ）してください。

	本体の場合	リモコンの場合
<b>反対面を聞く</b> (テープの走行方向切換)	再生中に ピ、ピと鳴るまで長押しする	再生中に ピ、ピと鳴るまで長押しする
<b>早送り・巻戻し</b>	停止中に ポンと押す FF 進む REW 戻る	停止中に ポンと押す 戻る REW 進む
<b>曲の頭出し(TPS)</b> *1 【前後9曲さるとびサーチ】	再生中に ポンポン...と押す(1回から9回まで)	再生中に ポンポン...と押す(1回から9回まで)
早送り・巻戻し、頭出しの途中で再生へ切り換えるには [◀▶/■]をポンと押す		
リモコン操作のみ		
*2 <b>ドルビー B NR 録音のテープを聞く</b>	再生中に ピ、ピと鳴るまで長押しする	再生中に ピ、ピと鳴るまで長押しする 押すたびに "DBNR" (入) 表示なし(解除)
<b>音質を変えて楽しむ</b> S-XBS : 迫力ある重低音で聞く TRAIN【電車ポジション】: 音もれゾーンの高音域だけを抑える	再生中に ポンと押す	再生中に ポンと押す 押すたびに "S-XBS" ↓ "TRAIN" 表示なし(解除) S-XBS 時のお知らせ 音がひずむときは、音量を下げてください。
<b>曲間のノイズを減らす</b> *3 【サイレントブランク】	再生中に ポンと押す	再生中に ポンと押す 押すたびに "ON" (入) 表示なし(解除)
<b>リバーズ(反転)モード切換</b>	停止中に ピと鳴るまで長押しする	停止中に ピと鳴るまで長押しする 押すたびに "↶" ↓ "↷" ↶ : 両面を繰り返し再生    ↷ : おもて面 → うら面を再生後、自動停止
<b>聞いている曲を繰り返す</b> 【1曲リピート】	再生中に ピ、ピーと鳴るまで長押しする	再生中に ピ、ピーと鳴るまで長押しする 解除するには もう一度ピ、ピーと鳴るまで押す。 (停止、頭出し、走行方向の切換操作でも解除されます)

\*1  
前後9曲さるとびサーチボタンを押した回数だけ曲を  
とび越して、再生を始めます。  
(前後9曲まで)  
とび越す曲数は  
早送り: +の数字  
巻戻し: -の数字  
で表示パネルに表示されます。  
とび越す曲数を変更するには:  
頭出し動作中に [FF] または  
[REW] を押す。  
頭出しは、曲間の約3秒間の  
無音部を検出し、それを利用  
して行う機能です。  
そのため、次のような場合には  
正しく動作しないことがあります。  
・曲間が短い  
・曲中に無音に近い部分がある  
・曲間に雑音がある

テープ終端まで来た場合は、  
反転して動作を続けます。

\*2  
ドルビー B NR とは  
「サー」というテープ特有の  
ノイズを減らす機能です。  
ドルビー B NR で録音された  
テープを本機で再生すると  
ノイズを約 1/3 にして聞く  
ことができます。

ドルビー NR とだけ記載されてい  
る場合はドルビー B タイプです。

ドルビーラポラトリーズから  
の実施権に基づき製造されて  
います。  
Dolby、ドルビー及びダブルD  
記号はドルビーラポラトリー  
ズの商標です。




\*3  
サイレントブランク  
曲間の無音部を検知すると  
自動的に再生レベルを下げ、  
気になる「サー」という  
テープ特有のノイズを減ら  
します。  
曲間に雑音がある場合や音  
のレベルが低い曲等では、  
正しく動作しないことがあ  
ります。

1 曲リピートは、曲間の約  
3 秒間の無音部を検出し、そ  
れを利用して行う機能です。  
そのため、次のような場合  
には正しく動作しないこと  
があります。  
・曲間が短い  
・曲中に無音に近い部分がある  
・曲間に雑音がある



# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

-  **危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
-  **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
-  **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

-  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
-  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 充電器について

### 警告

ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない  
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。充電後は、プラグを抜いてください。

プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 必ずお守りください

### 充電器について

#### 警告

抜き差しは、アダプター本体を持つ



コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

充電は、交流(AC)100Vで使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

### 充電式電池について

#### 危険

専用の充電器で充電する



指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。


はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

#### 警告

⊕と⊖をショートさせない

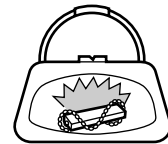

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。ネックレスなどの金属物と一緒には携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。

チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

### 乾電池について

#### 注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



乾電池は充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない  
ネックレスなどの金属物と一緒にはしない  
乾電池入りの乾電池ケースも同様です。  
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 本機について

### 警告

#### 分解・改造しない



分解禁止

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

#### 自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない




周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

### 注意

#### 異常に温度が高くなるところに置かない

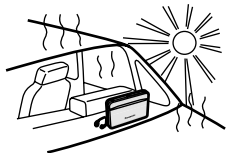

機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

#### 音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えます。

インナーホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

## お手入れ

### 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### テープの音をよい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

## Operating Instructions

Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.

- 1 Volume control (VOL)**
- 2 Headphone/remote control jack ( )**
- 3 Fast forward, Rewind buttons (FF, REW)**  
**While stopped**  
Fast forwards/rewinds the tape.  
**During play**  
Skip forwards/backwards as many programs as the number of times (up to 9) the button is pressed.
- 4 Play, stop button (▶/■)**  
Press and hold during play to change play direction.
- 5 Hold, battery check/recharging window and lamps**  
Black when on hold.
- 6 Hold/release, battery check switch (HOLD, RELEASE, BATT CHECK)**  
**HOLD:**  
Set to HOLD to prevent inadvertently starting or interrupting play. Release before using the unit. The main unit and remote control each have independent HOLD switches.  
**Battery check:**  
Switch to HOLD then to RELEASE.  
3 lamps: full  
1 flashing lamp: almost empty  
**When recharging:**  
Flashing lamp: recharging  
3 lamps: almost full  
No lamps: fully charged
- 7 Cassette holder open switch (OPEN)**
- 8 Battery compartment cover**
- 9 Connection terminals and holes for battery case**  
Charging stand / battery case terminals and holes.
- 10 Silent blank, reverse mode, one-repeat button (MODE)**  
**Silent blank:**  
Reduces the noise between tracks. Press during play. Press again to cancel.  
**To play the tape continuously:**  
Press and hold while stopped so that "◀▶" is displayed.  
If you select "▶", both the forward and the reverse sides are played through once.  
**Repeating a track (One-repeat function):**  
Press and hold during play. To cancel, press and hold again.
- 11 Display**
- 12 Play, stop button (▶/■)**
- 13 Rewind, Fast forward buttons (REW, FF)**
- 14 Plug**
- 15 Earphone jack**
- 17 Dolby B NR, tone control, battery check button (SOUND, )**  
**To listen to a tape recorded with Dolby B NR\***  
Press and hold during play. To cancel, press and hold again.  
\*Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.  
**To change the tone**  
Press during play.  
**S-XBS:** Boosts the bass.  
**TRAIN:** Reduces annoying sounds.
- 18 Hold switch (HOLD)**
- 19 Volume control (VOLUME)**  
Set the main unit's volume to between 5 and 7, then adjust this control.
- 20 Plug**

## 使用上のお願い

### 機器の故障防止のために

強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。雨にぬらさないでください。

### ステレオインサイドホンについて

周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。

### 充電式電池と充電器について

寿命が短くなるので、12時間以上充電しないでください。放送に雑音が入ることがあるので、使用中のラジオの近くで充電しないでください。充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器  
の販売店・サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。ニッケル水素電池 /  
(ホームページ： <http://www.baj.or.jp> )ニカド電池使用



Ni-MH  
Ni-Cd

### 使用テープについて

100分を超えるテープ  
テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しを繰り返さないでください。(回転部に巻き込まれることがあります)  
エンドレステープはオートリパース対応のものを  
使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。必ず、テープについている使用説明をお読みください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...  
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！  
保証書（表紙の下をご覧ください）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間  
当社はステレオカセットプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

15ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
【技術料】は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご連絡いただきたい内容

品名	ステレオカセットプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番	RQ-SX73	故障の状況	できるだけ具体的に

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**  
FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**  
365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan  
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区			
青森	青森市大字ハツ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
		山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
		神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725

中部地区			
石川	石川県石川郡野々市町福荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
		岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
		岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
		三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山	岡山県瀬郷早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
		山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050

四国地区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101


沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



# 故障かな！？

まず、下表でご確認ください。  
直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

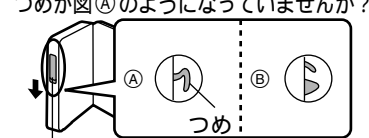こんなときは	ここをチェック
動かない。	購入直後や長期間使用しなかったあとに充電しましたか？ 電池が消耗していませんか？
リモコンが正常に操作できない。	ホールドになっていませんか？ リモコン、インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか？
聞こえない。	プラグが汚れていませんか？ (プラグをきれいに拭ってください。)
ジャリッ！と音がする。	携帯電話と本機を近づけてお使いのときは、携帯電話から本機を離してください。
雑音が聞こえる。	長期間使用しなかった充電式電池ではありませんか？ (何回か使うと通常に戻ります) 電池の寿命ではありませんか？ (約300回の充電が目安です)
充電しても通常の持続時間より短い。	ホールドになっていませんか？ 使用中の電池を全て取り出し、入れ直してください。
動作中にボタンを押しても操作を受け付けられない。	つめが図(A)のようになっていませんか？ 
カセットふたが閉まらない。	[OPEN]をずらして図(B)のようにする。

# 別売り品のご紹介

## 充電式電池の買い替えは

- ① ニッケル水素充電式電池 (HHF-1PSC/1B)
- ② ニカド充電式電池 (RP-BP61、P-1FPS/1B)

## ジョイントホンの買い替えは

- ① インサイドホン
  - RP-HJ237 (レギュラーサイズ)
  - RP-HJ337 (レギュラーサイズ)
  - RP-HJ313 (スモールサイズ)
- ② ヘッドホン
  - RP-HZ29 (オープンエア型)
  - RP-HZ60 (折りたたみ式オープンエア型)
- ③ クリップヘッドホン
  - RP-HZ90
  - RP-HZ50

## VMSS (体感サウンド) 機能付きヘッドホン

- RP-HT940 (折りたたみ式オープンエア型)

## より大きく、良い音で聞く

ステレオミニスピーカーをリモコンのインサイドホン用端子に接続し、リモコンを本体の[Q]端子に接続してください。

- RP-SP15/RP-SP18
- RP-SP30

アンプ内蔵スピーカー (音を増幅します)

本体の音量を目もり 5-7 程度に合わせておく。

別売り品の品番は、2001年7月現在のものです。

# 主な仕様

トラック方式：ステレオ 寸 法  
周波数範囲(ノーマルハイ/メタルポジション) 最大外形寸法：110.0(W)×76.8(H)×21.9(D) mm  
：40～18000 Hz(EIAJ) (EIAJ)  
出力端子  
ヘッドホン：80 (M3ジャック) 本体寸法：108.8(W)×75.0(H)×18.8(D) mm  
実用最大出力：2 mW + 2 mW (EIAJ)  
電 源 (充電式電池含む)：約 157 g  
充電式電池：DC 1.2 V (充電式電池含まず)：約 132 g  
乾電池：DC 1.5 V 入 力：AC100 V  
(単3形乾電池×1個) 50/60 Hz  
7 VA  
出 力：DC1.2 V  
700 mA

本体を置いていないときの充電器の消費電力：0.5 W

## 電池持続時間

使用電池	持続時間 (EIAJ)
充電式電池*	約 40 時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約 29 時間
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約 67 時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU) 併用	約 70 時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 併用	約 110 時間

\* 付属充電式電池フル充電 (約 4 時間) 時

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。  
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

## < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.