

ステレオラジオ  
カセットプレーヤー  
Stereo Radio Cassette Player

Panasonic®


品番 RQ-V65

取扱説明書  
Operating Instructions

このたびは、ステレオラジオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

■保証書は、必ず、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

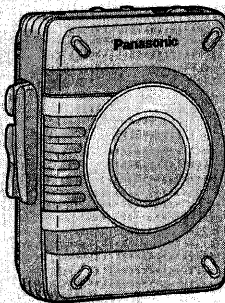

保証書付

上手に使うって上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RQ-V65
販売店名	☎ ( ) -		
お相談窓口	☎ ( ) -		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-V65
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 カ年
※お買い上げ日	年 月 日
※お名前	様
※お電話	☎ ( ) -
※住所・氏名	
販売店	☎ ( ) -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

# 付属品について


## 付属品

- ・ステレオインサイドホン (品番 RFEV317P-KS)
- ・ベルトクリップ (品番 RKQT0002-K)
- ・単3形乾電池 2本


付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

## ■ベルトクリップの取り付けかた


本体うらに装着する

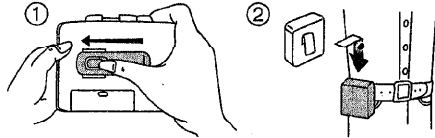

取り外すときは

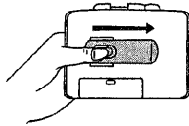

# 乾電池の入れかた

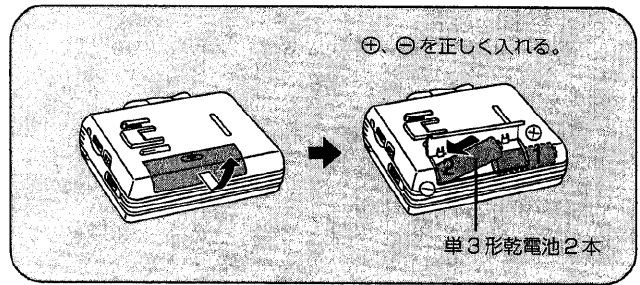


## ■乾電池の交換時期は

音がはずんだり、小さくなったときは電池が消耗しています。2本とも新しい乾電池と交換してください。

# 操作の前に

## 初めて使うとき

まず、カセットふたを開け、輸送用の保護パッドを外してください。

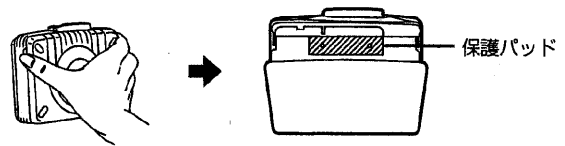

## <無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は11~12ページの一覧表をご参照ください。


## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

## ステレオインサイドホン(付属)を接続する

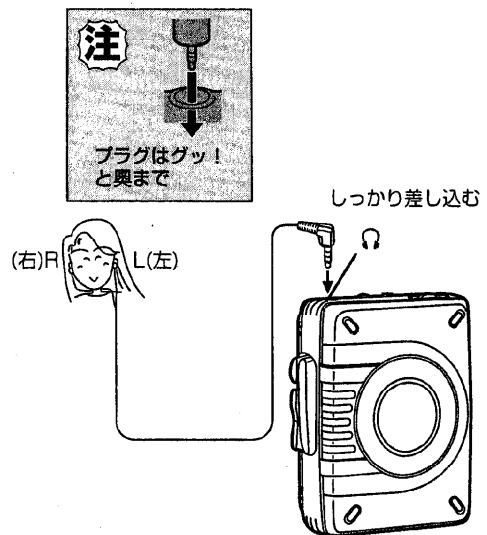


# テープ／ラジオを聞く

## テープを聞く



### ① テープを入れる

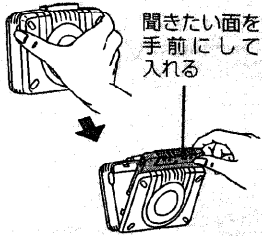


### ② 「TAPE [OFF]」にする



### ③ テープの種類に合わせて切り換える




### ④ 「PLAY」を押す



### 音量を調整する



### ③ 選局する



## ラジオを聞く



### ① 「RADIO」にする



### ② バンドを選ぶ

- ・ FM MONO : FM 放送 (モノラル音声)
- ・ FM ST : FM 放送 (ステレオ音声), TV1 ~ 3ch
- ・ AM : AM 放送



・ AM, TV はモノラルです。

テープを止める

押す



早送り (FF)、  
巻戻し (REW)  
をする

停止中に押す

巻戻し

早送り



・テープ終端まで来たら、必ず「STOP」を押し、ボタンを戻してください。

### オートストップについて

再生中、テープが終端まで来ると、押し込んでいた「PLAY」が元に戻り、電源が切れます。

ラジオを止める

「TAPE [OFF]」にする



### よりよい受信のために

#### ■ アンテナを調整する

・ FM, TV 放送

インサイドホンコードを束ねずに、できるだけ伸ばす。  
(コードがアンテナとして働きます)


・ AM 放送

本体の向きを調整する。

(内蔵のフェライトアンテナが働きます)



#### ■ FM のステレオ放送で雑音が多いとき



音声はモノラルになりますが、雑音が減って聞きやすくなります。通常は、「FM ST」にしておくと、ステレオ放送のとき、ステレオ音声で楽しめます。

# 各部のなまえ

## ●正しく再生できるテープ

ノーマルポジション NORMAL POSITION /TYPE I (NOR)	○
ハイポジション HIGH POSITION /TYPE II (HIGH)	○
メタルポジション METAL POSITION /TYPE IV (MTL)	○

●本機は片面再生のみです。

反対面を聞くときは

反対面を手前にしてテープを入れ替えてください。

## お知らせ

●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお聞かせください。

●本機の TV 受信回路について


FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 チャンネルに、FM が混信することがあります。

## お願い


●テープ走行中は、カセットふたを開けないでください。

●次の操作のときには、必ず「STOP」を押してください。

・再生と早送り・巻戻しの間

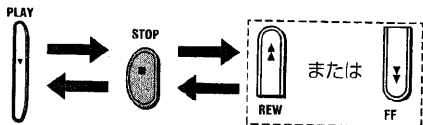


・テープ走行中にラジオに切り換えるとき

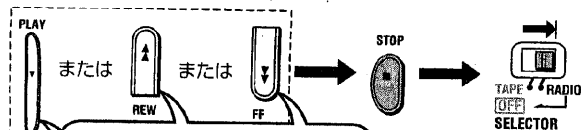

「STOP」を押さなくてもテープは自動的に止まりますが、これらは押されたままの状態になっています。これはテープ変形の原因となります。

# 重低音をきかせる

エクストラバスシステム  
XBS (Extra Bass System) :  
迫力ある重低音

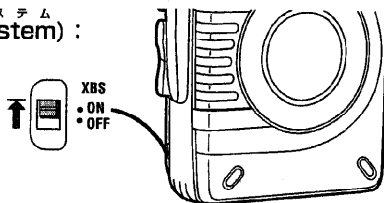

・音がひずむときは音量を下げてください。

# スピーカーで聞く(別売り)


ステレオスピーカーを本体の  $\Omega$  端子に接続します。

●RP-SP15 / RP-SP25

●アンプ内蔵スピーカー (音を増幅します。)

RP-SP30 / RP-SP70 / RP-SP500

・本体の音量：5-7 程度

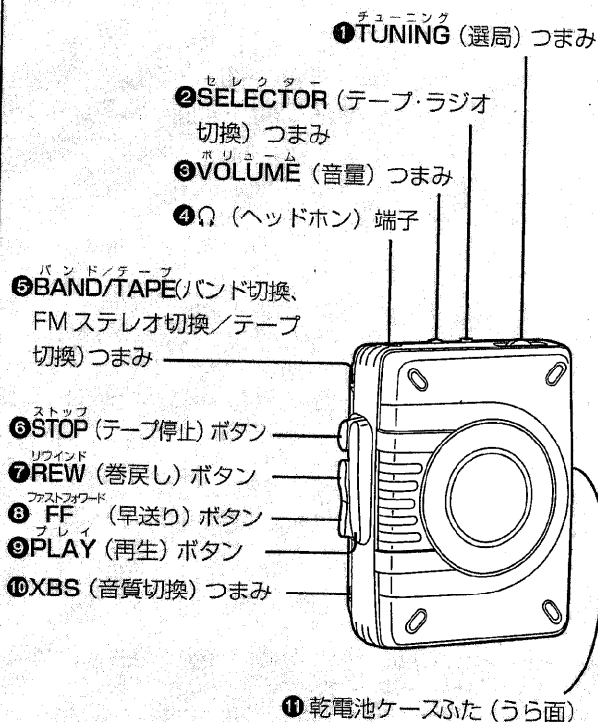

## Operating Instructions

### 1 Tuning control (TUNING)

### 2 Tape/Radio selector (SELECTOR)

● Before listening to the Tape

Set the selector to "TAPE [OFF]".

● Before listening to the Radio

Set the selector to "RADIO".

To stop the radio:

Set the selector to "TAPE [OFF]".

### 3 Volume control (VOLUME)

### 4 Headphones jack ( $\Omega$ )

### 5 Band/Tape selector (BAND/TAPE)

● When listening to the Tape

Set the selector according to the

tape you use.

HIGH [MTL]: High and metal

position type

NOR: Normal position type

● When listening to the Radio

Set the selector to desired radio

band.

When there is a noise during

FM reception:

Set the selector to "FM MONO".

### 6 Stop button (STOP)

Pressing the button stops tape

playback.

### 7 Rewind, Fast forward buttons (REW, FF)

To rewind or fast forward the tape, press one of the buttons in the stop mode.

### 8 Play button (PLAY)

Pressing the button begins tape

playback.

(Auto stop)

During playback, when the tape

reaches the end, the automatic

stop system will release the

button.

### 10 Tone control selector (XBS)

(XBS: Extra Bass System)

Setting the selector to "on"

boosts the low frequency range.

· If sound distortion occurs,

turn down the volume.

### 11 Battery compartment

(back of the unit)

Insert two R6/LR6, AA, UM-3

batteries.

When the batteries are weak

The tape sound will become

distorted, and the volume will

decrease.

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

## 本機について



## 警告

■分解・改造しない



- ・機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- ・点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- ・周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- ・歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。



## 注意

■異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない



- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

## 乾電池について



## 注意

■以下のことを守り正しく取り扱う



- ・⊕ と ⊖ は正しく入れる
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ・乾電池の代用として、充電式電池は使用しない
- ・充電しない
- ・加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ・長時間使用しないときは、取り出しておく
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 主な仕様

受信周波数

A M : 525 ~ 1629 kHz  
F M : 76.0 ~ 108.0 MHz  
(TV 1 ~ 3 ch)

トラック方式 : ステレオ

周波数範囲 (ノーマル/ハイ/メタルポジション)  
: 60 - 16000 Hz (EIAJ)

出力端子

ヘッドホン : 30 Ω (M3ジャック)

実用最大出力 : 5 mW + 5 mW (EIAJ)

電源

乾電池 : DC 3 V (単3形乾電池 × 2個)

寸法

最大外形寸法 : 92.8 (W) × 116.4 (H) × 38.4 (D) mm  
(EIAJ)

本体寸法 : 87.9 (W) × 115.1 (H) × 34.1 (D) mm

質量 : 約 203g (乾電池含む)

電池持続時間 :

使用電池	テープ再生時 (EIAJ)	ラジオ受信時
ナショナルネオ乾電池 《黒》乾電池 (R6PU)	約 5 時間 30 分	約 30 時間
パナソニックアルカリ 乾電池 (LR6)	約 15 時間	約 70 時間

・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。  
・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

# 使用上のお願い

## 機器の故障防止のために

- ・強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ・風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。
- ・雨に濡らさないでください。

## ステレオインサイドホンについて

- ・周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。
- ・本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。

## 使用テープについて

### ■ 100分を超えるテープ

テープが薄いため、こざざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さないでください。  
(回転部分に巻き込まれることがあります)

### ■ エンドレステープについて

使用方法を誤るとテープが回転部に巻き込まれます。必ず、テープについている使用説明書をお読みください。


# お手入れ

## 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かせっけん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。


- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用のときは、その使用説明書をご覧ください。

## よい音でお楽しみいただくために

ヘッドなど、テープが触れる部分(右図の ) をときどきふくことをおすすめします。

推奨品: クリーニングキット (RP-919、別売り)

「PLAY」を押す

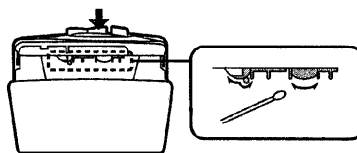

# 故障かな!?

まず、下表でご確認ください。

直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

動かない。

- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池の ⊕ と ⊖ を逆に入れていませんか?

ラジオは聞けるが、テープが動かない。

電池が消耗していませんか?

ラジオが受信できない。

「SELECTOR」が「TAPE **OFF**」になっていませんか?

聞こえない。ジャリッ!と音がする。

- ・インサイドホンのプラグは奥まで入っていますか?
- ・プラグが汚れていませんか?

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

### ■保証書（表紙の下をご覧ください）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から1年間

## お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）365日／受付9時～20時

## International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)  
海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎(03)3256-5444  
AKIHABARA  
1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎(06)645-8787  
NIPPOMBASHI  
4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

## 修理ご相談窓口

### 北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251  
札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  
旭川 ☎(0166)31-6151  
旭川市2条通2丁目左1号  
帯広 ☎(0155)33-8477  
帯広市西19条南1丁目7-11  
函館 ☎(0138)53-7107  
函館市山の手1丁目1-15

### 東北地区

青森 ☎(0177)39-9712  
青森市大字ハツ役字矢作1-37  
秋田 ☎(0188)26-1600  
秋田市御所野湯本2丁目1-2  
岩手 ☎(0196)39-5120  
盛岡市羽場13地割30-3  
宮城 ☎(022)375-2512  
仙台市泉区市名坂字清水端59-2  
山形 ☎(0236)41-8100  
山形市流通センター3丁目12-2  
福島 ☎(0243)34-1301  
福島県安達郡本宮町字南ノ内65

### 首都圏地区

栃木 ☎(028)632-8450  
宇都宮市中央1丁目8-13  
群馬 ☎(0273)52-1217  
高崎市萩原町沖中205-18  
両毛 ☎(0276)25-6870  
太田市東新町244-1  
水戸 ☎(029)225-0119  
水戸市柳河町309-2  
つくば ☎(0298)55-7860  
つくば市梅園2丁目1-13  
埼玉 ☎(048)728-8960  
桶川市赤堀2丁目4-2  
千葉 ☎(043)251-3537  
千葉市稲毛区園生町369-1  
船橋 ☎(0473)34-5111  
船橋市本中山6丁目11-7  
柏 ☎(0471)63-8905  
柏市北柏1丁目6-6  
東京 ☎(03)5477-9780  
東京都世田谷区経堂5丁目26-8  
山梨 ☎(0552)22-5171  
甲府市下飯田2丁目1-27  
神奈川 ☎(045)847-9720  
横浜市港南区日野5丁目3-16  
新潟 ☎(025)286-0171  
新潟市東明1丁目8-14  
佐渡 ☎(0259)23-2898  
両津市秋津字境108-1  
長岡 ☎(0258)28-2111  
長岡市寺島町308-12  
上越 ☎(0255)44-6871  
上越市大字藤野新田字大割353-3

### 中部地区

石川 ☎(0762)94-2683  
石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80  
富山 ☎(0764)32-8705  
富山市寺島1298  
福井 ☎(0776)54-5606  
福井市開発4丁目112  
長野 ☎(0263)58-0073  
松本市大字笹賀7600-7  
静岡 ☎(054)287-9000  
静岡市西島765  
愛知 ☎(052)614-3136  
名古屋市中区西又兵衛町3丁目48  
岐阜 ☎(058)323-6010  
岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30  
高山 ☎(0577)33-0613  
高山市花岡町3丁目82  
三重 ☎(0592)55-1380  
久居市森町字北谷1920-3

### 近畿地区

滋賀 ☎(0775)82-5021  
守山市勝部町260  
京都 ☎(075)672-9636  
京都市南区上鳥羽石橋町20-1  
大阪 ☎(06)359-6225  
大阪市北区本庄西1丁目1-7  
奈良 ☎(07435)9-2770  
大和郡山市椎木町404-2  
和歌山 ☎(0734)75-1311  
和歌山市中島499-1  
兵庫 ☎(078)272-6645  
神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

### 中国地区

鳥取 ☎(0857)26-9695  
鳥取市安長295-1  
米子 ☎(0859)34-2129  
米子市米原4丁目2-33  
松江 ☎(0852)23-1128  
松江市西津田2丁目10-19  
出雲 ☎(0853)21-3133  
出雲市渡橋町416  
浜田 ☎(0855)22-6629  
浜田市下府町327-93  
岡山 ☎(086)292-1162  
岡山県津都早島町矢尾807  
広島 ☎(082)295-5011  
広島市西区南観音8丁目13-20  
山口 ☎(0839)89-4445  
山口市大字佐山1120-1

### 四国地区

香川 ☎(0878)74-6200  
香川県綾歌郡国分寺町新名663-1  
徳島 ☎(0886)98-1125  
徳島県板野郡北島町鱈浜字かや108  
高知 ☎(0888)66-3142  
南国市岡豊町中島331-1  
愛媛 ☎(089)971-2144  
松山市土居町750-2

### 九州地区

福岡 ☎(092)593-9036  
春日市春日公園3丁目48  
佐賀 ☎(0952)26-9151  
佐賀市本庄町大字本庄896-2  
長崎 ☎(0958)30-1658  
長崎市東町1949-1  
大分 ☎(0975)56-3815  
大分市萩原4丁目8-35  
宮崎 ☎(0985)85-6530  
宮崎県宮崎郡清武町下加納336-2  
熊本 ☎(096)367-6067  
熊本市健軍本町12-3  
天草 ☎(0969)22-3125  
本渡市港町18-11  
鹿児島 ☎(099)250-5657  
鹿児島市与次郎1丁目7-36  
大島 ☎(0997)53-5101  
名瀬市矢之脇町10-15

### 沖縄地区

沖縄 ☎(098)877-1207  
浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0996