

Panasonic®

品番
SJ-MJ57

**ポータブルMDプレーヤー
Portable MD player
取扱説明書
Operating Instructions**




MDLP



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

ご使用前に「安全上のご注意」(⇒ 3 ページ)を必ずお読みください。お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

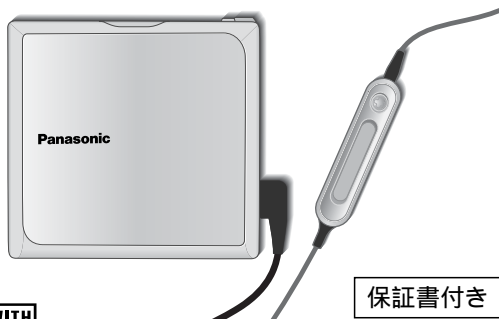

保証書付き

上手に使って上手に節電

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

RQT7172-S
F0903KN1103

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

スピーカー再生

サウンド・チャージャーに本体を取り付けてスピーカーで聞くことができます。再生中はスピーカー部が点灯します。

MDLP 再生

MDLP (長時間ステレオ録音; LP2、LP4)やモノラルモードで録音された曲も、自動的に判別して再生します。

ホールド(HOLD)機能

ボタン操作を受け付けないようにします。ホールドにすると勝手に電源が入ったり、再生が中断するなどの誤操作防止になります。本体側はリモコンを使ってメニューモード(⇒ 8 ページ)で、リモコン側はスイッチでおこないます。本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

リジューム機能

前回停止したところから演奏します。ふたの開閉または電池の交換をすると解除されます。

イントロスキップ再生

曲頭約 10 秒間の再生音を確認しながら、好みの曲を予約し、聞くことができます。(最大 16 曲まで)

エコモード

ディスプレイ表示を消灯させ、再生時間を長くすることができます。

光る液晶付きリモコン

表示パネルが、操作時約 9 秒間、スクロール中は最大約 20 秒間明るくなり、暗い所で見ると便利です。消灯時は[●DISP MENU]を押すと、点灯します。

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	SJ-MJ57		
保証期間	お買い上げ日から	本体 1 年間	
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	電話 () - () - ()		
販売店	住所・氏名		
	電話 () - () - ()		

松下電器産業株式会社
ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡してください。

付属品


ステレオインサイドホン
(LOBAB0000177)



ジョイント式リモコン
(RFEV044P-SH)



ニッケル水素充電式電池
ケース(RFC0076-K)から取り出してください

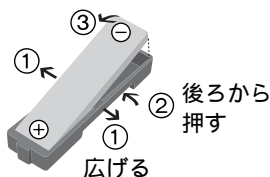


乾電池ケース
(RFE0143)




サウンド・チャージャー(スピーカー/バッテリーチャージャー)
(RFE0140)



ACアダプター(サウンド・チャージャー専用)
(DE-953AA)



キャリングケース
(RFC0079-C)

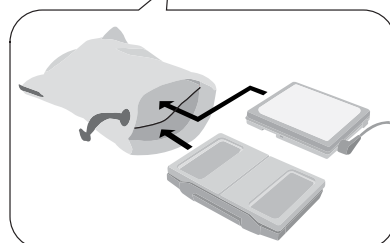


1

買い替えはかつこの品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。充電式電池は、別売り品を！ HHF-AZ01S/1B

故障かな！？

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ホールド状態になっていませんか。(⇨ 6、8 ページ) ● 電池が消耗していませんか。(⇨ 5 ページ) (充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約 300 回。) ● 露がついていませんか。 (約 1 時間待ってから使用する。) ● レンズが汚れているかもしれません。MD レンズクリーナー (別売り: RP-CL310) でお手入れしてください。
1 曲目から再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ランダムになっていませんか。(⇨ 7 ページ) ● リジューム機能がはたらいっていませんか。(⇨ 1 ページ) ● “MEMO” が表示していませんか。 (メモリー再生を解除する ⇨ 7 ページ) ● “*” が表示していませんか。 (グループ再生を解除する ⇨ 7 ページ)
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がある	<ul style="list-style-type: none"> ● インサイドホン、リモコンのプラグは奥まで入っていますか。 ● プラグが汚れていませんか。 ● 携帯電話を近づけていませんか。
スピーカーから音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電済みの充電式電池を入れてありますか。AC アダプターのみでは動作しません。(⇨ 5 ページ) ● 本体を正しくサウンド・チャージャーに取り付けていますか。(⇨ 5 ページ)
イントロスキャンメモリー再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● “*” が表示していませんか。 (グループ再生を解除する ⇨ 7 ページ)
グループ再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● “INTRO” または “MEMO” が表示していませんか。 (イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する ⇨ 7 ページ)
リピート、ランダム、グループ、イントロスキャンメモリー再生が解除されている	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたの開閉または電池交換をすると通常再生になります。
本体が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池をいったん取り出してみてください。
スピーカー部分が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● LED MODE が OFF になっていませんか。(⇨ 6 ページ) ● AC アダプターを接続していますか。(⇨ 6 ページ)

充電しても再生時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● 初めての充電や長時間未使用後の充電では短いことがあります。何回か使用すると戻ります。
フル充電表示なのに、再生時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電が完了していても電池残量が “ ” (フル充電表示) になることがあります。指定時間 (約 4 時間) 充電してください。スピーカー一部の点滅が消灯すると充電完了です。
充電中、サウンド・チャージャーや AC アダプターが熱い	<ul style="list-style-type: none"> ● 多少熱くなりますが、異常ではありません。
充電しているのにスピーカー部分が点滅しない	<ul style="list-style-type: none"> ● LED MODE が NORMAL になっていますか。(⇨ 6 ページ)
音が出ているのに表示が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● エコモードになっていませんか。(解除する ⇨ 8 ページ)

こんな表示が出たら

BLANK	ディスクに音楽が録音されていません。
NoDISC	ディスクが入っていません。
HOLD	ホールド状態です。(⇨ 6、8 ページ)
T-READ	ディスク情報を読み込み中です。
ERROR	ディスク情報を読み込み中、または再生中に異常が発生しました。電池をいったん取り出してみてください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
NO BAT	充電式電池を入れずに、サウンド・チャージャーに本体を取り付けています。
NO GRP	グループ設定されていないディスクが入っています。
END	ディスク全曲を予約済みです。
FULL	予約曲が最大 (16 曲) になっています。

English control guide (英語の簡易操作説明)

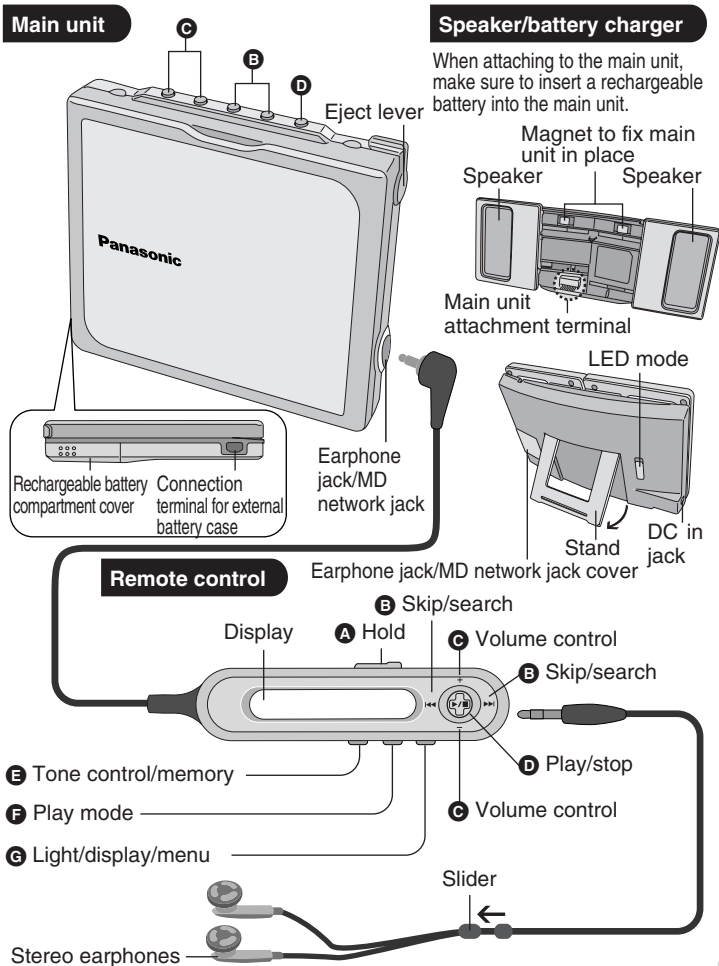

- A** This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.
- B** **Skip**
Main unit: Press.
Remote control: Move toward [◀] or [▶].
- C** **Search** (during play)
Main unit: Press and hold.
Remote control: Move toward [◀] or [▶] and hold.
- D** **Play** Press.
Stop Press.
After about 10 seconds the unit goes off automatically.
If you press [▶/■] again, play resumes from the point where it left off (RESUME).
- E** **Changing the sound quality**
Each time the button is pressed:
NORMAL: Release
XBS-1: Boosts the bass
XBS-2: More powerful version of XBS-1
TRAIN: Reduces sound leaks and listening fatigue
• This cannot be changed when listening through the speakers.
• You can also use in combination with surround. (⇨, below)
Each time the button is pressed and held:
SrndOFF: Release
Srnd-1: Srnd: Surround (live) sound presence
Srnd-2: Srnd: Surround (live) sound presence
Srnd-3: Srnd: Surround (live) sound presence
(Listening through the speakers):
SrndOFF: Release
SrndSP: Surround (live) sound presence
• Sound quality cannot be changed during Introscan or when Memory Playback is stopped (right).
- F** **Repeat play/Random play**
Each time the button is pressed:
1-🔄: 1 track repeat
🔄: All track repeat
RANDOM: Random
Only while stopped
INTRO or MEMO: Introscan Memory
No display: Release
- G** **To turn the display on**
Press.
• **Changing Display Contents**
Press and hold.
• **Menu mode**
While stopped, press and hold until “MENU” is displayed.
Move [▶/■] button toward [◀, ▶] to select the setting menu and toward [+ , -] to set.




Remote control only



- **Program play (Introscan Memory)**
- After play has started, press [▶/■] to stop.
- If “*” is displayed, press and hold [PLAY MODE] until “GRPOFF” appears.
- 1 Press [PLAY MODE] a few times until “INTRO” is displayed.
- 2 Press [▶/■].
 - The beginning of each track (10 seconds) is played in order (Introscan).
- 3 Press [EQ/MEMORY] while the number of the track you wish to register is flashing.
 - Repeat this procedure to continue registering. (maximum of 16)
 - Play is skipped if track is a registered program.
- 4 Press [▶/■].
Registration is completed.
- 5 Press [▶/■] while “MEMO” is on display. (Memory playback)
- **Canceling introscan or memory play (registered contents remain)**
While stopped, press [PLAY MODE].
Returns to normal play.
- **Switching from normal play to memory play**
 - 1 While stopped, press [PLAY MODE] until “MEMO” is displayed.
 - 2 Press [▶/■].
- **Erasing registered contents**
Stop memory play and after “MEMO” is displayed, press and hold [EQ/MEMORY] until “CLEAR” is displayed.
- **Group play**
You can play a disc with tracks set within a group on other equipment such as a MD recorder, but you cannot set a group of tracks using this unit.
 - After play has started, press [▶/■] to stop.
 - If “INTRO” or “MEMO” is displayed, press [PLAY MODE] to cancel.
 - 1 Press and hold [PLAY MODE] to select “* GRPON”.
 - “NO GRP” is displayed when playing a disc without group settings.
 - 2 To display the desired group
Move the [▶/■] button toward [◀] or [▶] and hold.
 - 3 Press [▶/■] to start play.
 - **Canceling group play**
While stopped, each time you press and hold [PLAY MODE]:
* GRPON ⇨ GRPOFF

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は、付属のサウンド・チャージャーを使って充電する

- 指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

分解・改造しない

- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

- 感電の原因になります。

分解禁止

ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれ手禁止

乗り物を運転中は、インサイドホンで使用しない

- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない

- 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- 抜くときは、ACアダプター本体を持ち、まっすぐ抜いてください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。
- 電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流(AC)100V以外での使用はしない

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる

- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

雷が鳴ったら、機器やACアダプターのプラグに触れない

- 感電の恐れがあります。

接触禁止

注意

異常に温度が高くなるところに置かない

- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

乾電池は誤った使い方をしない

- ⊕と⊖は逆に入れしない
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない(乾電池入りの乾電池ケースも同様です。)
- 被覆のはがれた電池は使わない

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

付属のACアダプターを使う

- 指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

サウンド・チャージャーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- スピーカーの磁気、またはチャージャー本体の磁石の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

- お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ
- もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。(ホームページ：<http://www.baj.or.jp>)



ニッケル水素電池使用

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書 (表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブルMDプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

2ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
[技術料]は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。
[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	ポータブルMDプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番	SJ-MJ57	故障の状況	できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口〉

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館 函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151		

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉 福川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	岐阜 岐阜県本美郡北方町高屋太2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋 名古屋市長瑞穂区堀入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良 大和郡山形井町800番地 ☎ (0743)59-2770	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162	

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区


沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


各部のなまえ / 接続

接続前に本機の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。
品番は2003年10月現在のものです。変更されることがあります。

本体

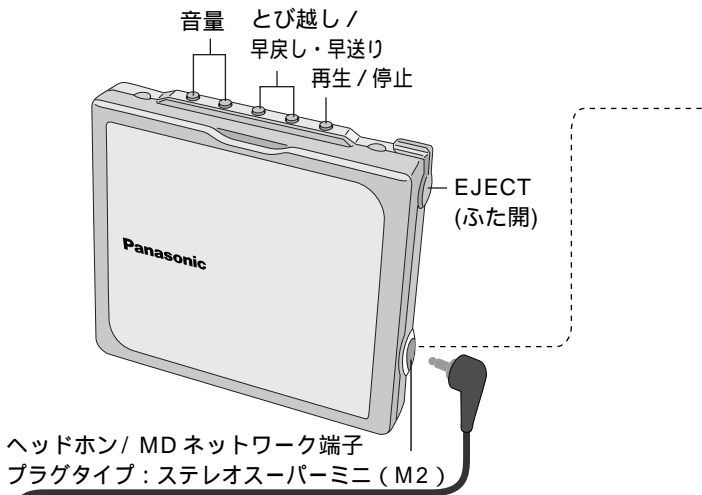

リモコン

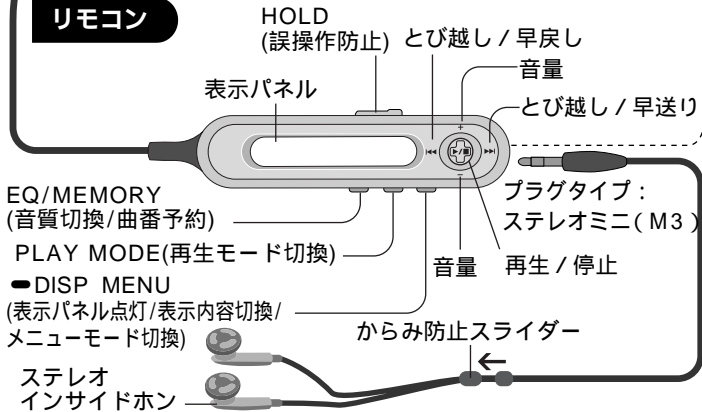


■MD ネットワーク端子へ




MD ネットワーク対応機器

オーディオシステム (SC-PM77MD など)

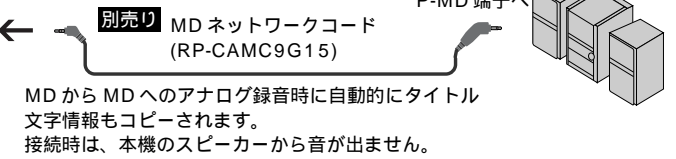

■リモコンの端子へ

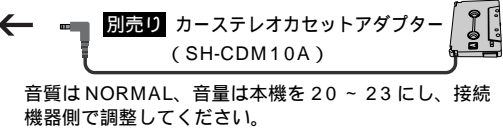

カーオーディオ



カーステレオにより使用できないものもあります。

その他の別売り品の紹介



インサイドホン：RP-HJ535/RP-HJ337
ヘッドホン：RP-HT870

サウンド・チャージャー




電源の準備

充電式電池 購入直後もまず充電!

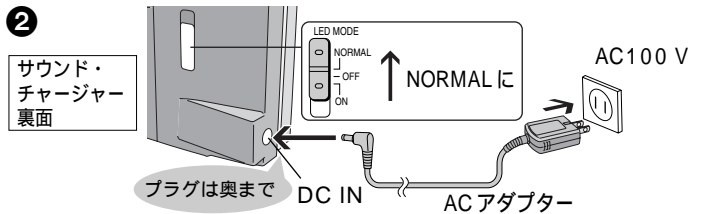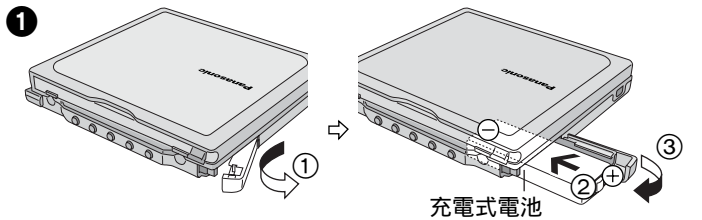


③ 必ず①、②、③の手順で
正しく取り付けないと充電できません。またスピーカーから音が出ません。

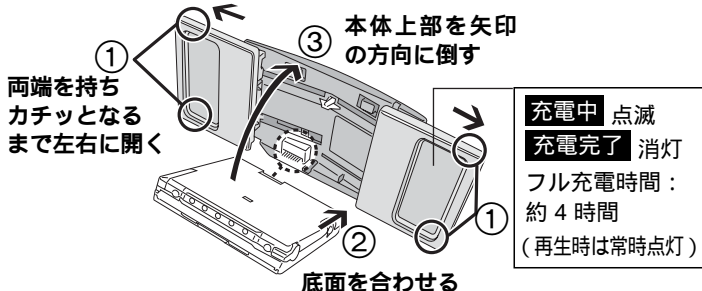


再生しながら充電できますが、フル充電する場合は、電源「切」状態で充電してください。
電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。

長期間使用しないときは AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。サウンド・チャージャーに本体を取り付けていない状態でも約 0.1 W の電力を消費しています。

本体を取り外すには

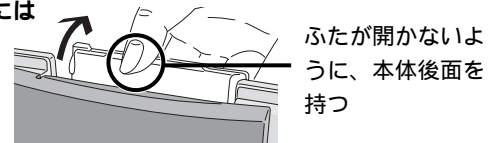

乾電池 (別売り：単3形アルカリ)

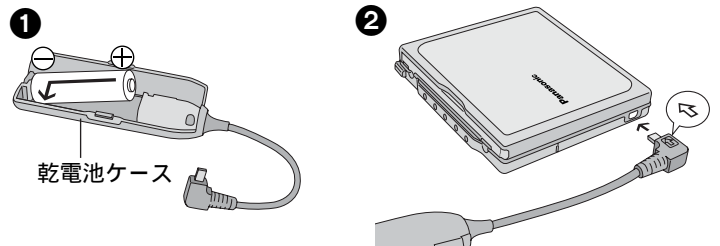

再生時間 (⇨ 8 ページ「主な仕様」)

充電式電池と乾電池を併用すると長時間使用できます。


電池残量表示




まず聞いてみよう

ディスクを入れる


- 1 挿入部にディスクを当て、**まっすぐ差し込む**
上ぶたを押さえないでください。

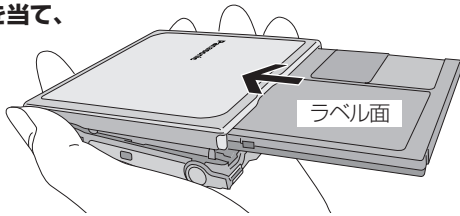

- 2 ふたが閉まるまでディスクをしっかり押し
ディスク情報を読み取った後、しばらくすると電源が切れます。

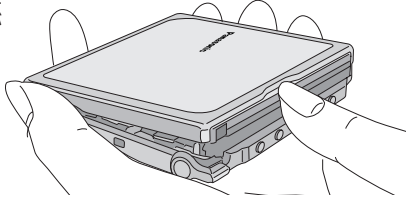

■ ディスクを取り出すには

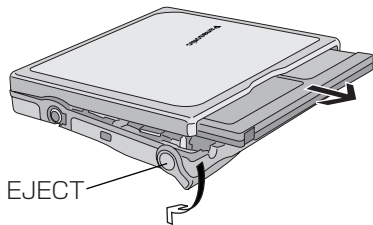


電池交換すると、設定は元に戻ります。

- 音量：VOL12
- エコモード：OFF
- コントラスト：CONT10
- 通常再生
- 本体ホールド：OFF
- 操作確認音：「入」
- 音質：NORMAL/SrmdOFF

停止 ⇒ 電源「切」

リモコン 本体



再生中に押す ⇒ 約 10 秒後、自動的に電源が切れます。



早送り・早戻し (サーチ)

リモコン 本体

再生中に倒し続ける



戻る 進む

再生中に押し続ける



戻る 進む

- 1 曲リピート、ランダム再生、イントロスキャンメモリー再生中 (⇨ 7 ページ) は、演奏中の曲の中でサーチします。

とび越し (スキップ)

リモコン 本体

ポンと倒す



戻る 進む

ポンと押す




戻る 進む

- 再生中に前曲に戻るには [◀◀] を 2 回続けて操作する。
- ランダム中 (⇨ 7 ページ) は、再生し終わった曲へのスキップはできません。


再生

- 1 本体のホールドを解除
(⇨ 8 ページ「メニューモードを使う」。購入時は解除されています。)

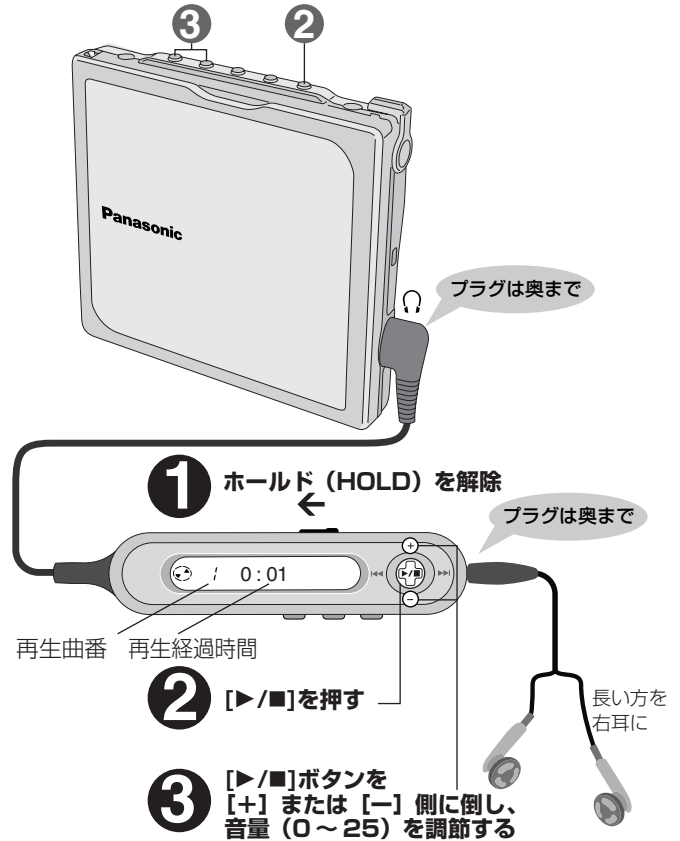


スピーカーで聞く

- 1 本体に充電済みの充電式電池を入れ、サウンド・チャージャーに取り付ける (⇨ 5 ページ)

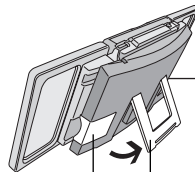


2 スタンドを広げる

- リモコン操作が必要なきときはリモコンをつなぐ

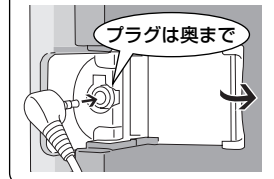


- AC アダプターを接続すると、再生しながら充電しますので、長時間使用できます。

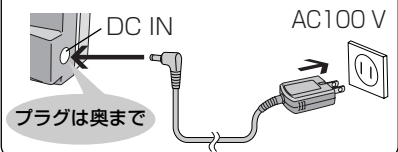

- 必ず本体に充電式電池を入れてください。充電式電池のみで動作しますが、AC アダプターのみでは動作しません。
- サウンド・チャージャー取り付け時は、本体のホールドは解除されます。取り外すと取り付け前の設定に戻ります。
- リモコン接続部破損防止のため、本体を取り外す前にリモコンプラグを抜いてください。

■ スピーカー部の点灯の切り換え (AC アダプターに接続時のみ点灯)

サウンド・チャージャー後面

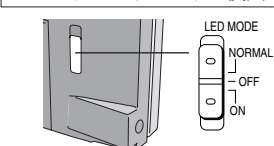

NORMAL: 本機の状態を表示
充電時・・・点滅
充電完了時・・・消灯
再生時・・・点灯

OFF: 常時消灯


ON: 常時点灯

- 6 どの位置でも充電できますが、充電状態の確認は NORMAL でおこなってください。

もっと使いこなそう

繰り返して聞く (リピート再生) / 順不同に聞く (ランダム再生)

[PLAY MODE]を押すたびに



停止中



- グループ再生時は、停止中でも“INTRO”または“MEMO”を表示しません。

音質を変える




[EQ/MEMORY]を押すたびに



- スピーカー使用中は、切り換えできません。
- サラウンド (⇄ 下記) と組み合わせることができます。

■ 臨場感 (サラウンド) をだす

[EQ/MEMORY]を長押しするたびに (表示中の操作で切り換わります。)



(スピーカー使用时)

SrndOFF (解除) ← → SrndSP (臨場感のある音の広がり)


- サウンド・チャージャーから本体を取り外すと、取り付ける前の設定に戻ります。
- イントロスキャン中、メモリー再生の停止中は、音質を変えることはできません。

予約順に聞く (イントロスキャンメモリー再生)

はじめに：一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、**停止中** にする。


(このとき“*”が表示していたら、[PLAY MODE]を“GRPOFF”と表示するまで押し続ける。)

1 “INTRO”と表示するまで [PLAY MODE]を数回押す

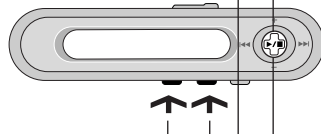

3 予約したい曲番が点滅中に [EQ/MEMORY]を押す


- 最終曲までくると、予約済の曲は、とばして再生します。
- この手順を繰り返して、予約します。(最大16曲)
- エコモードになっていると、表示が消えます。解除してください。(⇄ 8ページ)

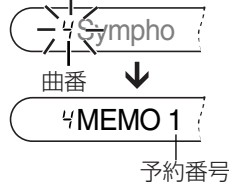

好みのグループから聞く (グループ再生)

MDレコーダーなどで、グループ設定 (連続した複数の曲を1つにまとめたもの) したディスクは、グループ単位で再生できます。本機では、グループ設定できません。

はじめに：一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、**停止中** にする。(このとき“INTRO”または“MEMO”が表示していたら、[PLAY MODE]を押し、表示を消す。)



1 “* GRPON”と表示するまで [PLAY MODE]を押し続ける

2 好みのグループが表示するまで [▶/■]ボタンを [◀◀]または[▶▶]側に倒し続ける



3 [▶/■]を押す

■ グループ再生を解除するには

停止中に [PLAY MODE] を押し続けるたびに

* GRPON ← → GRPOFF

グループ再生

解除

■ イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する (予約内容は保持)

停止中に [PLAY MODE] を押す

通常再生に切り換わります。

- メモリー再生は、再生中でも、解除できます。

■ 通常再生からメモリー再生に切り換える

- 1 停止中に“MEMO”と表示するまで [PLAY MODE] を押す
- 2 [▶/■]を押す

■ 予約を取り消す


メモリー再生を停止し、“MEMO”と表示した後、“CLEAR”と表示するまで [EQ/MEMORY] を押し続ける

- ふたの開閉でも取り消せます。

その他の便利な機能

表示内容を切り換える


[DISP. MENU]を押し続ける




→ : 操作するたびに切り換わります。
⇒ : 数秒表示したあと切り換わります。

● 名前が記録されていない場合は " - " と表示します。

通常再生時 (メモリー再生含む)

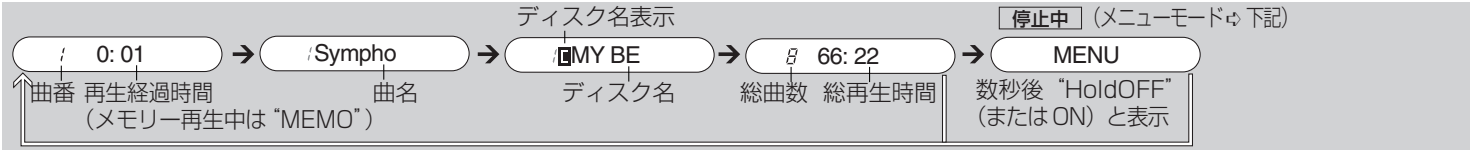

グループ再生時 (7ページ)

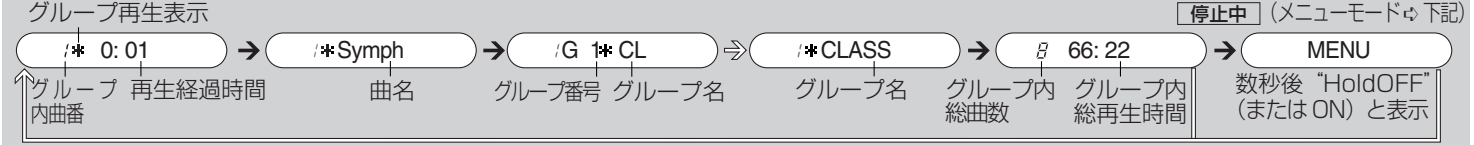

メニューモードを使う

はじめに: ● 一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、**停止中**にする。

● "MENU" と表示するまでリモコンの [DISP. MENU] の長押し (約2秒間) を数回繰り返す。(7 上記)



■ 通常画面に戻るには [DISP. MENU]を押し続ける

主な仕様

再生時間 (水平に置いて連続再生したとき。■はエコモード時。)

使用電池	インサイドホン使用時			スピーカー使用時
	ステレオ (通常再生)	LP2 ステレオ (2倍長時間再生)	LP4 ステレオ (4倍長時間再生)	ステレオ/LP2 /LP4
付属充電式電池*	約36/38時間	約50時間	約63時間	約7時間
単3形パナソニックアルカリ乾電池	約60時間	約87時間	約110時間	-
上記併用時	約97時間	約138時間	約176/191時間	-

*フル充電時 フル充電時間: 約4時間
●再生時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

形式: ミニディスクデジタルオーディオシステム
読み取り方式: 半導体レーザー (λ = 780 nm) による非接触光学式
サンプリング周波数: 44.1 kHz
圧縮/伸長方式: ATRAC/ATRAC3方式
チャンネル数: 2チャンネル (ステレオ) /1チャンネル (モノラル)
周波数特性: 20 Hz ~ 20,000 Hz (± 3 dB)
ワウ・フラッター: 測定限界値以下
ヘッドホン出力レベル: 実用最大 2.5 mW + 2.5 mW / 50 Ω 負荷
スピーカー出力レベル: 実用最大 50 mW + 50 mW / 8 Ω 負荷

電源
充電式電池: DC 1.2 V (付属充電式電池)
乾電池: DC 1.5 V (単3形アルカリ乾電池 × 1個)

寸法 (W × H × D)
本体寸法: 78.9 × 72.5 × 12.9 mm
最大外形寸法: 80.3 × 75.5 × 14.9 mm (JEITA)
質量: (充電式電池含む/含まず) 約 91 g / 約 64 g
充電器 (ACアダプター/サウンド・チャージャー)
ACアダプター入力: AC 100 V 50/60 Hz 6 VA
ACアダプター出力: DC 3.5 V 0.5 A
チャージャー出力: DC 2 V 0.5 A

サウンド・チャージャーに本体を取り付けていないときの消費電力...約0.1W

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

RQT7172 8

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.