

Panasonic®



SL-CT730

この取扱説明書における本体のイラストは SL-CT730 のものです。

保証書別添付



- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(※5～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

取扱説明書

Operating Instructions

ポータブル CD プレーヤー

Portable CD Player

品番 **SL-CT730**
SL-CT830

ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにします。ホールド側にしておくと勝手に電源が入ったり、再生が中断するなどの誤操作防止になります。

- 本体をホールドにしてもリモコン操作はできません。


リジューム機能

前回停止したところから再生します。[停止中(電源が入っている状態)にふたを開けるとリジュームは解除されます。ディスクを交換した場合も解除されます。]

長時間再生

外付け乾電池ケースに乾電池を入れて本体に接続すると、本体に入れた充電式電池との併用で長時間再生できます。

再生できるディスク



松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

RQT8189-S
F0805SZ0

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

付属品

買い替えはかっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。(リモコンとステレオインサイドホン/ダブルドライブインサイドホンも単品でお買い求めいただけます。)


- リモコン (N2QCBD000051)
- キャリングポーチ (RFC0071A-C)
- ACアダプター (RFEA453J-T)
- 外付け乾電池ケース (RFA2666-H)
- ニッケル水素充電式電池: 2個 [HHF-AZ01S/1BまたはHHF-AZ09S/1B (※2ページ、再生時間)] 専用をお使いください。それ以外の充電式電池の使用は保証できません。(ケース: RFC0062-X)
- SL-CT730 専用
 - ステレオインサイドホン (LOBAB0000198)
- SL-CT830 専用
 - ダブルドライブインサイドホン (LOBAB0000195)

(品番は 2005 年 8 月現在のものであります。変更されることがあります。)

別売品との接続

本体と接続機器の電源を切ってから、接続してください。各プラグは、奥までしっかり差し込んでください。

他機器との接続時、音量は本機を 10～15 にし、接続機器側で調整してください。

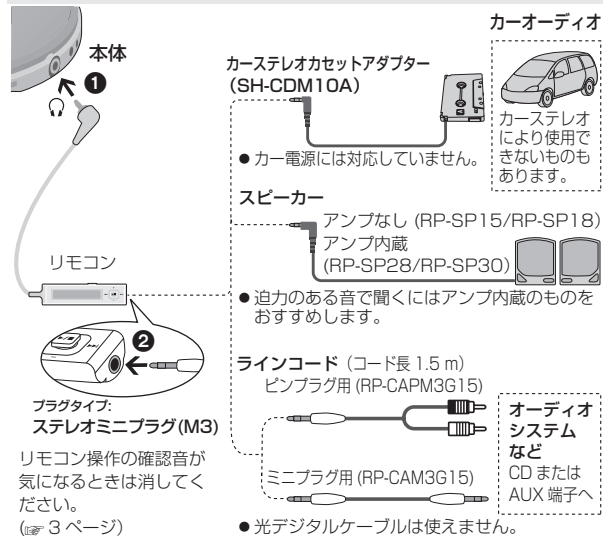

付属品と別売品は、販売店および松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

TEL 06-6907-9144


パナセンスカスタマーセンター

PanaSense

準備 (電源・接続)

長期間使用しないときは、節電のために AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。
AC アダプターの待機時消費電力：0.1 W


充電式電池で使用する → まず充電! [充電式電池の買い替え品番：HHF-AZ01S/1B または HHF-AZ09S/1B (※ 下記、再生時間)] 専用品をお使いください。それ以外の充電式電池の使用は保証できません。

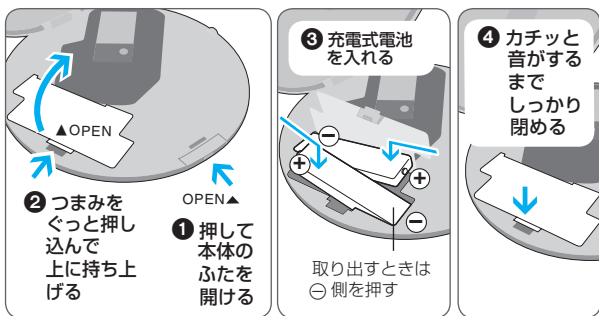

- 電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。
- 電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりとめ込んでください。ディスクに傷がつくおそれがあります。

充電する


充電は必ず電源を切った状態で (※3 ページ)

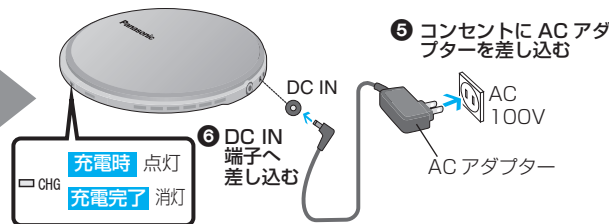

充電時間は SL-CT730 約 3~4 時間 / SL-CT830 約 5~6 時間です。
(付属の充電式電池使用時) 充電可能回数は約 300 回。


- 長期間使わないときは、充電式電池を取り出しておいてください。

乾電池のみでも使用できます (別売：単 3 形アルカリ × 2 本)

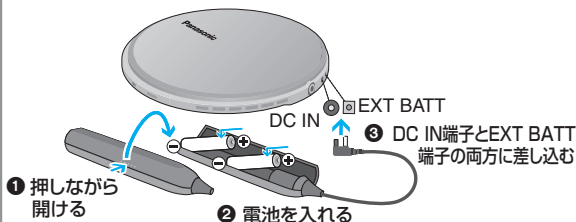


- 本体に入れた充電式電池との併用で長時間再生できます。

AC アダプターのみでも使用できます

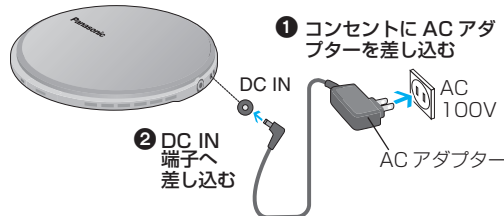


- カー電源には対応していません。

接続する

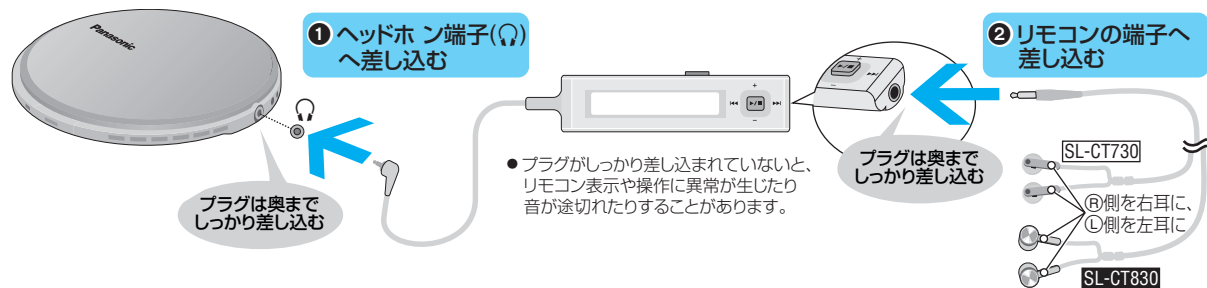

- プラグがしっかり差し込まれていないと、リモコン表示や操作に異常が生じたり音が途切れたりすることがあります。


電池残量表示 (電源が入っているときの)



- 再生前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、再生を始めると正しく表示します。

海外で充電するには.....

- 付属の AC アダプターは、交流 100 V のみに使用できます。
 - 市販の変圧器と変換プラグをご用意いただくと充電できます。
- 国、地域、滞在先によって電源コンセントの電圧や形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合った変圧器とプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。付属の AC アダプターは日本国内で使用することを前提として設計されています。ご使用にならないときは変換プラグを電源コンセントから外してください。

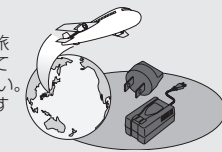

再生時間 (各種電池を使用した際の持続時間)

[温度 25°C、音質効果すべて解除、ホールド状態、耐振モード POS1 (CD-DA)、推奨ビットレート (MP3: 128 kbps)、水平安定状態で使用したとき]

- 再生時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- CD-RW 再生時は再生時間が短くなります。

使用電池	MP3	CD-DA
アルカリ乾電池*2	約 130 時間	約 73 時間
SL-CT730 付属ニッケル水素充電式電池*1	約 50 時間	約 28 時間
SL-CT830 付属ニッケル水素充電式電池*1	約 75 時間	約 45 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ09S/1B)*1	約 50 時間	約 28 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B)*1	約 75 時間	約 45 時間

使用電池	MP3	CD-DA
SL-CT730 付属ニッケル水素充電式電池*1+アルカリ乾電池*2	約 170 時間	約 100 時間
SL-CT830 付属ニッケル水素充電式電池*1+アルカリ乾電池*2	約 210 時間	約 120 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ09S/1B)*1+アルカリ乾電池*2	約 170 時間	約 100 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B)*1+アルカリ乾電池*2	約 210 時間	約 120 時間

*1 1フル充電時 *2 2外付け乾電池ケース使用時

**充電式電池+乾電池
→長時間再生**

CD を聞く (基本の操作)

MP3 は MP3 のみに限定している場合に記載しています。

本体底面
HOLD▶

1 ① ふたを開ける
OPEN▲
本体の内側へ、ぐっと押す

2 ② ディスクを入れてふたを閉める

3 ③

ディスクの出し方

リモコンボタンの操作

リモコン 停止中、押したままにするたびに

EQ

BP OFF(切) ↔ BP ON(入)

左に傾ける 押す 上に傾ける

下に傾ける 右に傾ける

3 ③ ホールド(誤操作防止)を解除する
(本体をホールドにしてもリモコン操作はできません)

4 ④ 押す
(電源が入り、再生します)

5 ⑤ 音量を調節する(0~25)
(+: 大きく -: 小さく)

インサイドホンを使わないときは移動させてください(からみ防止)

MP3 MP3のとき点灯

再生中の曲番 再生経過時間

MP3 1 0:01

SL-CT730

一時的に停止する

リモコン	本体
操作できません	▶/ 押す
	● もう一度押すと再生開始

停止する

リモコン	本体
▶/■ 押す	■ 押す
CD-DA	11 51:52 曲数 総再生時間
MP3	ALBUM 6 --25 アルバム数 曲数

電源を切る

リモコン	本体
▶/■ 押す	■ 押す
停止中、押したままにする	停止中、押す
	(表示がすべて消えます。)
	● 停止状態が 10 分間続くと自動的に電源が切れます。

早送り / 早戻りする (サーチ)

リモコン	本体
戻る ◀▶/■▶▶ 進む	戻る ◀▶▶▶ 進む

再生中、傾けたままにする : 再生中、押したままにする

- 全曲リピート (☞4 ページ)、通常再生時以外は、再生中の曲の中だけでサーチします。
- MP3 再生時、特に可変ビットレート時のサーチでは再生経過時間が実際と異なる場合があります。
- MP3 再生時のサーチでは、CD-DA 再生時よりも音の途切れる時間が長くなります。
- MP3 再生時のサーチでは、短い曲 (128 kbps 記録時で約 10 秒以下) をとび越すことがあります。

曲の頭にとび越す (スキップ)

リモコン	本体
戻る ◀▶/■▶▶ 進む	戻る ◀▶▶▶ 進む

傾ける

- 再生中に前曲に戻るには [◀◀] 側へ 2 回連続して傾ける (リモコン) / [◀◀] を 2 回連続して押す (本体)。
- ランダム、ランダムリピート (☞4 ページ) 中は、[◀◀] で再生し終わった曲へのスキップはできません。

アルバムの頭にとび越す (アルバムスキップ) MP3

好みのアルバム番号が表示されるまで、

リモコン	本体
戻る ◀▶/■▶▶ 進む	戻る ◀▶▶▶ 進む

停止中、傾けたままにする : 停止中、押したままにする

ALBUM 3 - 10
アルバム番号 アルバム内の曲数

CD-R/CD-RW の再生

CD-DA フォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズ*が必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。
※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。

MP3 再生について

MP3: 元の音質をあまり損なうことなくデータを圧縮できる、音声圧縮方式のひとつです。


MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

■本機での制限

- ID3 タグ(バージョン 1.0 と 1.1)のアーティスト名と曲名のみ表示します。
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始までに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。
- ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、再生そのものがない場合があります。

■パソコン等でファイルを作るときは



使用できるフォーマット: IS09660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く) の CD-ROM フォーマット

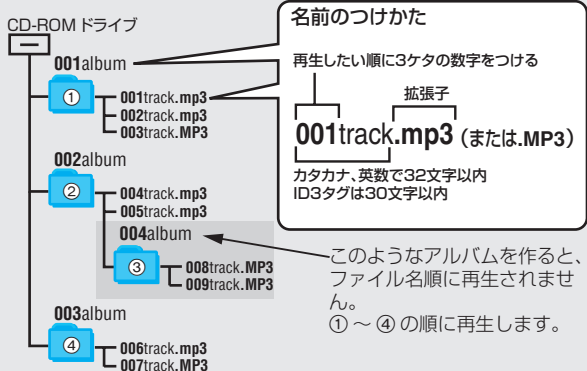

いろいろな再生

MP3 は MP3 のみに限定している場合に記載しています。

繰り返して聞く (リピートプレイ) / 順不同に聞く (ランダムプレイ)

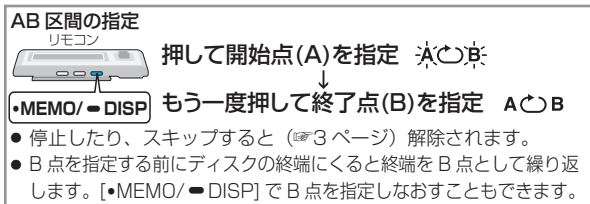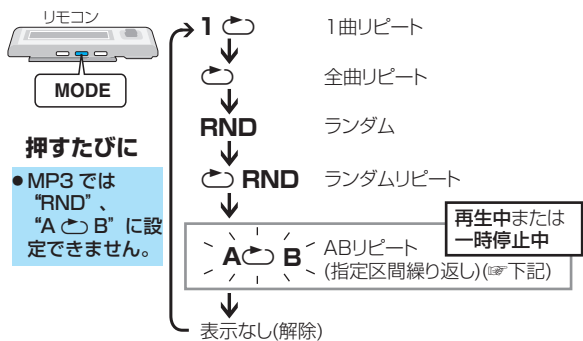


聞きたい曲だけ予約して聞く (プログラムプレイ)



予約の確認: 再生中、[MEMO/ DISP] を押す。
取消: 再生中、[▶/■] を押す。(リモコン) / [■] を押す。(本体) ("M" 消灯)

選んだアルバムだけ再生する (アルバムモード) MP3

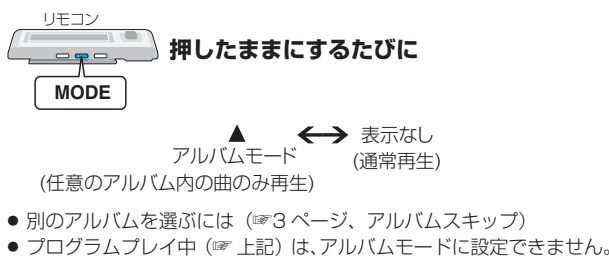


便利な使い方

MP3 は MP3 のみに限定している場合に記載しています。


音質 / 臨場感

音質と臨場感を組み合わせることができます。[EQ] を押して音質を設定し、もう一度 [EQ] を押したままにして臨場感を設定してください。(臨場感を先に設定することもできます。)



音質を切り換える

再生中、押すたびに

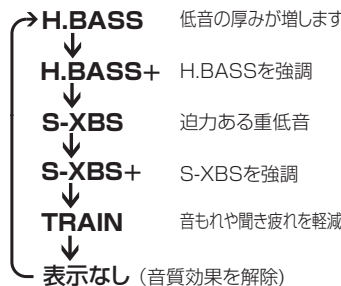

臨場感を切り換える

再生中、押したままにするたびに




MP3 RMTR (デジタルリマスター): 圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

- 3D-1・3D-2 では音量が小さく聞こえる場合があります。
- 音楽の種類により効果が異なります。
- 録音状態によっては、切り換え時に音が途切れることがあります。
- 3D-1・3D-2 で CD-ROM フォーマットの曲と CD-DA フォーマットの曲が混在しているディスクを再生すると、CD-DA フォーマットの曲に切り換わったときに一瞬ノイズが出ます。
- RMTR は MP3 を再生中に ON にしても、CD-DA を再生した時点で強制解除されます。


振動による音の途切れを抑える (耐振モード)

振動を受けたとき、音の途切れを抑える耐振機能 (ANTI-SKIP SYSTEM) が働きますが、その耐振秒数を切り換えることができます。

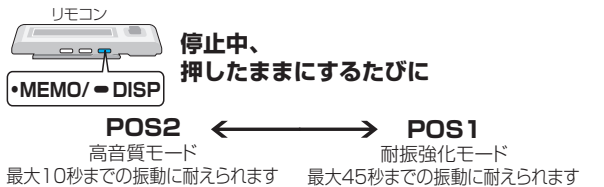

MP3 では切り換えはできません。最大 100 秒 (128 kbps 記録時)

表示内容を切り換える MP3

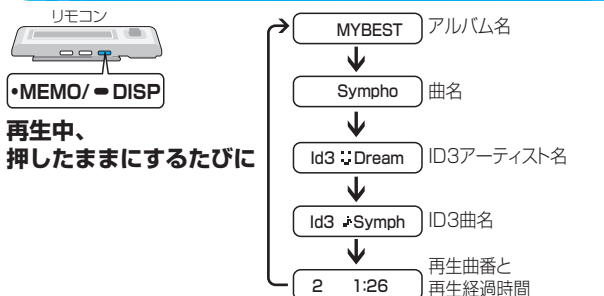

- 33 文字目以降は " ~ " 1 つに置き換わります。
- 半角カタカナ、半角英数を表示しますが、漢字など本機で対応していない文字は、" _ " となります。(全角カタカナ、全角英数は、半角に変換して表示します)
- ID3 タグが入っていない場合は " -♪♪♪ - " と表示します。




表示が見にくいときは (コントラスト調整)
 (操作は本体側で) 停止中、ホールドにし、[▶/■] を押しながら、[+] (こく)、または [-] (うすく) を押す。



暗いところで表示を見るときは
 リモコンのホールドスイッチの位置を切り換える。切り換えるたびに、約 5 秒間点灯。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


危険


 **充電式電池は本機を使って充電する**
本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
●充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。


 充電式電池は、**はんだ付け・分解・改造したり、火の中へ投入・加熱はしない**
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


警告


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない
たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


 AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
●AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
●長期間使わないときは、AC アダプターを抜いてください。

 電池は誤った使いかたをしない
●乾電池は充電しない
●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
●⊕と⊖を針金などで接続しない
●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
(乾電池入りの外付け乾電池ケースも同様です)
●⊕と⊖を逆に入れない
●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
●外装チューブのはがれた電池は使わない
●外付け乾電池ケースでは充電式電池を使わない
取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。
●充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず付属の電池ケースに入れてください。
●電池には安全のために外装チューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。


 使い切った電池は、**すぐに機器から取り出す**
そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


 電池の液がもれたときは、**素手で液をさわらず、以下の処置をする**
●液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。


 AC アダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。


 異常があったときは **AC アダプターのプラグを抜く**
●機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
●煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
●そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
●電池で使っている場合は、電池を外してください。
●販売店にご相談ください。

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

 AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

 乗り物を運転中に操作したり、インサイドホンで使わない
事故の原因になることがあります。
●歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。

 分解・改造をしない
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
●内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

 雷が鳴ったら、本機や AC アダプターのプラグに触れない
感電の原因になります。

 ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない
感電の原因になります。

接触禁止

ぬれ手禁止

⚠ 注意



付属の AC アダプターを使う
指定外の AC アダプターで使用するとう火災や感電の原因になることがあります。



長期間使わないときは、本機から電池を取り出す
電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは使わない
本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところに置かない
特に真夏の車中、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。本機や AC アダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



インサイドホン使用時は音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。




インサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

CD について

● 右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。



● ハート型など特殊形状の CD は再生できない場合があります。また再生できる場合でも継続してご使用になると、本体の故障の原因となります。



● 傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わないでください。本体の故障の原因になります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

- お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ
- もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。
(ホームページ：http://www.baj.or.jp)



Ni-MH

ニッケル水素電池使用

—このマークがある場合は—

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報




このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

各部の名前 / English control guide

<英語の簡易操作説明>

本体底面 (A) HOLD ▶ [ホールド (誤操作防止)]

Bottom of the unit (A) Hold

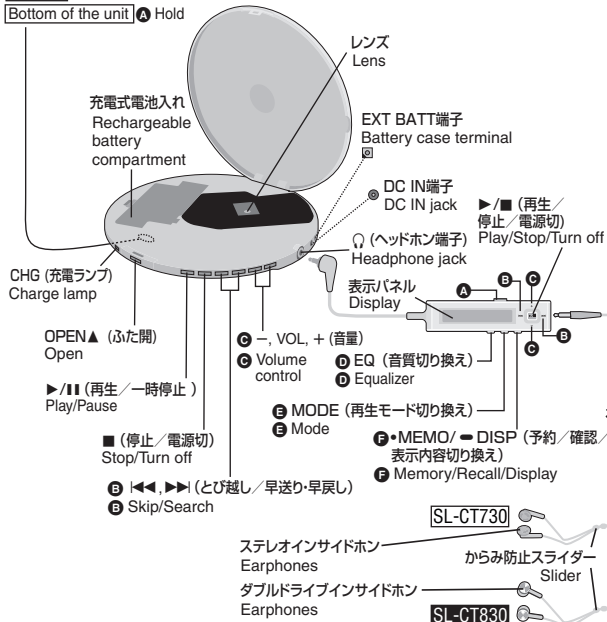

A This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.

B **■ Skip:**
Remote control: Move [▶/■] toward [◀◀] or [▶▶].
Main unit: Press.

■ Search:
Remote control: Move [▶/■] toward [◀◀] or [▶▶] and hold during play.
Main unit: Press and hold during play.

■ Album skip (MP3):
Remote control: Move [▶/■] toward [◀◀] or [▶▶] and hold while stopped.
Main unit: Press and hold while stopped.

C **Volume control:**
Remote control: Move [▶/■] toward [+] or [-].
Main unit: Press.

D **Equalizer:**
● Changing the sound quality
Each time you press the button during play

H.BASS: Add powerful bass
H.BASS+: More powerful version of H.BASS
S-XBS: Boosts the bass
S-XBS+: More powerful version of S-XBS

TRAIN: Reduces sound leaks and listening fatigue

No display: Cancel

● Changing the sound effects
Each time you press and hold the button during play
3D-1: Sound field of 3D
3D-2: More powerful version of 3D-1
RMTR: More natural sound
No display: Cancel

E **Repeat play/Random play:**

Each time you press the button 1 () : 1 track repeat
2 () : All track repeat
RND (CD-DA): Random
3 () : Random repeat
A () B (CD-DA): AB specified segment repeat (During play, or while paused)
● Setting the AB segment
Press [MEMO/ = DISP] at the desired starting point (A) and press again at the desired ending point (B).
No display: Cancel

■ Play the tracks in the selected album (MP3):
Press and hold, until "▲" appears. (Album mode)

F **Program play:** (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.)
After selecting the desired track number by moving [▶/■] toward [◀◀] or [▶▶], while stopped, press [MEMO/ = DISP] to set.
● Check what has been programmed: Press during play.
■ Changing the display (MP3): During play, press and hold until the display changes.

故障かな！？

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ボタン操作を受け付けられない状態になっていませんか。ホールド機能を解除してください。(☞3 ページ) ● 電池が消耗していませんか。(☞2 ページ) ● ディスクは正しく固定されていますか。 ● ディスクに汚れや傷がついていませんか。(特にMP3 ディスクでは曲をとばす場合があります。) ● レンズに露がついていませんか。(約 1 時間待つから使用してください。) ● レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット (推奨品: SZZP1038C) でお手入れしてください。CD タイプのレンズクリーナーは使用できません。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。 ● 一度プラグを抜き、奥までしっかり差し込んでください。 ● ディスク読み込み時に強い振動を与えませんでしたか。(曲を読み込まない場合があります。) ● セッション間にデータが入っていない部分があると、再生できない場合があります。 ● MP3 では JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。 ● 異なるフォーマットのデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。 ● MP3 とそれ以外のファイルで構成された CD-ROM フォーマットのディスクは、MP3 のみ再生します。
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がる 音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● インサイドホンやリモコンのプラグが奥まで入っていませんか。 ● プラグが汚れていませんか。 ● ディスクに汚れや傷がついていませんか。 ● 携帯電話を近づけていませんか。 ● ディスク (CD-R/RW) の記録状態が悪いと、音が途切れたり、雑音がる場合があります。 ● 連続的に激しい振動を受けると、再生時間表示が消え、音が途切れます。
再生中、ディスクの回転が止まったり回ったりする	省電力の為、回転を止めたり回したりする仕様です。
本体から動作音が聞こえる	アクセス時やディスク回転の開始時などに多少音がします。
リジューム機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ● ランダムプレイ中は動きません。 ● 使用状態により正しく働かないこともあります。
1 曲目から順番に再生しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ランダムになっていませんか。(☞4 ページ) ● リジューム機能 (☞1 ページ) が働いています。停止中 (電源が入っている状態) にふたを開けるとリジュームは解除されます。
AB 区間の指定ができない	ディスク終端では指定できない場合があります。
耐振モードが切り換わらない	[●MEMO/ ●DISP] を押す前に [◀◀] か [▶▶] を押したときは、切り換わりません。
デジタルリ . マスターが働かない	MP3 ディスクの記録状態により、効果が出ない場合があります。

リモコンの「ピッ」という音が聞こえない	リモコン操作の確認音を「切」にしていますか。(☞3 ページ)
リモコンが正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 一度プラグを抜き、奥までしっかり差し込んでください。 ● 付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
リモコンの表示が点灯しない	一度プラグを抜き、奥までしっかり差し込んでください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 付属、または指定のニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B または HHF-AZ09S/1B) を使っていますか。 ● 充電式電池 1 つで充電しようとしていませんか。 ● 電源を切った状態になっていませんか。
充電中、AC アダプターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎてても、充電が終わらない	充電状態によって、最大約 6 時間かかる場合があります。
充電しても再生時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● 初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 ● 充電後も AC アダプターを本体に接続した状態で放置すると、電池が消耗します。 ● 充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。(充電回数は約 300 回。)ニッケル水素充電式電池 [HHF-AZ01S/1B または HHF-AZ09S/1B (☞2 ページ、再生時間)] をお買い求めください。
電池残量表示が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● AC アダプターが接続されていると、表示されません。 ● 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正しく表示されないこともあります。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。
電源が切れる	本体に電池が入っていても、AC アダプターを抜き差しすると、電源が切れます。

こんな表示が出たら

HOLD	ボタン操作を受け付けられない状態です。ホールド機能を解除してください。(☞3 ページ)
NODISC	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクが入っていないか、正しく固定されていません。 ● 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入っています。
OPEN	ふたが開いています。
CHARGE	充電中です。表示が消えたら、充電完了です。
f	予約曲が 20 曲を超えています。
>	MP3 ディスクを読み込み中です。

主な仕様

■ 充電時間

付属ニッケル水素充電式電池 SL-CT730 :	約 3 ~ 4 時間
付属ニッケル水素充電式電池 SL-CT830 :	約 5 ~ 6 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ09S/1B) :	約 3 ~ 4 時間
別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B) :	約 5 ~ 6 時間

■ CD-DA

サンプリング周波数 :	44.1 kHz
チャンネル数 :	2 チャンネル (ステレオ)
周波数特性 :	20 Hz ~ 20 kHz (+ 0.5 dB ~ - 7.0 dB)
ヘッドホン出力レベル :	最大 6 mW + 6 mW/16 Ω 負荷 (可変) (JEITA)

■ ピックアップ

光源 :	半導体レーザー
波長 :	795 nm

■ MP3

対応ビットレート (可変ビットレート対応) :	32 kbps ~ 320 kbps (推奨 128 kbps)
対応サンプリング周波数 :	48 kHz/44.1 kHz/32 kHz
アルバム数 + 曲数 :	999 以下
アルバム数 :	500 以下
アルバム階層 :	100 以下

■ 総合

本体電源 :	DC IN 端子 DC 4.5 V
AC アダプター電源 :	AC 100 V、50 / 60 Hz
消費電力 (付属 AC アダプター使用) :	(MP3/CD-DA) 0.6 W/0.5 W
充電時の消費電力 :	2.6 W
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行) :	

SL-CT730	136.5 mm × 18.1 mm × 136 mm (JEITA)
SL-CT830	136.5 mm × 17.3 mm × 136 mm (JEITA)

質量 :	SL-CT730 約 188 g (付属充電式電池含む) 約 136 g (電池含まず)
	SL-CT830 約 195 g (付属充電式電池含む) 約 143 g (電池含まず)

使用温度範囲 :	0 °C ~ 40 °C
充電温度範囲 :	5 °C ~ 40 °C

AC アダプターの待機時消費電力: **0.1 W**

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
 などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品の、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼される時

7 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● **保証期間中は**

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● **保証期間を過ぎているときは**

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● **修理料金の仕組み**

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。**【技術料】**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ポータブル CD プレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番		故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付 9時~20時
 電話 **0120-878-365**
 ■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
 FAX **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区			
青森	青森市第二間屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (050)5519-6348	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	福川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
		山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
		神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区			
石川	石川県石川郡野々市町福荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市駿河区西島765 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市長穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田米子字米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	奈良	大和郡山内町800番地 ☎ (0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市波橋町416 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
		山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎ (083)973-2720

四国地区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市神浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-3644

九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町30-44 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		大分	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。