


Panasonic

コンパクトディスクプレーヤ

品番 **SL-PA10**

取扱説明書

保証書別添

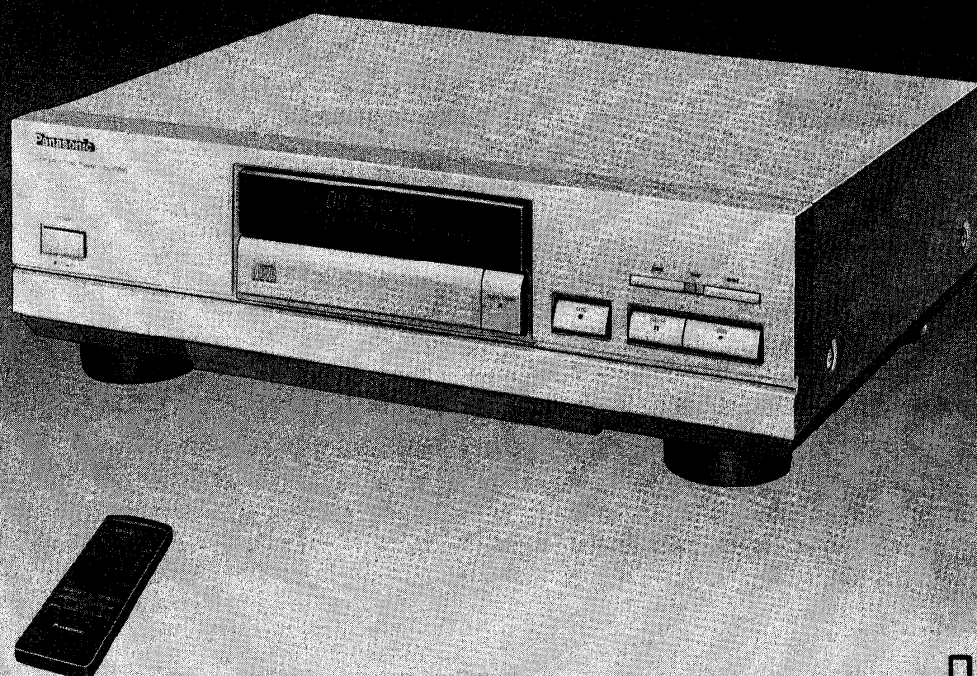

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。その後大切に保管し、わからないとき、もう一度お読みください。
- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

上手に使って上手に節電

音量は必要以上に大きくしないで／ご使用後は、忘れずに電源を切って／

目次

ご使用の前に	2
付属品	2
接続のしかた	3
リモコン操作の準備	3
各部のなまえとはたらき	4～5
演奏を楽しむには	6～9
便利な機能	10～13
手入れについて	14
コンパクトディスクについて	14
使用上のご注意	15
定格	15
故障!?と思うまえに	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙

このたびは、パナソニックのコンパクトディスクプレーヤをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に

電源関係のご注意

- 電源は、必ずAC(交流)100Vでお使いください。
- 電源コードは、プラグを持って抜いてください。
ぬれた手でさわると危険です。また、電源コードの上に
重い物を載せたり、コードを無理に曲げないでください。



設置場所のご注意

次のようなところは避けてください。


- 傾きがあるところ
- 振動の多いところ、湿気の多いところ
- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ

キャビネットや部品をいため、寿命を短くします。

必ず底面のロック軸を引き出してください。

傾けて/
(光出力端子を
いためないように)


柔らかい布など
(傷がつかないために)

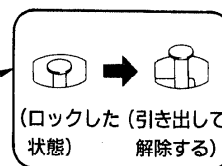

ロック軸は輸送中の破損防止のため光ピックアップを固定するものです。持ち運びするときは、本機からコンパクトディスクを取り出し、必ず後面を下にしてロック軸を押し込んでください。

付属品


●電源コード…1本




●光ファイバーケーブル
…1本



●リモコン……1コ

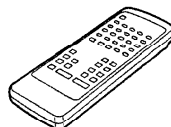


●乾電池………2コ




接続のしかた

必ず各機器の電源を切って接続してください。

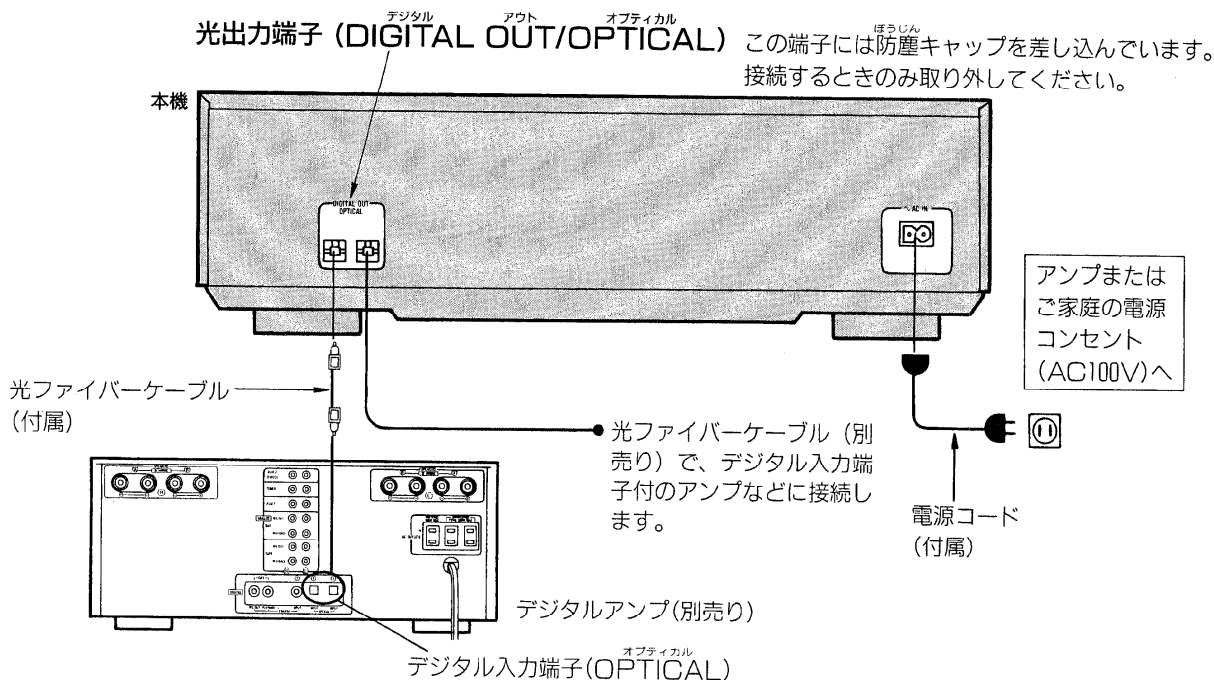

リモコン操作の準備

乾電池の入れかた

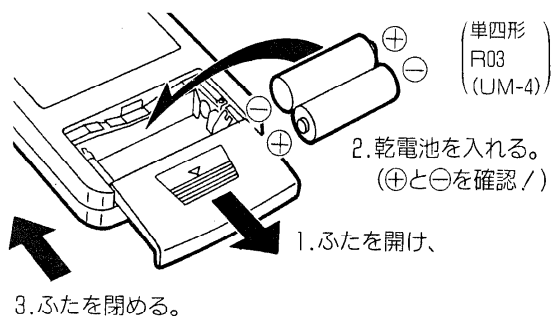

乾電池について

■誤動作や破損・液漏れ防止のために


次のことは必ずお守りください。

- 長期間使用しないときは、乾電池の漏液による損傷を防ぐため、乾電池を取り出しておいてください。
- 新旧・異種の乾電池は混用しないでください。
- 乾電池は充電式ではありません。
- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート(短絡)、分解、加熱などはしないでください。

■寿命は約1年です。

リモコンを本体の近くで操作しても働かないときは、交換してください。

リモコンの使いかた

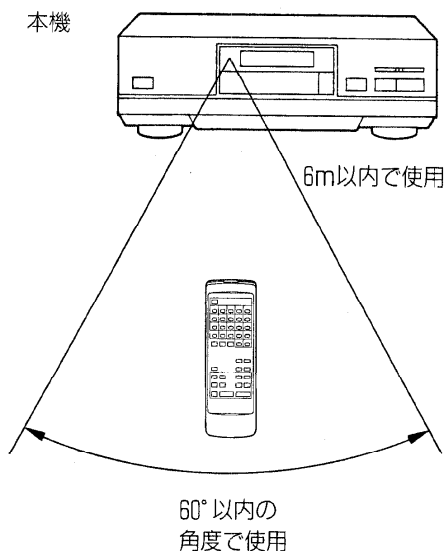


ご注意

- 本機とリモコンの間に障害物は置かないでください。
- 本機のリモコン受信部に直射日光や強い光を当てないでください。

各部のなまえとはたらき


□ 番号の働きは、リモコンとも共通です。

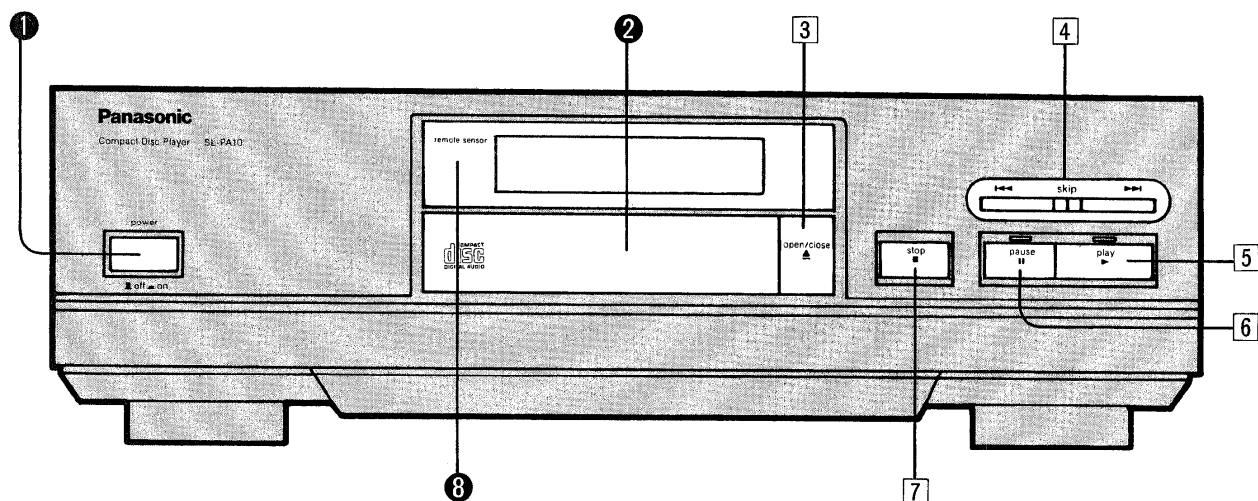

操作部


- ①電源スイッチ (power ■ off ▲ on)
パワー オフ オン
- ②ディスクトレイ
- ③ディスクトレイ開閉ボタン (▲ open/close)
オープン クローズ
- ④スキップボタン (◀◀ skip ▶▶)
スキップ
演奏中に曲単位でとび越します。
- ⑤演奏ボタンとインジケータ (▶ play)
プレイ
- ⑥一時停止ボタンとインジケータ (⏸ pause)
ポーズ
- ⑦停止ボタン (■ stop)
ストップ
演奏を止めます。演奏モードを解除する働きもあります。
- ⑧リモコン受信部 (remote sensor)
リモート センサ

ディスプレイパネル部

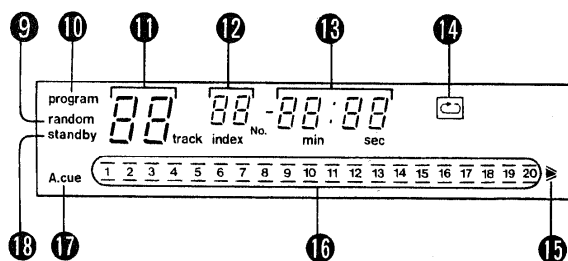

- ⑨ランダムプレイインジケータ (random)
ランダム
- ⑩プログラムインジケータ (program)
プログラム
- ⑪曲番ディスプレイ (track)
トラック
- ⑫インデックス/プログラム番号ディスプレイ (index/No.)
インデックス/ナンバー
- ⑬時間ディスプレイ (min/sec)
ミニッツ/セコンド
- ⑭リピートインジケータ
- ⑮オーバーマーク (▶)
ディスクに21曲以上の曲が入っていると点灯します。
- ⑯曲番インジケータ (1 ~ 20)
- ⑰オートキューインジケータ (A. cue)
オート キュー
- ⑱スタンバイインジケータ (standby)
スタンバイ

リモコン操作部

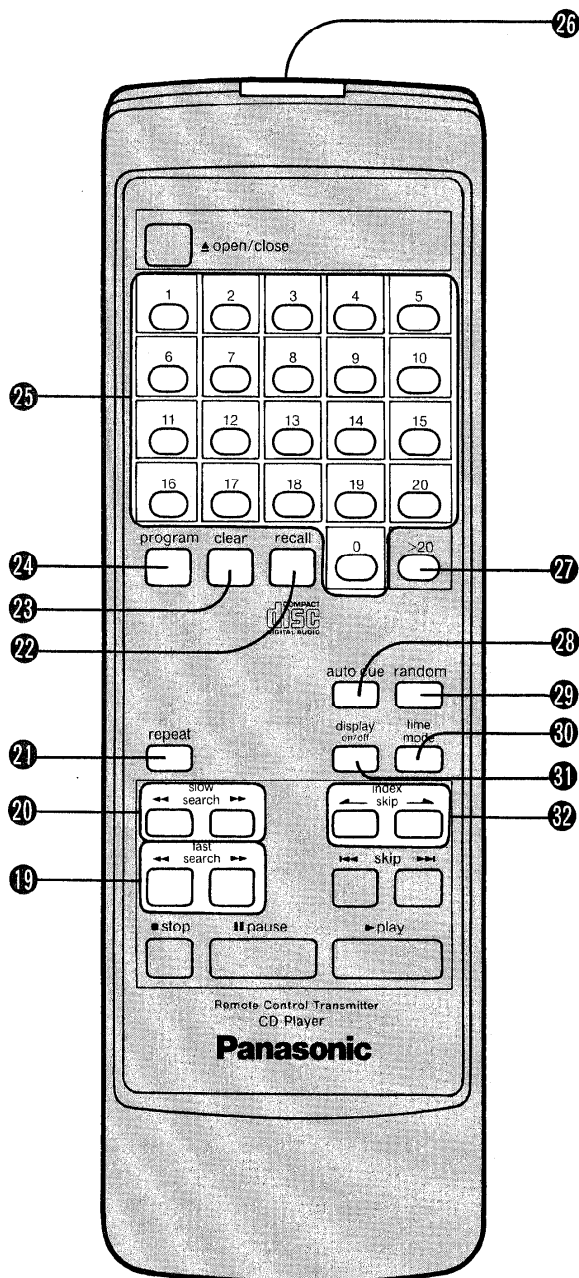

番号のないボタンの働きは、本体側操作ボタンと共通です。

①⑨ **ファストサーチボタン** (◀◀ ^{ファスト}fast search ^{サーチ}▶▶)
演奏中の早送り、早戻しをハイスピードで行います。

②⑩ **スローサーチボタン** (◀◀ ^{スロー}slow search ^{サーチ}▶▶)
演奏中の早送り、早戻しをスロースピードで行います。

③⑪ **くり返しボタン** (^{リピート}repeat)
全曲または予約した曲をくり返します。

④⑫ **予約確認ボタン** (^{リコール}recall)
予約内容をディスプレイで確認します。

⑤⑬ **予約取り消しボタン** (^{クリア}clear)
押すたびに一曲ずつ予約曲を取り消します。

⑥⑭ **予約演奏ボタン** (^{プログラム}program)
押すとプログラム状態になり、数字指定ボタンとインプットモードボタンで予約ができます。

⑦⑮ **数字指定ボタン** (0~20)

⑧⑯ **リモコン発信部**


⑨⑰ **インプットモードボタン** (> 20)
21以上の曲番を指定するとき、このボタンを押したあと、数字指定ボタン (0~9) を押します。

⑩⑱ **オートキューボタン** (^{オート}auto cue ^{キュー})
曲の頭出しを自動的に行い、演奏待機状態にします。

⑪⑲ **ランダムプレイボタン** (^{ランダム}random)
曲順をランダム(順不同)に変えて演奏します。

⑫⑳ **時間表示切り換えボタン** (^{タイム}time ^{モード}mode)
押すたびに時間ディスプレイが、曲ごとの経過時間→ディスクの残り時間→曲ごとの残り時間→総経過時間、と切り換わります。


⑬㉑ **ディスプレイオン・オフボタン** (^{ディスプレイ}display ^{オン}on/^{オフ}off)
ディスプレイを2段階で消すことができます。

⑭㉒ **インデックススキップボタン** (^{インデックス}index ^{スキップ}skip)
演奏中にインデックス(一曲の中を細かく区切った小曲番)単位でとび越します。歌詞カードに  マークの記載されたディスクで働きます。

演奏を楽しむには

●ロック軸は解除されていますか？ (P.2)

1曲目から聞くには(オートプレイ)

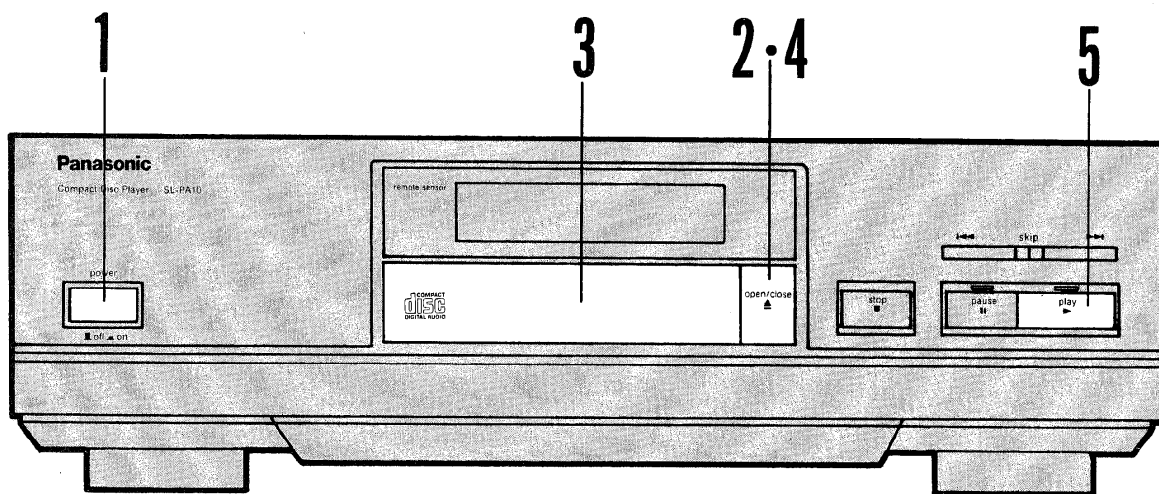


1

電源を入れる




あらかじめアンプの音量は絞っておいてください。
思わぬ大出力でスピーカを傷める恐れがあります。



●ご使用後は、電源を切ってください。

2


ディスクトレイを開ける



- トレイが開く途中でディスクを入れ替えると、傷がつくことがあります。
- リモコンを使ってディスクトレイを開くとき、本機の前に障害物(オーディオラックのガラス扉など)がないか十分にご注意ください。


3

ディスクを入れる

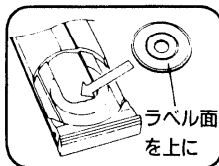

4

ディスクトレイを閉じる





●総演奏時間表示は曲間を含めた時間です。ディスクの歌詞カードに記載されている時間とは数秒の差が生じる場合があります。

5

演奏を始める

演奏インジケータが点灯し、1曲目から演奏が始まります。

- 全曲の演奏が終わると自動停止します。(ディスプレイは総曲数と総演奏時間表示に戻ります。)

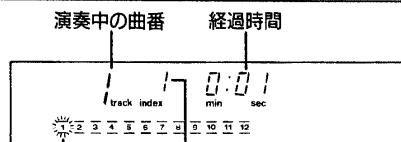


インデックス番号
(インデックスのないディスクでは常に " / ")


演奏中の曲番の上下のバーが点滅し、
演奏後は消えます。

6

1曲目から聞くには(オートプレイ)

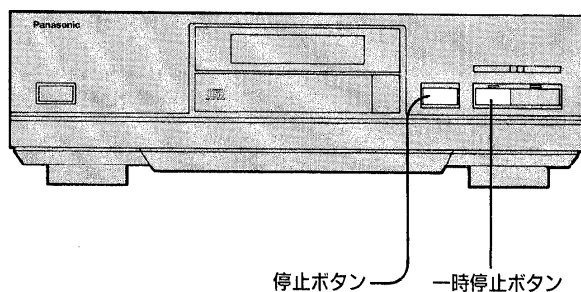


途中で演奏を止めるには




停止状態になり、ディスプレイは総曲数と総演奏時間を表示します。

一時的に演奏を止めるには




一時停止インジケータが点灯し、一時停止状態になります。

再び演奏するには




とび越し演奏するには(スキッププレイ)

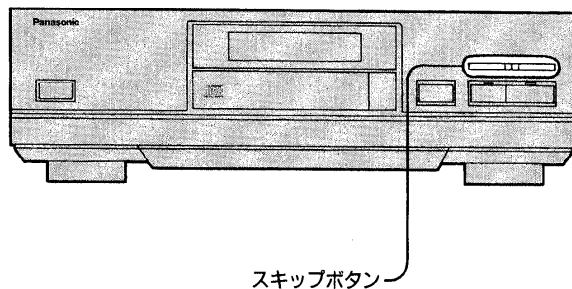


前進してとび越すには

演奏中に




押した回数だけ曲をとび越して演奏します。

例 3曲目から5曲目にとび越すには




後退してとび越すには

演奏中に



1回押すと、現在演奏中の曲の頭にとび越します。さらに続けて押すと、押した回数だけとび越して演奏します。

例 5曲目を演奏中に3曲目にとび越すには




- リモコンでも操作できます。
- 停止状態や一時停止状態でスキッププレイを行うと、曲の頭出しだけをします。

演奏を楽しむには (つづき)


最大20曲まで、お好みの曲順に予約して演奏できます。

予約演奏するには(プログラムプレイ)

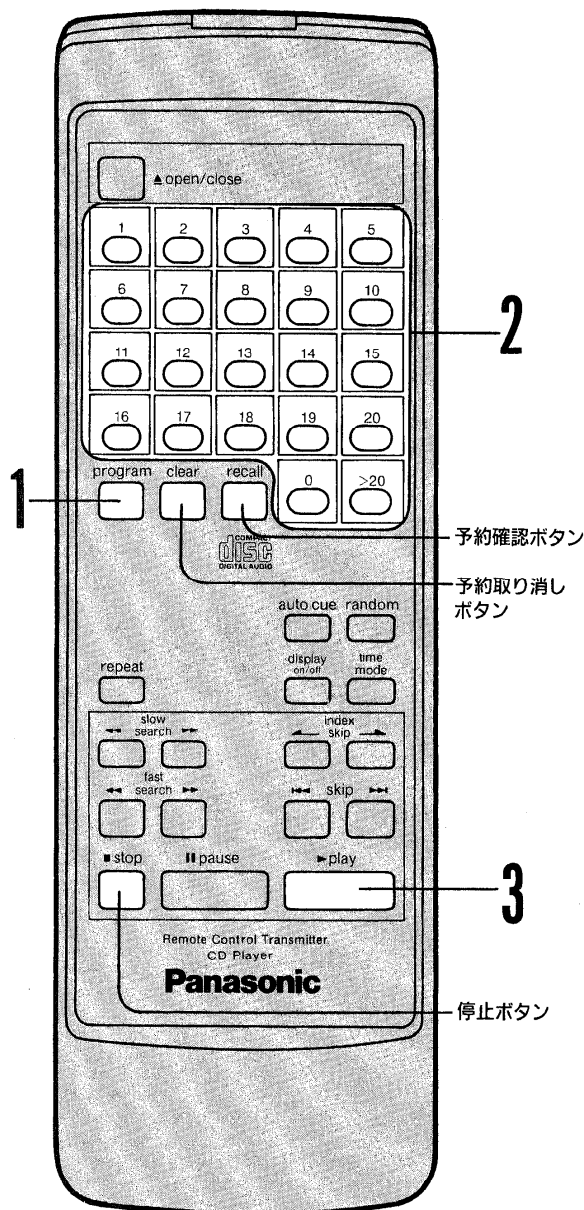





1

プログラムプレイモードにする

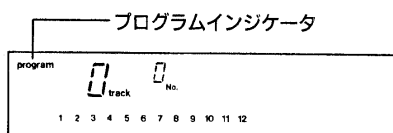


2

演奏したい曲を予約する



例 3 を押すと

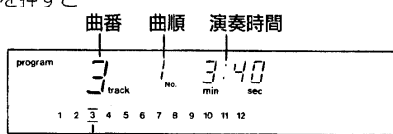

3の上下のバーが点灯し、予約されたことを表示します。


- 続けて数字指定ボタンで予約していくと、曲順表示がくり上がり、演奏時間表示が加算されて行きます。

ご注意

- 予約時間の合計が99分59秒をこえたり、曲番で21曲目以上を指定すると、“- - -”になります。(この場合でも、20曲までは予約し、演奏することができます。)
- 予約曲数が21曲になると、“-F-” (フルマーク) が出て、それ以上予約できないことを表示します。
- ディスクにない曲番は予約できません。

3

演奏を始める。




予約した曲が順番に演奏されます。
予約曲すべての演奏が終わると、自動的に停止状態になります。(予約はメモリーされていますので、再び **play** ボタンを押すと同じ予約演奏ができます。)

予約内容を確認めるには



演奏中、または停止状態で押すたびに曲番と曲順が表示されます。(押し続けても確認できます。)

例 3曲目、12曲目、2曲目を予約した場合

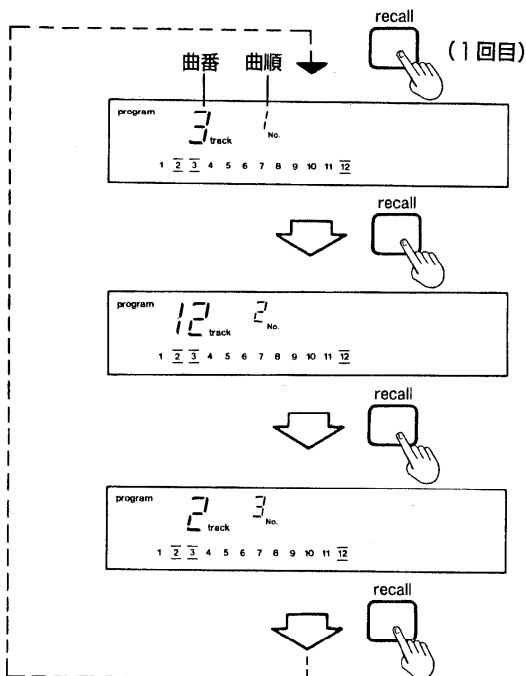


●指を離すと、約4秒後に元の表示に戻ります。

予約を取り消すには




停止状態で押すたびに、最後の予約曲から一曲ずつ取り消されていきます。

途中の曲を取り消すには



表示した曲だけが取り消されます。

予約を追加するには



予約の一番最後に追加されていきます。演奏中に追加することもできます。

プログラムプレイを停止するには



予約された曲番と曲順のデータはメモリーされたままで、演奏が停止します。

●この状態で再び[stop]ボタンを押すと、プログラムモードが解除されます。

プログラムモードを解除するには



演奏中に押した場合は、その時点で演奏されていた曲からのオートプレイとなります。


■プログラムプレイ時の特殊な働き

プログラムプレイ時は、次のそれぞれの機能が通常とは違った働きをします。


総経過時間と総残り時間表示 (P 10)	予約曲だけの総経過時間と総残り時間になります
スキッププレイ (P 12)	予約順にスキップします。 「(2回押す)」 3 ⇒ 12 ⇒ 2
サーチプレイ (P 12)	演奏中の曲の中だけでサーチできます。
リピートプレイ (P 13)	予約曲だけをくり返します。

便利な機能

お好みの曲から演奏するには
(ダイレクトアクセスプレイ)

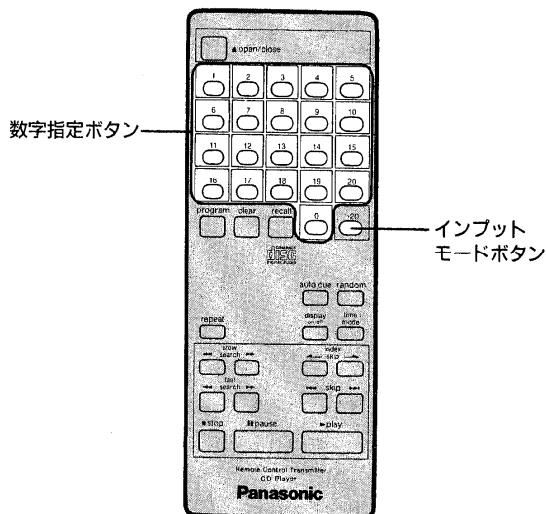


演奏したい曲を指定する




指定した曲から演奏が始まり、そのディスクの最後まで自動的に演奏が行われます。


曲番指定のしかた

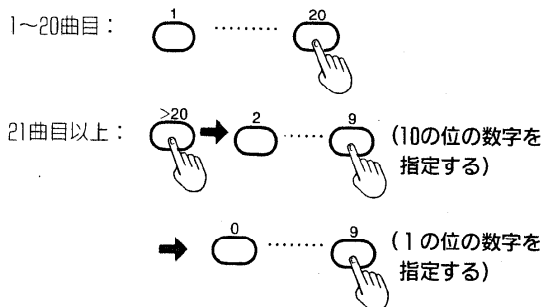


例 25曲目を指定するには




時間表示を切り換えるには(タイムモード)

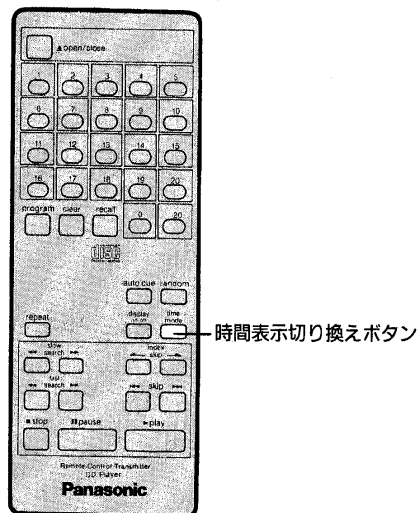

押すたびに、時間表示が次のように切り換わります。
(演奏中、または一時停止中)

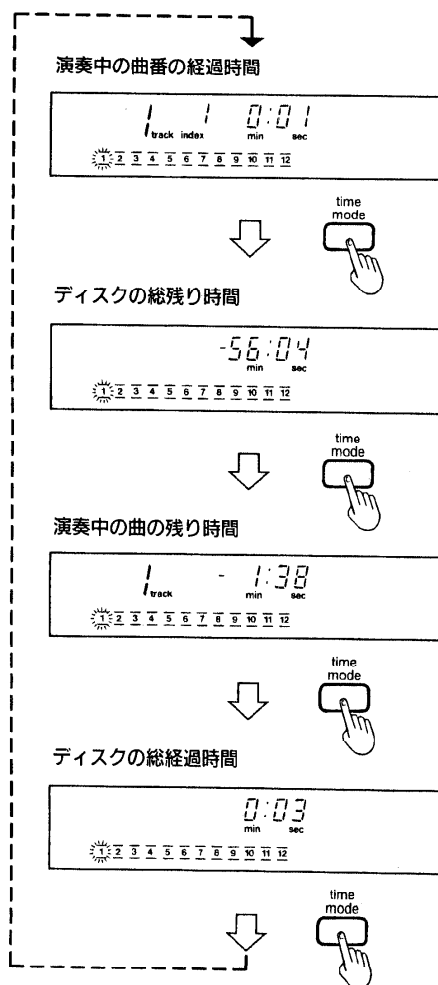

曲の頭出しをしておくには(オートキュープレイ)

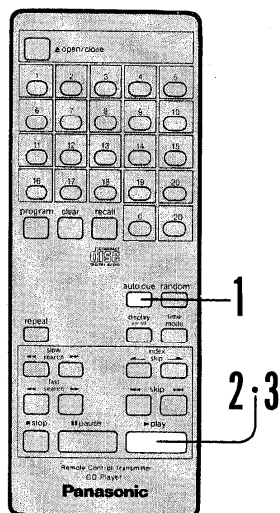

[play] ボタンを押すとすぐに演奏が始まるように、一曲ごとに頭出しをしておく機能です。プログラムプレイと組み合わせて使うと便利です。


1 オートキュープレイモードにする

A.cue オートキューインジケータが点灯します。




2 一曲目の頭で一時停止にする

一時停止インジケータが点灯し、演奏インジケータが点滅して、一時停止状態になります。



3 一曲目の演奏を始める

●各曲の頭で一時停止状態になりますので、そのたびに [play] ボタンを押して演奏を始めてください。



●演奏中に [auto cue] ボタンを押すと、次の曲の頭で一時停止します。


オートキュープレイを解除するには




ご注意

曲の始まりの部分の音量が小さいときや雑音の多い曲の場合、オートキュー機能が正しく働かないことがあります。

ディスプレイを消すには

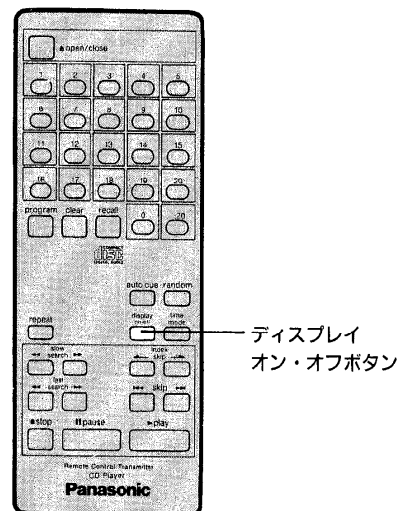


ディスプレイを2段階で消すことができます。

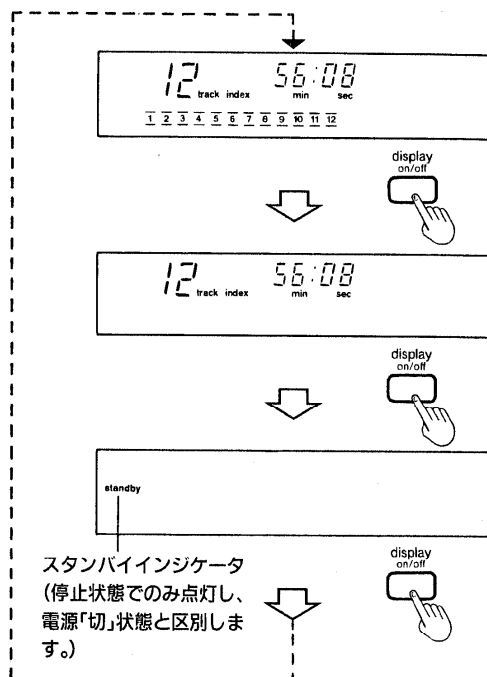


便利な機能 (つづき)

早送り・早戻しするには(サーチプレイ)

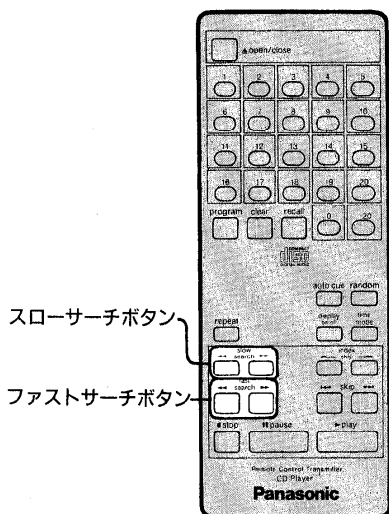


演奏音を聞きながら、早送り、早戻しをしてお好みの位置を正確に探すことができます。

早送りして探すには

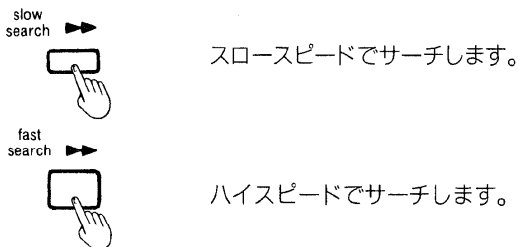


早戻しして探すには

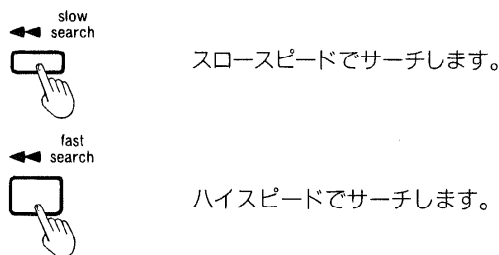


- 音量は通常の演奏音の約1/4です。
- 一時停止状態でサーチを行うと、サーチ後、一時停止状態に戻ります。

とび越し演奏するには(スキッププレイ)

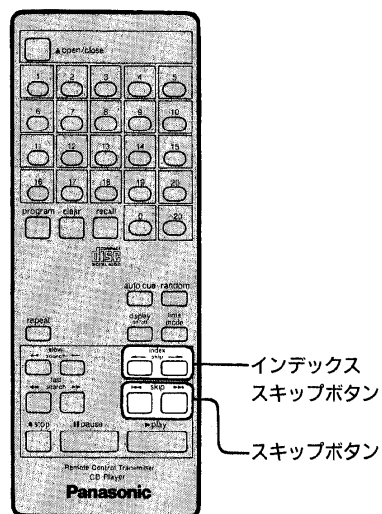


前進してとび越すには

演奏中に押した回数だけ曲をとび越して演奏します。




後退してとび越すには

1回押すと、現在演奏中の曲の頭にとび越します。さらに続けて押すと、押した回数だけとび越して演奏します。



- 停止状態や一時停止状態でスキッププレイを行うと、曲の頭出しだけをします。

インデックススキッププレイ




インデックス(一曲の中を細かく区切った小曲番)のあるディスクだけに働く機能です。同じ曲の範囲内で、さらに細かくスキップできます。

操作はスキッププレイと同様です。インデックス番号ディスプレイを見ながら操作してください。

※インデックスのあるディスクには、歌詞カードに **INDEX** と記載されています。

くり返し演奏するには(リピートプレイ)

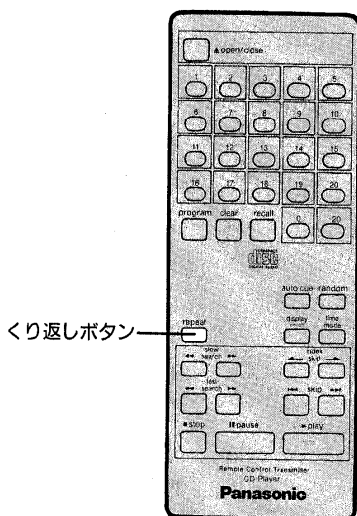


全曲、または予約した曲をくり返し演奏します。

repeat




リピートプレイインジケータ



- もう一度押すと解除されます。

曲順を順不同に演奏するには(ランダムプレイ)

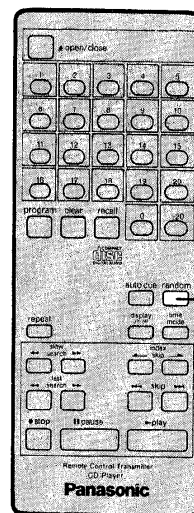


ディスクの曲順をランダム(順不同)に変えて全曲演奏します。演奏するたびに曲順が違います。同じディスクでも、曲順を変えて聞くと違った気分で楽しめます。

random



ランダムプレイインジケータ



6曲目から演奏が始まった場合
(曲番の上下のバーが点滅し、演奏の
終わった順に消えます。)

- 全曲の演奏が終わると自動停止します。(ランダムプレイは解除されます。)

演奏中にランダムプレイを解除するには

random



演奏中の曲からディスクの曲順通りに演奏します。

ご注意

ランダムプレイ中、ディスクの総経過時間と総残り時間は表示されません。(P10)

手入れについて

キャビネットの汚れは、柔らかい布でふきとってください。ひどい汚れは、薄い石けん水に柔らかい布を浸し、固く絞ってふきとった後、乾いた布でふいてください。

コンパクトディスクについて

汚れやごみ、傷、そりなどは雑音の原因になりますので、次の点にご注意ください。

コンパクトディスクは



のマークが入ったものをご使用ください。

保管場所のご注意

ディスクは必ず専用ケースに入れて、

- 長時間直射日光の当たらないところ
- 湿気やほこりの少ないところ
- 暖房器具の熱が直接当たらないところ

に保管してください。


特に、自動車のダッシュボードの中や、リアウインドの近くには置かないでください。

ケースからの出し入れにご注意


ディスク面に爪などで傷を付けないようご注意ください。

■出したかた


- ①ケースの横両サイドを持って、
- ②上下サイドを軽く押さえて開ける。
- ③センターホルダを押さえ、
- ④演奏面に触れないように両端を持って出す。
(ディスク面に指紋を付けない)

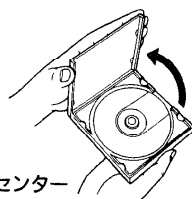

センターホルダ



ラベル

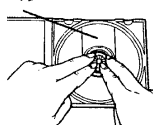

■入れかた

- ①ラベル面を上にして、
- ②上から押さえて入れる。

取扱上のご注意


コンパクトディスクのラベル面には

- ボールペンなどで字を書く
 - 紙やラベルなどを貼る
- などは避けてください。


手入れについて

■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふいてください。



必ず内側から外側方向にふく。



同心円状の傷はノイズの原因になりやすい。

■寒い戸外から急に暖かい室内に持ち込んだときなどディスク面に露がついたら柔らかい乾いた布でふいてください。

■次のようなものは使用しないでください。

- レコードクリーナーやスプレー及び静電防止剤
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- 乾燥に用いるヘヤードライヤなど

使用上のご注意

改造・接触などのご注意

- 改造は事故のもとです。
感電や故障の原因になります。
- 特にお子様に気をつけてください。すきまなどから金属物を差し込むと、感電や故障の原因になります。

薬品・水などのご注意

- 手入れのとき、アルコールやシンナーは使わないでください。塗装がはげたり、くもりが生じます。
- スプレー式の殺虫剤にご注意ください。
「ヒビ割れ」や「くもり」、また引火の恐れもあります。
- 水は禁物です。
製品にかかると、火災や感電の恐れがあります。

長期間使用しないときは

安全のため必ず電源プラグを抜いてください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

万一、事故が起きたら

ただちに電源プラグを抜き取り、お求めの販売店にお問い合わせください。

ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

定 格

■信号フォーマット

標 本 化 周 波 数 : 44.1kHz

■ピックアップ

光 源 : 半導体レーザー
波 長 : 780nm

■総 合

消 費 電 力 : 8W
電 源 : AC100V 50/60Hz
寸法(幅×高さ×奥行) : 430×129×332.5mm
重 量 : 7.8kg

故障!?と思うまえに

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お求めの販売店にご相談ください。

症 状	主 な 原 因	処 置
ディスクを入れ、ディスクトレイ開閉ボタンを押してもトレイが閉じない。	ディスクがゆがんで入っている。	もう一度入れ直す。
ディスクトレイ開閉ボタンを押してもトレイが開かない。	ロック軸が固定された状態になっている。	ロックを解除する。
ディスクは装着されているが、インジケータに総曲数などの表示が出ない。 演奏ボタンを押しても演奏が始まらない。	ロック軸が固定された状態になっている。	ロックを解除する。
	ディスクが表裏逆に入っている。	もう一度入れ直す。
	ディスクが汚れている。	柔らかい布でふく。
	ディスクに傷が付いている。	新しいディスクと取り替える。
	ディスクが極端に反っている。	
	規格外のディスクを使用している。	別のディスクと取り替える。
	露付き状態になっている。	電源を入れ、1時間待ってから使用する。
特定の箇所が正常に演奏しない。	ディスクが汚れている。	柔らかい布でふく。
	ディスクに傷が付いている。	傷の箇所をとび越して演奏する。
リモコン操作ができない。	リモコンの乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換する。
	リモコンが本体の受信部に正しく向けられていない。	リモコンを本体の受信部に正しく向ける。
	乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっている。	極性通りに正しく入れる。
	リモコンと本体の受信部の間に障害物がある。	障害物を取り除く。

アフターサービスについて

■保証書（別に添付してあります。）
保証書は、必ず「販売店名・購入日」等の記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間—ご購入日から1年間です。

■修理を依頼されるとき
上記の「故障!?と思うまえに」に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから次の処置をしてください。

- 保証期間中は
お求めの販売店にご連絡ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 連絡していただきたい内容
 - ご住所・ご氏名・電話番号
 - 製品名・品番・ご購入日
 - 故障または異常の内容
 - 訪問ご希望日
- 保証期間が過ぎているときは
お求めの販売店に、ご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間
本機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後8年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。

■アフターサービス等について、おわかりにならないとき
お求めの販売店または最寄りの「ご相談窓口」（別紙ご参照）にお問い合わせください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

ご購入店名	☎() -	最寄りの ご相談窓口	☎() -	ご購入年月日	年 月 日
				品 番	SL-PA10

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部
〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

RQT0398-S
F1189B0