

付属品

専用 AC アダプター……………1 リモコン付
ステレオインサイドホン……………1

CD について



のマークが入ったものをご使用ください。


出し方



入れ方



持ち方



汚れたときは 水を含ませた布でふき、後は空ぶきをしてください。

演奏面 (光っている面) 内側から外側へ



露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

保管しておくとき

次のような場所はさけてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 自動車のダッシュボードの上やリアウィンドウの近く

取扱上のご注意

- ラベル面 (字の書いてある面) には鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。紙やラベルなどを貼らないでください。
- ディスク面 (光っている面) には指紋や傷をつけないよう大切に扱ってください。レコードクリーナーや溶剤などは用いないでください。

ポータブル CD プレーヤー Portable CD Player

Panasonic®

取扱説明書


Operating Instructions

品番 SL-S140

このたびは、ポータブル CD プレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

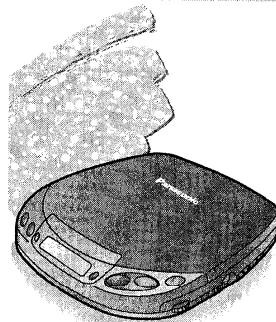

保証書別添付

上手に使うって上手に節電

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	SL-S140
販売店名				☎ () -	
お客様窓口 ご相談窓口				☎ () -	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division


1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

Printed in Japan


RQT3371-S
F1295W2076 (D)

各部のなまえ

本体

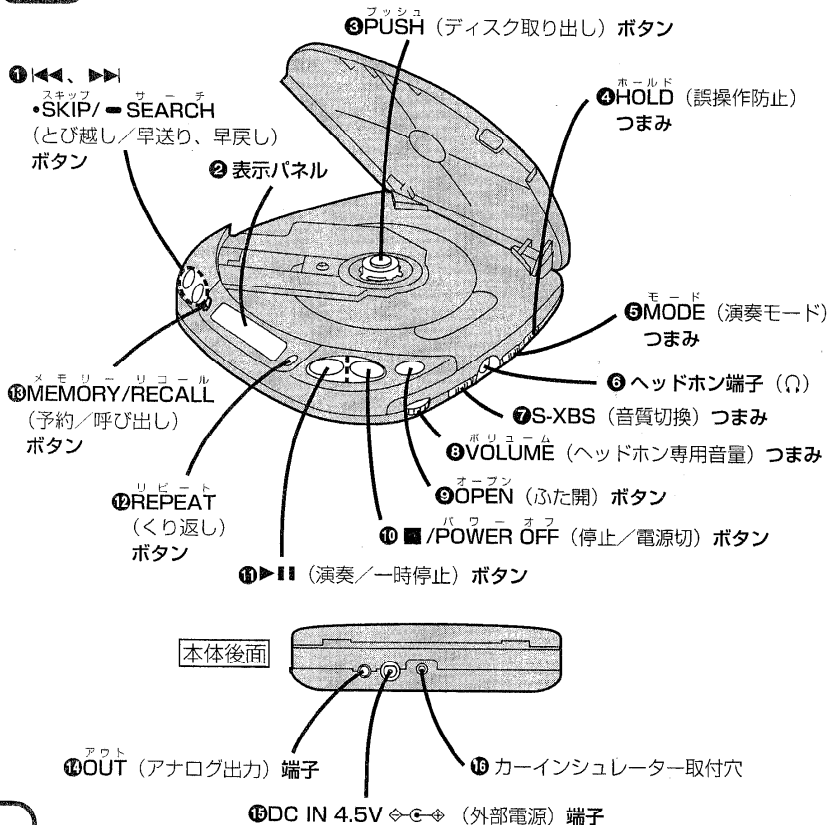

リモコン付ステレオインサイドホン

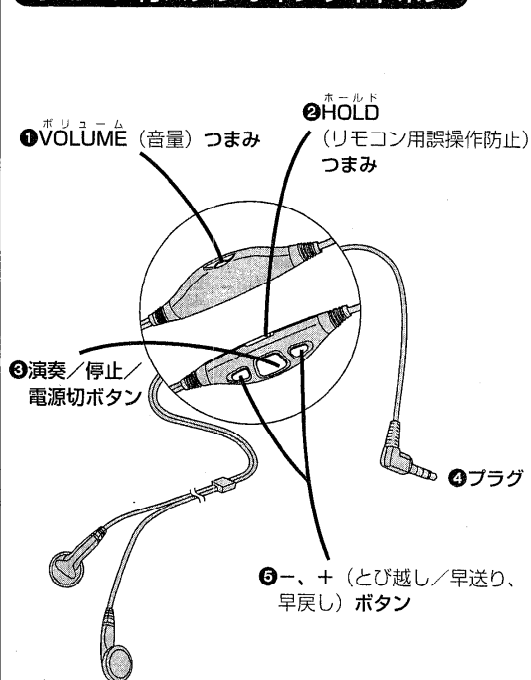

ご注意

付属以外のリモコン付インサイドホンは、誤動作の原因となりますので使用しないでください。

電源の準備

充電式電池及び乾電池使用時の演奏時間は、
定格(※5ページ)を参照してください。

充電式電池で使うには(別売り)


必ず充電してからご使用ください。

充電のしかた


1 専用充電式電池を本体に入れる

専用充電式電池以外は、充電できません。

- 別売品 (RP-BP60D)

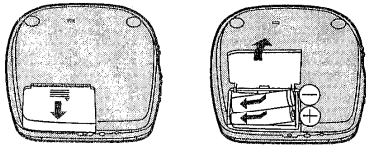


電池のふたがはずれたときには、ふたを水平に押し込んでください。



2 ACアダプターを接続する

DC IN4.5V (外部電源) 端子

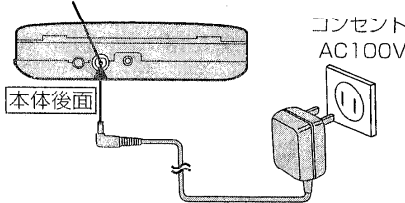


RP-BP60Dは約3時間でフル充電になります。

3 充電終了後は、DC IN端子、コンセントからACアダプターを抜く

- 充電式電池は約300回充電できます。フル充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電式電池の寿命です。
- 充電中演奏することもできますが充電時間は通常より長かかります。
- 充電中、ACアダプターと充電式電池は熱を持ちますが異常ではありません。

充電式電池の取り出し方

矢印の方向に押しながら持ち上げて取り出す。



乾電池で使うには(別売り)

ACアダプターを取りはずしてから単3形アルカリ乾電池を2個入れます。
電池の出し入れは充電式電池と同じです。

ACアダプターで使うには

必ず付属のACアダプター(EIAJ規格・極性統一形プラグ付き)をご使用ください。
付属以外のACアダプターを使用すると故障の原因になることがあります。

接続の 방법은「充電式電池で使うには」(左記)を参照してください。

長時間ACアダプターで使用されないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

■/POWER OFFボタンで電源を切っただけでは約1.4Wの電力を消費しています。

カー電源アダプターで使うには

必ず別売りのカー電源アダプターをご使用ください。

(詳しくは※5ページを参照してください。)

カー電源アダプターを使って自動車内で充電することもできます。

バッテリー表示について



電池が消耗したとき点滅し、しばらくすると自動的に電源が切れます。

(点滅してから演奏を続けられる時間は、電池の種類によって多少異なります。)

電池の種類	処置
充電式電池	改めて充電してください。
乾電池	新しい電池に取りかえてください。




(当社指定以外の充電式電池を使用した場合は、バッテリー表示が点滅しない場合があります。)

つぎに

ホールド
HOLDつまみを解除し



リモコン付ステレオ
インサイドホンを接続する
(しっかりと差し込む)

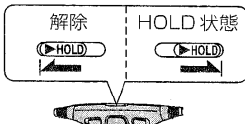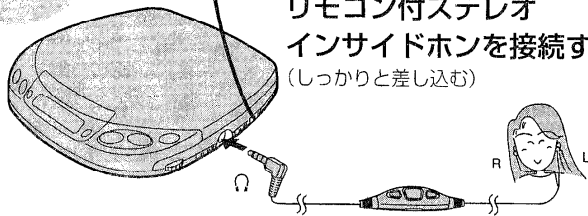

誤操作防止機能について

誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。(ただしふたの開閉はできます。)

次のようなことを防ぎたいとき、お使いください。

例1:使っていないとき電源が入り、電池が消耗する。

例2:誤って他のボタンが押され、演奏が中断してしまう。

誤操作防止機能を使うには

本体とリモコンにそれぞれHOLDつまみがあり、別々にHOLD状態になります。

本体のHOLDつまみをHOLD状態にする。(リモコンは操作できます。)

リモコンのHOLDつまみをHOLD状態にする。(本体は操作できます。)

“hold”表示について

本体がHOLD状態のとき、各操作ボタン(OPEN以外)を押すと“hold”と表示します。

電源切状態(※3ページ)のときは

▶|||ボタンを押したときのみ表示されます。

使用上のご注意

本体

落としたり、強い衝撃をあてないでください。破損することがあります。

次のような所で使用すると故障の原因になります。

1. 風呂場などの湿気の多いところ
2. 倉庫などほこりの多いところ
3. 暖房器具の近くなど温度が高いところ

充電式電池

- RP-BP60D以外は充電できません。
- 充電は、5℃～40℃の場所で行ってください。
- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の演奏時間より短いことがあります。その場合には、何回か充・放電させてください。通常の状態に戻ります。
- 電池の持続時間を十分活かすために、充電式電池は、演奏できない状態まで使いきってから充電することをおすすめします。
- 充電した電池を再度充電すると、寿命が短くなり、熱を持ちます。
- 充電しても電池持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。使用しないでください。


すぐ
使う

CDの曲順通りに聞く


基本の演奏

各ボタンを操作する前には必ずHOLDつまみを切り換え、HOLD状態を解除してください。

1 OPEN ボタンを押してふたを開け、ディスクを入れる

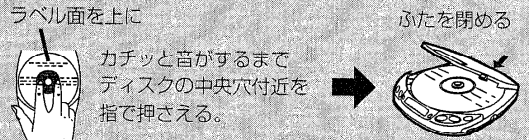

2 MODEつまみをNORMALにする



3 ▶|| ボタンを押す

電源が入り、演奏がはじまります。



演奏中の曲番 1曲ごとの演奏経過時間
全曲の演奏が終わると自動的に停止します。

4 音量を調整する

操作	ボタン	表示パネル
一時停止するには 演奏中に押す / 再開するときは再び押す	▶	7 0:18
演奏を止めるには 演奏中に押す	■	総曲数 総演奏時間 10 44:48
電源を切るには 停止状態で押す	■	電源切状態 になります。
前後にとび越すには (スキップ) 演奏中にボタを押す	◀▶	
早送り・早戻しするには (サーチ) 演奏中に押し続ける	もどる すすむ	

スキップ/サーチについて

- プログラムプレイ中 (※ 4 ページ) は、予約された曲の順序で前後にとび越します。
- ランダムプレイ中 (※ 4 ページ) は、演奏し終わった曲にとび越すことはできません。
- プログラムプレイやランダムプレイ、1トラックリピートプレイ中 (※ 4 ページ) は、演奏中の曲の中だけでサーチします。

"no disc" 表示について


ディスクが入っていないとき、またはディスクが装備不完全な状態で ▶|| ボタンを押すと、約 30 秒間表示します。

"OPEN" 表示について

ふたを開けると、約 10 分間表示します。(ただし電源切時には表示しません。)


ディスクを取り出すには (プッシュリリース)

ディスクの回転が停止した後PUSH ボタンを押し、ディスクの固定を解除してください。(ディスクを保護するため演奏中は、ふたを開けないでください。)

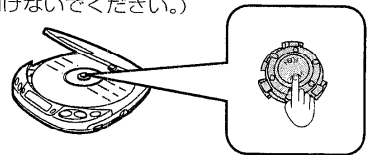

ご注意

本体内部に異物を入れないでください。

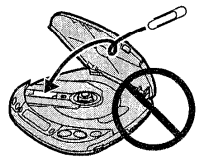

オートパワーオフ機能について


停止状態や一時停止状態で約 10 分間放置すると、電池の消耗を避けるため、自動的に電源が切れる機能です。

インサイドホン

本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

充電式ニカド電池 (別売り) について


当社のポータブルCDプレーヤーは、安全確保のため一般の電池は充電できない構造になっています。



ご使用の際は、必ず専用の充電式ニカド電池をお求めください。

専用充電式ニカド電池：RP-BP60D (2本組)


詳しくは、お求めの販売店にご確認ください。



使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

もっと 使いこなす

他の演奏方法で楽しむ

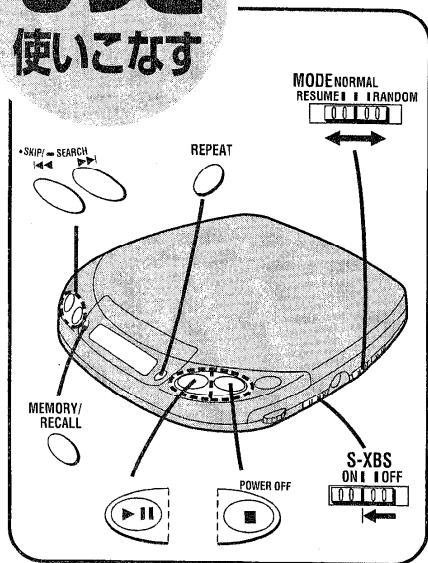

止めた曲の頭から聞く(リジュームプレイ)

MODEつまみをRESUMEにする

電源を切ったとき(または停止状態に切り換えたとき)の曲の頭から演奏できます。車の中で演奏するときなどに便利です。

解除するには

MODEつまみをNORMALにする

ご注意

- 曲の終わり近くで電源を切ったときは(電源切状態)、次の曲から演奏が始まる場合があります。
- 演奏途中で電源を切って、ディスクを交換すると、前に演奏していた曲の位置が記憶されているため、途中の曲から演奏が始まります。

ご参考

電源切状態でMODEつまみをRESUMEにしておくと、演奏をはじめたとき自動的にオールリピート機能がはたります。

好みの曲から聞く(スキッププレイ)

準備: **停止状態**にする。(P. 3ページ)

- 1 MODEつまみをNORMALにする
- 2 ●SKIP/SEARCH ボタンを押し、好みの曲を選ぶ
- 3 ▶|| ボタンを押す
選んだ曲から最終曲まで順に演奏して自動停止します。

予約順に聞く(プログラムプレイ)

最大24曲まで予約できます。

準備: **停止状態**にする。(P. 3ページ)

- 1 MODEつまみをNORMALにする
- 2 ●SKIP/SEARCH ボタンを押し、好みの曲番を選ぶ
- 3 MEMORY/RECALL ボタンを押し、予約する
(表示パネルに“M”と予約順が表示されます。)
- 4 手順2、3をくり返し、好みの曲番を予約する
- 5 ▶|| ボタンを押す

同じ曲を続けて予約するには

手順3の後、MEMORY/RECALL ボタンをもう一度押す

“F”が表示されたら

これ以上の予約はできません。

予約内容を確認するには

演奏中にMEMORY/RECALL ボタンを押す(表示パネルに、予約された内容が順に表示されます。)

予約をすべて取り消すには

■/POWER OFF ボタンを押す

順不同に聞く(ランダムプレイ)

演奏するたびに曲順が変わります。

- 1 MODEつまみをRANDOMにする
 - 2 ▶|| ボタンを押す
- 解除するには
MODEつまみをNORMALにする

ご注意


“RANDOM”モードでプログラムプレイはできません。

ご参考


停止状態で▶|| ボタンを押して最初の曲を変えることもできます。(どの曲からスタートしても全曲を演奏します。)

くり返し聞く(リピート機能)

1曲をくり返すには(1トラックリピート)
停止状態または演奏中にREPEAT ボタンを1回押す



全曲をくり返すには(オールリピート)
停止状態または演奏中にREPEAT ボタンを2回押す



(プログラムプレイ中は予約した曲だけをくり返します。 (“ALL”は表示されません。))

解除するには

オールリピート状態でREPEAT ボタンを1回押す

音質を変える

OUT (アナログ出力) 端子には働きません。

S-XBS

ON : 迫力ある重低音で聞く

OFF : S-XBSを解除する

リモコン付インサイドホンで操作する

準備: リモコンのHOLDつまみを解除する。本体のHOLD状態に関係なく操作できます。

A 演奏/停止/電源切ボタンの使い方




()内は確認音です。

演奏/停止/電源切ボタンを押すと“ピッ”という操作音がでます。さらに各操作の後、確認音がでます。


B -、+ (とび越し/早送り、早戻し) ボタンの使い方

前後にとび越すには: 演奏中にボンと押す
早送り・早戻しをするには: 演奏中に押し続ける
好みの曲から聞くには: 停止状態でボンと押し好みの曲を選んだあと、演奏/停止/電源切ボタンを押す。



C 音量を調整するには


リモコン側で音量を調整するときは、本体のVOLUMEつまみを“4~6”の位置にしてください。

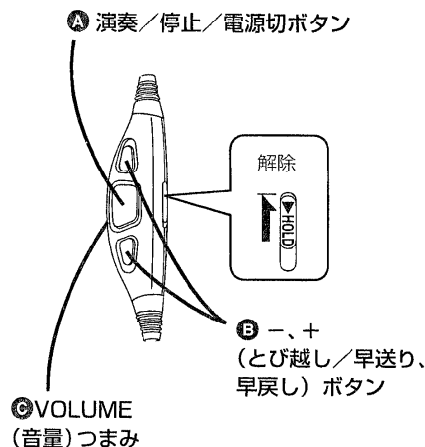

別売り品と組み合わせて使う

お手入れ

オーディオシステムに接続する

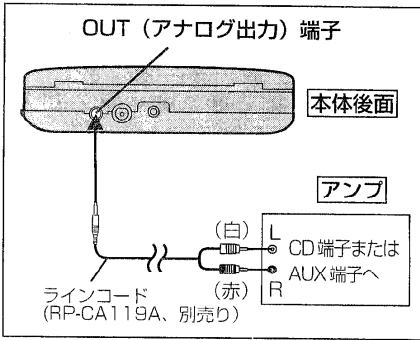

- アンプの電源を切ってから接続してください。
- アンプのプレーヤー (PHONO) 端子には接続しないでください。
- アンプ側がミニホンジャックのときは接続コード (RP-CA102A, 別売り) をお求めください。
- 音量はアンプ側で調整してください。

アクティブスピーカーなどをご使用の場合は、入カインピーダンスが1kΩ以下のものをご使用下さい。

カーオーディオに接続する

- 購入していただくもの
本機の固定と電源の接続には
カーマウントキット(SH-CDF9)
- カー電源アダプター
 - カーマウントアーム
 - カーインシュレーター

カーオーディオシステムへの接続には
カーステレオカセットアダプター(SH-CDM9A)
カー電源アダプター (SH-CDC9)

注意

- カーマウントキットの構造上、車種やカーステレオによっては使用できないものもあります。
- カーステレオカセットアダプターの構造上、カーステレオによっては使用できないものもあります。
- カーマウントキット(SH-CDF9)にはカーステレオカセットアダプターは含まれていません。

詳しくはそれぞれの説明書をご参照ください。

本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石鹼水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。


- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。

レンズのお手入れ

ふたを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

万一指紋などが付いた場合は、綿棒で軽くふいてください。

推奨品：レンズクリーナーキット (SZZP1038C)

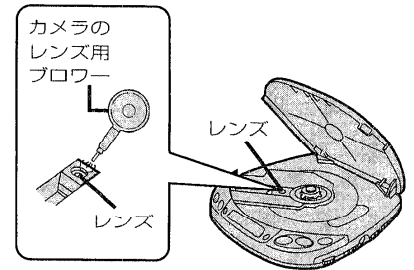

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	処置	こんなときは	ここをご確認ください	処置
ふたが閉じない	ディスクが正しく固定されていますか。	ディスクを正しく固定する。	音が聞こえない	インサイドホンプラグは奥まで入っていますか。	しっかりと差し込む。
演奏できない	HOLD状態になっていませんか。	HOLD状態を解除する。	ディスクの取り出しができない	ディスクが固定されていませんか。	PUSHボタンを押し、ディスクの固定を解除する。
	ディスクが固定されていますか。 露がついていませんか。	カチッと音がするまでディスクを固定する。 約1時間後に使用する。	1曲目から順番に演奏しない	MODEつまみがRESUMEまたはRANDOMになっていませんか。	MODEつまみをNORMALにする。
音が途切れたり、インサイドホンプラグを回転させたとき、雑音が入る	インサイドホンプラグが汚れていませんか。	プラグの汚れをきれいにふきとる。	テレビの画面が乱れたり、ラジオ放送に雑音が入る	本体をテレビやチューナーの近くで使っていませんか。	● テレビやチューナーからできるだけ離す。 ● テレビやチューナーのアンテナが簡易アンテナの場合は、専用アンテナと取りかえる。

定格

オーディオ部

チャンネル数……2チャンネル (ステレオ)
周波数特性……20 ~ 20,000Hz
(+0.5dB --- -1.5dB)
出力電圧……0.6Vrms (50kΩ負荷時)
SN比……94dB以上 (EIAJ)
ワウ・フラッター…測定限界以下 (EIAJ)
デジタルフィルター…8倍オーバーサンプリング
DAコンバーター…1ビット、MASH*
ヘッドホン出力…最大9mW + 9mW /
16Ω負荷 (可変)

信号フォーマット

標準化周波数……44.1kHz

ピックアップ

光源……半導体レーザー
波長……780nm

総合

使用温度範囲……0℃ ~ 40℃
充電温度範囲……5℃ ~ 40℃
電源……DC4.5V

消費電力

使用電源	消費電力
ACアダプター	4.0W

充電時の消費電力…約2.8W

寸法 (幅×高さ×奥行)
最大外形寸法……128.5 × 29.5 × 140.5 mm (EIAJ)

質量……270g (充電式電池含む)
225g (充電式電池含まず)

電源「切」時の消費電力…約1.4W (ACのとき)

演奏時間 (EIAJ規格**)

使用電池	演奏時間
充電式電池 RP-BP6SD 約3時間のフル充電時	約3時間
乾電池 パナソニックアルカリ(LR6)	約10時間

(温度25℃水平に安定した状態で使用した時)
演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。

**1 サイクル (4時間演奏後、15時間の休止)
測定した場合の電池持続時間の合計です。




この定格は性能向上のため変更することがあります。

※ MASHはNTTの登録商標です。




安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

乾電池

注意

以下のことを守り正しく取り扱い


- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 新旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 指定の電池を使用する
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない

-  ● 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


充電式電池

危険

充電するときは、専用機器を使う

-  ● 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

はんだ付け、分解、改造したり、火への投入、加熱はしない

-  ● 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

本機

警告

分解・改造しない



- 機器が故障し、感電やけがの原因になるほか、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

分解禁止

- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

バイクや自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に、踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 交通安全のため自動車運転中はCDプレーヤーを操作しないでください。

運転に支障をきたすところへ取り付けない



- 前方視界や運転操作を妨げるところに取り付けると、交通事故の原因になります。

カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う



- 交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因になります。

注意

音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 突然大きな音が出ますので、操作する前には、音量を絞っておいてください。
- 車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転すると、交通事故の原因になることがあります。

ひび割れ、変形したディスクは使わない



- 高速回転しますので、飛び散ってけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

異常に温度が高くなる場所に置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の締め切った自動車内や直射日光の当たるところに長時間放置したり、ストーブの近くに置いたりしないでください。

警告

⊕ と ⊖ をショートさせない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず電池ケースに入れてください。
- ビニール（被覆）をはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

ACアダプター

警告

電源は交流 (AC) 100V を使う



- 海外などの指定外の電圧や電源で使用する
と、火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。

コードを加工したり、無理な力を加えたりしない



- コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 芯線が露出するなど、コードが傷んだ場合は、
使用を中止し、販売店にご相談ください。

プラグにほこりや汚れが付いた状態で使用しない



- 電気がほこりや汚れを伝わり、火災や感電の
原因になります。
- 半年に一度は、ACアダプターをコンセントから
抜いて点検し、ACアダプターとコンセントの間
にたまったほこりや汚れを取り除いてください。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときは使用を 中止する



- そのまま使用すると、火災の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷が鳴ったら、ACアダプターや機器の金属部に触れない



- 誘導雷により、感電の恐れがあります。

接触禁止

注意

抜き差しは ACアダプター本体を持つ



- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、
ちぎれたりし、火災や感電の原因になること
があります。

濡れた手で ACアダプターを抜き差ししない



- 感電する恐れがあります。

電源に ACアダプターを使うときは、その機器の専用品 を使う



- 指定外のアダプターを使用すると、火災の原
因になることがあります。

ACアダプターで長期間使用しないときは、安全のため コンセントから抜いておく



- 充電後も安全のため ACアダプターをコンセ
ントから抜いておいてください。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入
をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのおと、保存してく
ださい。

保証期間—お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるときは

5ページの「故障かな!?!」に従ってご確認のあと、直らないときは、
まず ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき
ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ
せていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切
り後8年間保有しています。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 年中無休 / 受付 9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas
production models and tourist models)

海外仕様商品 (輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別
南2丁目17-7

旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市2条通
21丁目左1号

帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西19条南
1丁目7-11

函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手1丁目
1-15

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字八ッ役
字矢作1-37

秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本
2丁目1-2

岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場13地割
30-3

宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂
字清水端59-2

山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター
3丁目12-2

福島 ☎ (0243)34-1309
福島県安達郡本宮町
字南ノ内65

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section (各部のなまえ) on the right page.

Main unit

① Skip / search buttons

(◀▶) • SKIP / (▶▶) SEARCH

▶▶: Forward direction

◀▶: Backward direction

Skip forward/backward

Press during play.

Rapid forward/backward

Keep depressed during play.

② Display

③ Push button

Press to release the disc.

④ Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

A. While not in use, the play inadvertently start and the batteries run down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before using the unit's be sure to move the switch to release the hold state.

Reference

Both the main unit and remote controller have a HOLD switch, and each of them works individually.

⑤ Mode selector

(RESUME, NORMAL, RANDOM)

RESUME (resume play)

Play can be resumed from the start of the track which was playing when the stop mode was last selected or when the power was last turned off. This is useful when playing discs inside a car.

NORMAL

Use except resume and random play.

RANDOM (random play)

This function automatically selects a sequence of tracks to be played in random order.

⑥ Headphones jack (📞)

⑦ S-XBS selector (S-XBS, ON, OFF)

For the extra bass sound.

⑧ Volume control (VOLUME)

⑨ Open button (OPEN)

⑩ Stop/power off button

(■) / POWER OFF

In the stop mode

Press once to turn off the unit.

In the play mode

Press once to stop play.

⑪ Play/pause button (▶||)

In the stop mode

Press once to play.

In the play mode

Press once to pause, press again to resume play.

⑫ Repeat button (REPEAT)

1 track repeat function

All track repeat function

⑬ Memory/recall button

(MEMORY/RECALL)

Program up to 24 tracks on the disc in any order you choose.

Program play

After select the desired tracks number, press once.

Check what has been programmed
Press during play.

⑭ Out jack (OUT)

Using the stereo connection cable (not included), you can hear CDs on your audio system

⑮ DC in jack (DC IN 4.5V ⚡)

Connect the AC adaptor.

⑯ Hole for car insulator

mounting screw

Stereo earphones with remote controller

① Volume control (VOLUME)

② Hold switch (HOLD)

Before using the remote control buttons, be sure to move the HOLD to release the hold state (See Main unit ④).

③ Play/stop/power off button

④ Plug

◀: Backward direction

▶: Forward direction

Operation is the same as for ▶▶ buttons on the main unit.

首都圏地区		
栃木 ☎(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	千葉 ☎(043)251-3537 千葉市稲毛区園生町 369-1	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
群馬 ☎(0273)52-1217 高崎市秋原町沖中 205-18	船橋 ☎(0473)34-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	新潟 ☎(025)286-0171 新潟市東明1丁目 8-14
両毛 ☎(0276)25-6870 太田市東新町 244-1	柏 ☎(0471)63-8905 柏市北柏1丁目 7-6	佐渡 ☎(0259)23-2898 両津市秋津字境 108-1
水戸 ☎(029)225-0119 水戸市柳河町 309-2	東京 ☎(03)5477-9780 東京都世田谷区 経堂5丁目26-8	長岡 ☎(0258)28-2111 長岡市寺島町 308-12
つくば ☎(0298)55-7860 つくば市梅園 2丁目1-13	山梨 ☎(0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27	上越 ☎(0255)44-6871 上越市大字藤野新田 字大割353-3
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2		

中部地区		
石川 ☎(0762)94-2683 石川県石川郡 野々町稲荷3丁目80	長野 ☎(0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	岐阜 ☎(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
富山 ☎(0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市西島765	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町 3丁目82
福井 ☎(0776)54-5606 福井市開発4丁目 112	愛知 ☎(052)614-3136 名古屋市南区 西又兵衛町3-48	三重 ☎(0592)55-1380 久居市森町字北谷 1920-3

近畿地区		
滋賀 ☎(0775)82-5021 守山市勝部町260	大阪 ☎(06)359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	和歌山 ☎(0734)75-1311 和歌山市中島 499-1
京都 ☎(075)672-9636 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1	奈良 ☎(07435)9-2770 大和郡山田椎木町 404-2	兵庫 ☎(078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区		
鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町 327-93	山口 ☎(0839)89-4445 山口市大字佐山 1120-1
松江 ☎(0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	岡山 ☎(086)292-1162 岡山県都窪郡 早島町矢尾807	

四国地区		
香川 ☎(0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知 ☎(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1	愛媛 ☎(089)971-2144 松山市土居田町 750-2
徳島 ☎(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108		

九州地区		
福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	大分 ☎(0975)56-3815 大分市萩原4丁目 8-35	天草 ☎(0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄896-2	宮崎 ☎(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目7-36
長崎 ☎(0958)30-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町 12-3	大島 ☎(0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15

沖縄地区	
沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0696