

# Panasonic®

ポータブル CD プレーヤー  
品番 **SL-S155**

このたびは、ポータブル CD プレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

## 付属品

専用 AC アダプター……………1 インサイドホン……………1



**取 扱 説 明 書**

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

|                   |         |        |         |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 販売店名              | ☎ ( ) - | お買い上げ日 | 年 月 日   |
| お近くの当社<br>ご相談センター | ☎ ( ) - | 品 番    | SL-S155 |

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

**保証書別添付**

**上手に使うって上手に節電**

RQT3236-S  
F0695W0 (D)

## 使用上のご注意

### 本体

落としたり、強い衝撃をあたえないでください。破損することがあります。

### インサイドホン

本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

### 充電式ニカド電池（別売り）について

当社のポータブル CD プレーヤーは、安全確保のため一般の電池は充電できない構造になっています。

### 充電式電池

- RP-BP60D 以外は充電できません。
- 充電しても電池持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。使用しないでください。
- 充電した電池を再度充電すると、寿命が短くなり、熱を持ちます。
- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電をしても通常の演奏時間より短いことがあります。その場合には、何回か充・放電させてください。通常の状態に戻ります。
- 充電は、0℃～40℃の場所で行ってください。
- 電池の持続時間を十分活かすために、充電式電池は、演奏できない状態まで使いきってから充電することをおすすめします。

### 万一故障が起きたら

AC アダプターを抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

専用充電式電池



一般の乾電池 / 充電式電池



ご使用の際は、必ず専用の充電式ニカド電池をお求めください。

**専用充電式ニカド電池：RP-BP60D (2本組)**  
詳しくは、お求めの販売店にご確認ください。



使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

# 電源の準備

充電式電池及び乾電池使用時の演奏時間は、  
定格 (※ 5 ページ) を参照してください。

## はじめに


### 充電式電池で使うには (別売り)

必ず充電してからご使用ください。


#### 充電のしかた

#### 1 専用充電式電池を本体に入れる

別売り充電式電池 (RP-BP60D) 以外は使用できません。

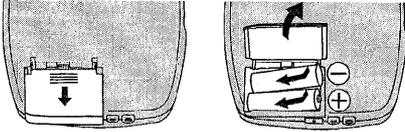


電池のふたがはずれたときには、ふたを水平に押し込んでください。

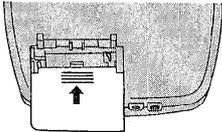

#### 2 ACアダプターを接続する

DC IN 端子 (DC IN 4.5V ⚡)

コンセント  
AC100V

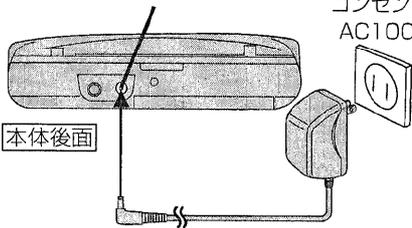


本体後面

- 約3時間でフル充電 (RP-BP60D、別売り使用時) になります。
- 3 充電終了後は、DC IN 端子、コンセントから AC アダプターを抜く**
- 毎日、使用すると約10ヵ月 (300回) 使用できます。使用時間が著しく短くなった場合は充電式電池の寿命です。
- 充電中に演奏することもできますが、充電時間は、通常より長くなります。
- 充電中、ACアダプターと充電式電池は熱を持ちますが異常ではありません。

#### 充電式電池の取り出し方

- 矢印の方向に押しながら持ち上げて取り出す。

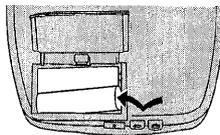

### 乾電池で使うには (別売り)

ACアダプターを取りはずしてから単3形アルカリ乾電池を2個入れます。  
電池の出し入れは充電式電池と同じです。

### ACアダプターで使うには

必ず付属のACアダプターをご使用ください。接続の方法は「充電式電池で使うには」を参照。

### カー電源アダプターで使うには

必ず別売りのカー電源アダプターをご使用ください。(詳しくは※4ページを参照してください。)カー電源アダプターを使って自動車内で充電することもできます。

### バッテリー表示について



バッテリー表示


電池が消耗したとき点滅し、しばらくすると自動的に電源が切れます。  
(点滅してから演奏を続けられる時間は、電池の種類によって多少異なります。)

| 電池種類  | 処 置              |
|-------|------------------|
| 充電式電池 | 改めて充電してください。     |
| 乾電池   | 新しい電池に取りかえてください。 |


(当社指定以外の充電式電池を使用した場合は、バッテリー表示が点滅しない場合があります。)

## つぎに

ホールド  
HOLDつまみを解除し



インサイドホンを  
に接続する  
(しっかりと差し込む)

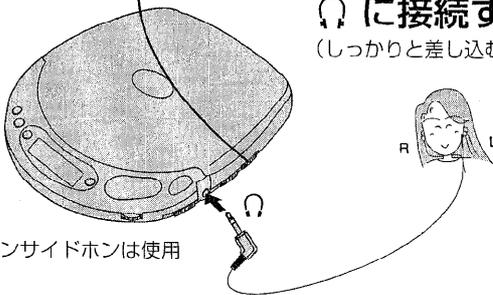

ご注意

リモコン付インサイドホンは使用できません。

### 誤操作防止機能について


誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。

(ただし、ふたの開閉はできます。)

次のようなことを防ぎたいとき、お使いください。

例1: 使っていないとき電源が入り、電池が消耗する。

例2: 誤って他のボタンが押され、演奏が中断してしまう。

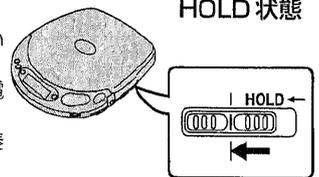

### 誤操作防止機能を使うには

HOLDつまみを HOLD 状態にする。


“hold” 表示について

HOLD 状態のとき、各操作ボタン (OPEN ボタン以外) を押すと、表示します。


電源切状態 (※ 3 ページ) のときは

▶▶ ボタンを押したときのみ表示されます。

## 各部のなまえ

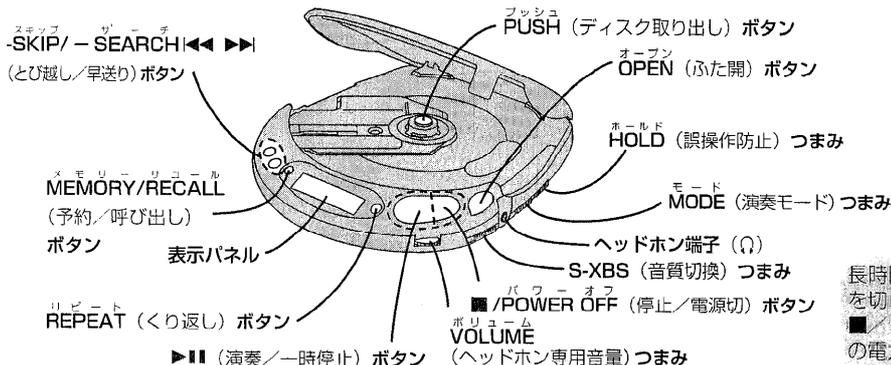

本体後面

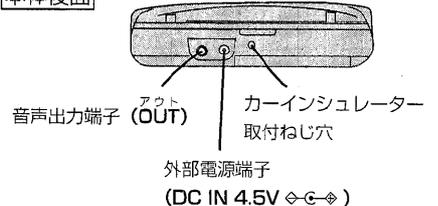

長時間 AC アダプターで使用されないときは、本体の電源を切り AC アダプターをコンセントから抜いてください。  
■ / POWER OFF ボタンで電源を切っただけでは約 1.1W の電力を消費しています。

# すぐ 使う

## CDの曲順通りに聞く

基本の演奏

1 OPEN ボタンを押してふたを開け、ディスクを入れる


各ボタンを操作する前には必ず HOLD つまみを切り換え、HOLD 状態を解除してください。

ラベル面を上




カチッと音がするまでディスクの中央穴付近を指で押さえる。

ふたを閉める




2 MODE つまみを NORMAL にする



3 ▶|| ボタンを押す

曲番




1 曲ごとの演奏時間

全曲の演奏が終わると自動的に停止します。

4 音量を調整する


(カーオーディオに接続した場合は、カーオーディオで音量を調整する。)

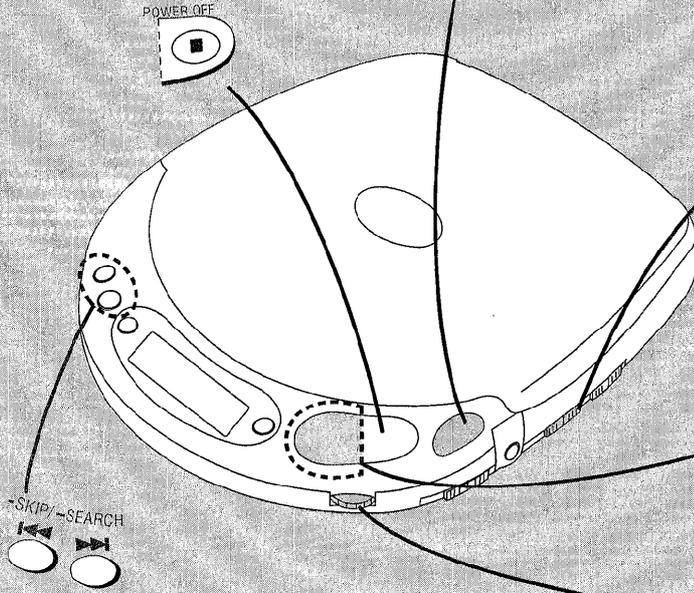

| 操作  | ボタン           | 表示パネル            |
|---|---------------|------------------|
| 一時停止するには<br>演奏中に押す／再開するときは再び押す                                  | ▶             |                  |
| 演奏を止めるには<br>演奏中に押す  | ■             | 総曲数<br><br>総演奏時間 |
| 電源を切るには<br>停止状態で押す  | ■             |                  |
| 前後にとび越すには (スキップ)<br>演奏中にポンと押す<br>早送り・早戻しするには (サーチ)<br>演奏中に押し続ける | ◀▶<br>もどる すすむ | —                |

### ディスクを取り出すには

ディスクの回転が停止した後 PUSH ボタンを押す、ディスクの固定を解除してください。(演奏中は、ふたを開けないでください。)

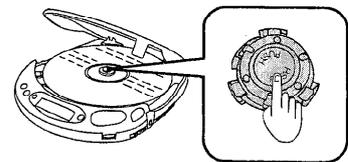

### オートパワーオフ機能について

停止状態や一時停止状態で約 10 分間放置すると、充電式電池などの消耗を避けるため、自動的に電源が切れる機能です。

### スキップ/サーチについて

- プログラムプレイ中 (※ 4 ページ) は、予約された曲の順序で前後にとび越します。
- ランダムプレイ中 (※ 4 ページ) は、演奏し終わった曲にとび越すことはできません。
- プログラムプレイやランダムプレイ、1トラックリピートプレイ中 (※ 4 ページ) は、演奏中の曲の中だけでサーチします。

### "no disc" 表示について


ディスクが入っていないとき、またはディスクが装備不完全な状態で ▶|| ボタンを押すと、約 30 秒間表示します。

### "OPEN" 表示について

ふたを開けると、約 10 分間表示します。(ただし電源切時には表示しません。)

# もっと 使いこなす

## 他の演奏方法で楽しむ

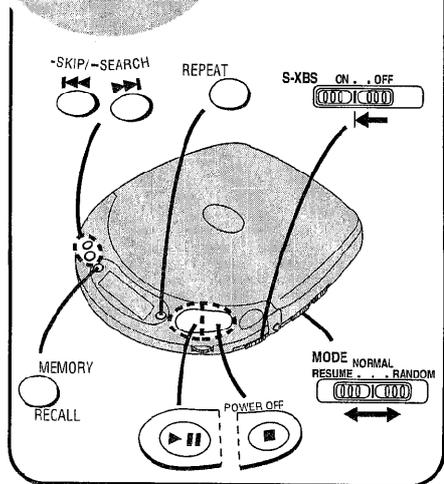

### 止めた曲の頭から聞く(リジュームプレイ)

**MODE**つまみを **RESUME** にする  
電源を切ったとき(または停止状態に切り換えたとき)の曲の頭から演奏できます。車の中で演奏するときなどに便利です。

解除するには  
**MODE**つまみを **NORMAL** にする

- 【ご注意】**
- 曲の終わり近くで電源を切ったときは(電源切状態)、次の曲から演奏が始まる場合があります。
  - 演奏途中で電源を切って、ディスクを交換すると、前に演奏していた曲の位置が記憶されているため、途中の曲から演奏が始まります。

**【ご参考】**  
電源切状態で **MODE**つまみを **RESUME** にしておくと、演奏をはじめたとき自動的にオールリピート機能がはたらきます。

### 好みの曲から聞く(スキッププレイ)

- 準備: **停止状態** にする。(※ 3 ページ)
- 1 **MODE**つまみを **NORMAL** にする
  - 2 **-SKIP/-SEARCH** ボタンを押し、好みの曲を選ぶ
  - 3 **▶II** ボタンを押す  
選んだ曲から最終曲まで順に演奏して自動停止します。

### 予約順に聞く(プログラムプレイ)

- 最大 24 曲まで予約できます。  
準備: **停止状態** にする。(※ 3 ページ)
- 1 **MODE**つまみを **NORMAL** にする
  - 2 **-SKIP/-SEARCH** ボタンを押し、好みの曲番を選ぶ
  - 3 **MEMORY/RECALL** ボタンを押し、予約する  
(表示パネルに“M”が表示されます。)
  - 4 手順 2、3 をくり返し、好みの曲番を予約する
  - 5 **▶II** ボタンを押す

同じ曲を続けて予約するには  
手順 3 の後、**MEMORY/RECALL** ボタンをもう一度押す

“f” が表示されたら  
これ以上の予約はできません。

予約内容を確認するには  
演奏中に **MEMORY/RECALL** ボタンを押す  
(表示パネルに、予約された内容が順に表示されます。)

予約をすべて取り消すには  
■/POWER OFF ボタンを押す

### 順不同に聞く(ランダムプレイ)


- 1 **MODE**つまみを **RANDOM** にする
- 2 **▶II** ボタンを押す  
.....  
解除するには  
**MODE**つまみを **NORMAL** にする

**【ご注意】**  
“RANDOM” モードでプログラムプレイはできません。


**【ご参考】**  
停止状態で **▶II** ボタンを押して最初の曲を変えることもできます。(どの曲からスタートしても全曲を演奏します。)

### くり返し聞く(リピート機能)

1 曲をくり返すには(1トラックリピート)  
停止状態または演奏中に **REPEAT** ボタンを 1 回押す



.....  
全曲をくり返すには(オールリピート)  
停止状態または演奏中に **REPEAT** ボタンを 2 回押す



(プログラムプレイ中は予約した曲だけをくり返します。)  
.....  
解除するには


オールリピート状態で **REPEAT** ボタンを 1 回押す

### 音質を変える

(インサイドホン使用時のみ)  
**S-XBS**  
ON : 迫力ある重低音で聞く  
OFF : S-XBS を解除する

## 別売り品と組み合わせて使う

### オーディオシステムに接続する

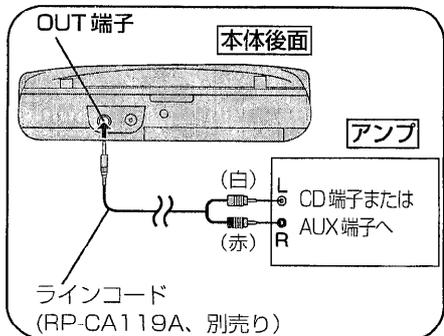

- アンプの電源を切ってから接続してください。
- アンプのプレーヤー (PHONO) 端子には接続しないでください。
- アンプ側がミニホンジャックのときは接続コード (RP-CA102A、別売り) をお求めください。
- 音量はアンプ側で調整してください。

### カーオーディオに接続する

購入していただくもの  
本機の固定と電源の接続にはカーマウントキット (SH-CDF9)

- カー電源アダプター
- カーマウントアーム
- カーインシュレーター

カーオーディオシステムへの接続にはカーステレオカセットアダプター (SH-CDM9A)

- 【ご注意】**
- カーステレオカセットアダプターの構造上、カーステレオによっては使用できないものもあります。
  - カーマウントキット (SH-CDF9) にはカーステレオカセットアダプターは含まれていません。

詳しくはそれぞれの説明書をご参照ください。

## お手入れ


### 本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石鹸水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。

### レンズのお手入れ

ふたを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。  
万一指紋などが付いた場合は、綿棒で軽くふいてください。  
推奨品: レンズクリーナーキット (SZZP1038C)

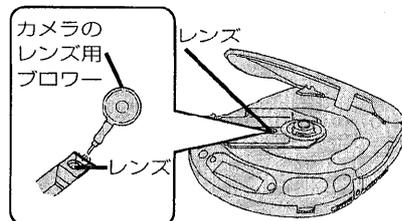

# 故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


| こんなときは                           | ここをご確認ください          | 処置                   | こんなときは                  | ここをご確認ください                           | 処置   |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| ふたが閉じない                          | ディスクが正しく固定されていますか。  | ディスクを正しく固定する。        | 音が聞こえない                 | インサイドホンプラグは奥まで入っていますか。               | ヘッドホン端子にしっかりと差し込む。   |
| 演奏できない                           | HOLD 状態になっていませんか。   | HOLD 状態を解除する。        | ディスクの取り出しができない          | ディスクが固定されていませんか。                     | PUSH ボタンを押し、ディスクの固定を解除する。  |
|                                  | ディスクが固定されていませんか。    | カチッと音がするまでディスクを固定する。 | テレビの画面が乱れたり、ラジオ放送に雑音が入る | 本体をテレビやチューナーの近くで使っていませんか。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●テレビやチューナーからできるだけ離す。</li> <li>●テレビやチューナーのアンテナが簡易アンテナの場合は、専用アンテナと取りかえる。</li> </ul> |
| 音が途切れたり、インサイドホンプラグを回転させたとき、雑音が入る | 露がついていませんか。         | 約1時間後に使用する。          | 1曲目から順番に演奏しない           | MODE つまみが RESUME か RANDOM になっていませんか。 | MODE つまみを NORMAL にする。  |
|                                  | インサイドホンが、よごれていませんか。 | プラグのよごれをきれいにふきとる。    |                         |                                      |  |

# CD について




のマークが入ったものをご使用ください。

## 出し方



## 入れ方



## 持ち方



## 汚れたときは

水を含ませた布でふき、後は空ぶきをしてください。



## 露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

## 保管しておくとき

次のような場所はさけてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 自動車のダッシュボードの上やリアウインドウの近く

## 取扱上のご注意

- ラベル面 (字の書いてある面) には鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。紙やラベルなどを貼らないでください。
- ディスク面 (光っている面) には指紋や傷をつけないよう大切に扱ってください。レコードクリーナーや溶剤などは用いないでください。

# 定格

## ■オーディオ部

チャンネル数……2チャンネル (ステレオ)  
 周波数特性……20 ~ 20,000Hz  
 (+ 0.5dB, - 1.5dB)  
 出力電圧……0.6Vrms (50kΩ 負荷時)  
 SN比……94dB 以上 (EIAJ)  
 ワウ・フラッター……測定限界以下 (EIAJ)  
 デジタルフィルター……8倍オーバーサンプリング  
 DAコンバーター……1ビット、MASH\*  
 ヘッドホン出力……最大9mW + 9mW / 16Ω 負荷 (可変)

## ■信号フォーマット

標準化周波数……44.1kHz

## ■ピックアップ

光源……半導体レーザー  
 波長……780nm

## ■総合

使用温度範囲……0℃ ~ 40℃  
 電源……DC4.5V

## 消費電力

| 使用電源    | 消費電力 |
|---------|------|
| ACアダプター | 4.0W |
| 電池      | 0.6W |

充電時の消費電力……約2.6W

寸法 (幅×高さ×奥行)

最大外形寸法……129.0 × 30.8 × 153.0 mm (EIAJ)

重量……300g (充電式電池含む)

260g (充電式電池含まず)

電源「切」時のACアダプターの消費電力……約1.1W (ACのとき)

## 演奏時間

| 使用電池                         | 演奏時間    |
|------------------------------|---------|
| 充電式電池 RP-BP60D<br>約3時間のフル充電時 | 約2時間30分 |
| 乾電池パナソニック<br>アルカリ(LR6)       | 約8時間    |

(HOLD 状態で温度 25℃ 水平に安定した状態で使用した時)

演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。

この定格は性能向上のため変更することがあります。

※ MASH は NTT の登録商標です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|  |  |
|--|--|
|  <b>危険</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。  |
|  <b>警告</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。             |
|  <b>注意</b> | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。    |
|  | このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

## 本機

### 警告

#### ご使用について

##### 分解・改造しない



分解禁止

- 機器が故障し、感電やけがの原因になるほか、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

##### バイクや自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に、踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 交通安全のため自動車運転中はCDプレーヤーを操作しないでください。

#### カーオーディオとの接続について

##### 運転に支障をきたすところへ取り付けない



- 前方視界や運転操作を妨げるところに取り付けると、交通事故の原因になります。

##### カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う



- 交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因になります。

### 注意

#### ご使用について

##### 音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 突然大きな音が出ますので、操作する前には、音量を絞っておいてください。
- 車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転すると、交通事故の原因になることがあります。

##### ひび割れ、変形したディスクは使わない



- 高速回転しますので、飛び散ってけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

#### 使用場所について

##### 異常に温度が高くなる場所に置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の締め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

## ACアダプター

### 警告

#### 電源は交流 (AC) 100V を使う



- 海外などの指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。

#### コードを加工したり、無理な力を加えたりしない



- コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 芯線が露出するなど、コードが傷んだ場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。

#### プラグにほこりや汚れが付いた状態で使用しない



- 電気がほこりや汚れを伝わり、火災や感電の原因になります。
- ほこりや汚れがたまったときは、AC アダプターをコンセントから抜き、取り除いてください。

#### 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときは使用を中止する



- そのまま使用すると、火災の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

#### 雷が鳴ったら、AC アダプターや機器の金属部に触れない



- 誘導雷により、感電の恐れがあります。

接触禁止

### 注意

#### 抜き差しは AC アダプター本体を持つ



- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

#### 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない



- 感電する恐れがあります。

#### 電源に AC アダプターを使うときは、その機器の専用品を使う



- 指定外のアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

#### AC アダプターで長期間使用しないときは、安全のためコンセントから抜いておく



- 充電後も安全のため AC アダプターをコンセントから抜いておいてください。

## 充電式電池

### 危険

#### 充電するときは、専用機器を使う



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

#### はんだ付け、分解、改造したり、火への投入、加熱はしない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

### 警告

#### ⊕ と ⊖ をショートさせない



- 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず電池ケースに入れてください。
- ビニール（被覆）をはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

## 乾電池

### 注意

#### 以下のことを守り正しく取り扱う



- 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や感電、周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

#### ● ⊕ と ⊖ は正しく入れる

#### ● 指定の電池を使用する

#### ● 充電しない

#### ● 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない

#### ● 長期間使用しないときは、取り出しておく

#### ● ネックレスなどの金属物といっしょにしない

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

#### 保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのと、保存してください。

保証期間—お買い上げ日から1年間

#### 修理を依頼されるときは

5ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。

(注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 北海道地区

|                                     |                                       |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                   | <b>修理相談窓口</b>                         | <b>帯広</b>                            |
| 北海道 ☎ 011(221)8090<br>札幌市中央区北三条西1丁目 | 札幌 ☎ 011(894)1251<br>札幌市厚別区厚別南2丁目17の7 | 帯広 ☎ 0155(33)8477<br>帯広市西19条南1丁目7の11 |
|                                     | 旭川 ☎ 0166(31)6151<br>旭川市2条通2丁目左1号     | 函館 ☎ 0138(53)7107<br>函館市山の手1丁目1の15   |

## 東北地区

|                                     |  |  |                                      |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                   | <b>修理相談窓口</b>                          | <b>横手</b>                              | <b>酒田</b>                            |
| 東北 ☎ 022(263)4208<br>仙台市青葉区国分町3丁目11 | 盛岡 ☎ 0196(47)1741<br>盛岡市上堂1丁目18の22     | 横手市横手町字一の口3                            | 酒田市東両羽町7の15                          |
| <b>修理相談窓口</b>                       | 水沢 ☎ 0197(24)7999<br>水沢市中田町5の10        | 青森 ☎ 0177(39)9712<br>青森市大字ハッ役字矢作1の37   | 鶴岡 ☎ 0235(22)3285<br>鶴岡市宝田1丁目1の12    |
| 八戸 ☎ 0178(45)8665<br>八戸市城下4丁目22の25  | 仙台 ☎ 022(375)2512<br>仙台市泉区市名坂字清水端59の2  | 新庄 ☎ 0233(22)7166<br>新庄市小田島町5の40       | 米沢 ☎ 0238(22)7141<br>米沢市金池8丁目3の13    |
| 弘前 ☎ 0172(34)6006<br>弘前市代官町86       | 古川 ☎ 0229(23)8121<br>古川市北町5丁目1の1       | 郡山 ☎ 0249(45)4463<br>郡山市安積町荒井字久保39の1   | 福島 ☎ 0245(34)9121<br>福島市御山字一本木77の1   |
| 秋田 ☎ 0188(26)1600<br>秋田市御所野湯本2丁目1の2 | 石巻 ☎ 0225(96)3209<br>石巻市元倉1丁目16の2      | いわき ☎ 0246(34)5810<br>いわき市平中神谷字下知内59の4 | 会津 ☎ 0242(22)6221<br>会津若松市北町大字始字深町10 |
| 大館 ☎ 0186(42)0815<br>大館市片山町2丁目3の6   | 仙南 ☎ 0224(52)1842<br>宮城県柴田郡大河原町字錦町6の15 |  |                                      |
|                                     | 山形 ☎ 0236(41)8100<br>山形市流通センター3丁目12の2  |  |                                      |

## International Customer Care Center (海外ご相談センター)

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品 (輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は…

|  |   |
|--|---|
| TOKYO ☎ 03-3256-5444<br>AKIHABARA 1-8-1 Sotokanda 秋葉原 Chiyoda-ku Tokyo | OSAKA ☎ 06-645-8787<br>NIPPOMBASHI 4-10-2 Nippombashi 日本橋 Naniwa-ku Osaka |
|--|---|

## 首都圏地区

|                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>お客様ご相談センター</b>                    | <b>埼玉</b>                             | <b>甲府</b>                              |
| 首都圏 ☎ 03(3435)9521<br>東京都港区芝公園1丁目1の2 | 埼玉 ☎ 048(728)8960<br>桶川市赤堀2丁目4の2      | 甲府 ☎ 0552(22)5171<br>甲府市下飯田2丁目10の27    |
| <b>修理相談窓口</b>                        | 千葉 ☎ 043(251)3537<br>千葉市稲毛区園生町369の1   | 横浜 ☎ 045(743)7090<br>横浜市保土ヶ谷区狩場町169    |
| 宇都宮 ☎ 0286(32)8450<br>宇都宮市中央1丁目8の13  | 木更津 ☎ 0438(25)1125<br>木更津市貝瀬4丁目17の8   | 新潟 ☎ 025(286)0171<br>新潟市東明1丁目8の14      |
| 高崎 ☎ 0273(52)1217<br>高崎市萩原町沖中205の18  | 銚子 ☎ 0479(33)2723<br>銚子市野尻町1854       | 佐渡 ☎ 0259(23)2898<br>阿津市秋津字境108の1      |
| 両毛 ☎ 0276(25)6870<br>太田市東新町244の1     | 船橋 ☎ 0473(34)5111<br>船橋市本中山6丁目11の7    | 長岡 ☎ 0258(28)2111<br>長岡市寺島町308の12      |
| 水戸 ☎ 0292(25)0119<br>水戸市柳河町309の2     | 柏 ☎ 0471(63)8905<br>柏市北柏1丁目7の6        | 上越 ☎ 0255(44)6871<br>上越市大字野野新田字大割353の3 |
| つくば ☎ 0298(55)7860<br>つくば市梅園2丁目10の13 | 東京 ☎ 03(5477)9780<br>東京都世田谷区経堂5丁目26の8 |  |

## 中部地区

|                                       |                                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>お客様ご相談センター</b>                     | <b>福井</b>                            | <b>岐阜</b>                              |
| 中部 ☎ 052(951)3167<br>名古屋市中区泉1丁目23の30  | 福井 ☎ 0776(54)5606<br>福井市開発4丁目112     | 岐阜 ☎ 058(323)6010<br>岐阜県本巣郡北方町高屋字2丁目30 |
| <b>修理相談窓口</b>                         | 松本 ☎ 0263(58)0073<br>松本市大字笹賀7600の7   | 高山 ☎ 0577(33)0613<br>高山市花岡町3丁目82       |
| 石川 ☎ 0762(94)2683<br>石川県石川郡野々町稲荷3丁目80 | 静岡 ☎ 054(287)9000<br>静岡市西島765        | 三重 ☎ 0592(55)1380<br>久居市森野字北谷1920の3    |
| 富山 ☎ 0764(32)8705<br>富山市寺島1298        | 名古屋 ☎ 052(614)3136<br>名古屋南区西又兵衛町3の48 |  |

## 関西地区

|                                    |                                      |                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                  | <b>京都</b>                            | <b>和歌山</b>                            |
| 関西 ☎ 06(949)2050<br>大阪市中央区城見2丁目1の6 | 京都 ☎ 075(672)9636<br>京都市南区上屋羽石橋町20の1 | 和歌山 ☎ 0734(75)1311<br>和歌山市中島499の1     |
| <b>修理相談窓口</b>                      | 大阪 ☎ 06(359)6225<br>大阪市北区本庄西1丁目1の7   | 神戸 ☎ 078(612)5035<br>神戸市長田区上池田5丁目5の23 |
| 滋賀 ☎ 0775(82)5021<br>守山市勝部町260     | 奈良 ☎ 07435(9)2770<br>大和郡山市椎木町404の2   |                                       |

## 中国地区

|                                       |                                       |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                     | <b>出雲</b>                             | <b>福山</b>                          |
| 中国 ☎ 082(242)9511<br>広島市中区国泰寺町2丁目3の23 | 出雲 ☎ 0853(21)3133<br>出雲市渡橋町416        | 福山 ☎ 0849(53)8115<br>福山市前町2の14     |
| <b>修理相談窓口</b>                         | 浜田 ☎ 0855(22)6629<br>浜田市下府町327の93     | 尾道 ☎ 0848(20)2401<br>尾道市東尾道11の22   |
| 鳥取 ☎ 0857(26)9695<br>鳥取市安長295の1       | 岡山 ☎ 086(292)1162<br>岡山県都窪郡早島町矢尾807   | 徳山 ☎ 0834(22)1627<br>徳山市浦山開作8211の5 |
| 米子 ☎ 0859(34)2129<br>米子市米原4丁目2の33     | 津山 ☎ 0868(23)1264<br>津山市北園町22の8       | 山口 ☎ 0839(89)4441<br>山口市大字佐山1120の1 |
| 松江 ☎ 0852(23)1128<br>松江市西津田2丁目10の19   | 広島 ☎ 082(295)5011<br>広島市西区南観音8丁目13の20 | 下関 ☎ 0832(56)4597<br>下関市秋桜北町5の7    |

## 四国地区

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                      | <b>徳島</b>                              | <b>松山</b>                            |
| 四国 ☎ 0878(51)3338<br>高松市古新町8の1         | 徳島 ☎ 0886(98)1125<br>徳島県板野郡北島町錦浜字かや108 | 松山 ☎ 0899(71)2106<br>松山市土居田町750の2    |
| <b>修理相談窓口</b>                          | 高知 ☎ 0888(66)3142<br>南国市岡豊町中屋331の1     | 宇和島 ☎ 0895(25)6280<br>宇和島市中沢町1丁目5の43 |
| 香川 ☎ 0878(74)6200<br>香川県綾歌郡国分寺町新名663の1 | 東予 ☎ 0897(40)4501<br>新居浜市船木字元船木甲4120の1 |                                      |

## 九州地区

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>お客様ご相談センター</b>                      | <b>大分</b>                              | <b>八代</b>                            |
| 九州 ☎ 092(414)3039<br>福岡市博多区博多駅南1丁目2の13 | 大分 ☎ 0975(56)3815<br>大分市萩原4丁目8の35      | 八代 ☎ 0965(34)5611<br>八代市田中西町46       |
| <b>修理相談窓口</b>                          | 中津 ☎ 0979(24)6150<br>中津市大字万田612の1      | 天草 ☎ 0969(22)3125<br>本渡市港町18の11      |
| 福岡 ☎ 092(593)9036<br>春日市春日公園3丁目48      | 日田 ☎ 0973(24)6464<br>日田市玉川町3丁目554の2    | 鹿児島 ☎ 0992(50)5657<br>鹿児島市与次郎1丁目7の36 |
| 佐賀 ☎ 0952(26)9151<br>佐賀市本庄町大字本庄896の2   | 宮崎 ☎ 0985(85)6530<br>宮崎県宮崎郡清武町下加納368の2 | 薩摩 ☎ 0996(25)2239<br>川内市永利町703の2     |
| 長崎 ☎ 0958(30)1658<br>長崎市東町1949の1       | 延岡 ☎ 0982(22)1138<br>延岡市御本町1の30        | 鹿屋 ☎ 0994(44)7031<br>鹿屋市新川町6170の1    |
| 佐世保 ☎ 0956(39)4626<br>佐世保市広田3丁目37の2    | 都城 ☎ 0986(22)2014<br>都城市平江町2街区13号      | 大島 ☎ 0997(53)5101<br>名瀬市矢之島町10の15    |
|  | 熊本 ☎ 096(367)6067<br>熊本市健康本町12の3       |                                      |

## 沖縄地区

|                                    |                                  |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>修理相談窓口</b>                      | <b>北部</b>                        | <b>中部</b>                         |
| 沖縄 ☎ 098(877)1207<br>浦添市城間4丁目23の11 | 北部 ☎ 0980(52)3458<br>名護市宇字茂314の3 | 中部 ☎ 098(933)4010<br>沖縄市山内2丁目26の6 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。