



CDについて

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型や八角形など、特殊形状のCDは演奏できない場合があります。また、演奏できる場合でも継続してご使用になると、機器の故障の原因となります。



汚れたときは 水を含ませた布でふき、後は空ぶきをしてください。



露がついたら
急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

保管しておくとき
次のような場所はさけてください。
●直射日光の当たるところ
●湿気やほこりの多いところ
●暖房器具の熱が直接当たるところ
●自動車のダッシュボードの上やリアウィンドウの近く

取扱上のお願い
CDそのものの破損の原因となる他、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをご守りください。
●鉛筆やボールペンなどで字を書かない
●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
●紙やシールを貼らない
●セロハンテープやレンタルCDのラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるものは使わないでください
●傷付き防止用のプロテクターなど当社指定外の市販品は使わない

ポータブルCDプレーヤー

Portable CD Player

Panasonic®

取扱説明書
Operating Instructions

品番 SL-SW415


このたびは、ポータブルCDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。


付属品

- 専用ACアダプター (RFEA403J-S) × 1
 - ステレオヘッドホン (RFEV703P-KS) × 1
 - 専用充電式ニカド電池 *
 - 保護ケース (RFKNLS370-K) × 1
- 充電式電池は保護ケースから取り出してご使用ください。持ち運びときは、必ず保護ケースに入れてください。



付属品の買い替えはお買い上げの販売店へご相談ください。

*充電式電池については、「充電式電池で使う」(※2ページ)を参照してください。

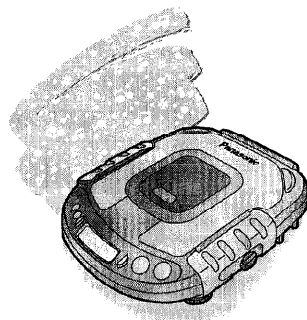

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

保証書別添付

上手に使って上手に節電

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	SL-SW415
販売店名				☎ () -	
お喜慶 ご相談窓口				☎ () -	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571

RQT3986-S

F0397R0 (D)

故障かな!?

まず下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをチェック
ふたが開かない	ディスクは正しく固定されていますか?
演奏できない	<ul style="list-style-type: none"> ●HOLD状態になっていませんか? ●ディスクを正しく固定しましたか? ●レンズ部に曇がついていませんか? (約1時間待ってから使用する。)
ディスクが取り出せない	PUSH ボタンを押しディスクの固定を解除しましたか?
1曲目から順番に演奏しない	MODE (演奏モード切換) つまみはNORMAL になっていますか?
聞こえない 雑音かする VMSS が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドホンプラグは奥まで入っていますか? (確実に入っていないとVMSSは動きません。) ●プラグが汚れていませんか?
テレビの画面が乱れる ラジオ放送に雑音が入る	本体をテレビやチューナーの近くで使っていますか? (テレビやチューナーのアンテナが簡易アンテナの場合は、専用アンテナと取り換える。)

お手入れ

本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、あとは空ぶきしてください。

- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご確認ください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。

レンズのお手入れ

CD レンズクリーナーのご使用をおすすめします。

推奨品: CD レンズクリーナー (RP-CL400)

主な仕様

- オーディオ部
(EXTRA ANTI-SHOCK OFF 時)
チャンネル数 ……2チャンネル (ステレオ)
周波数特性 ……20~20,000Hz (+0.5dB~-1.5dB)
出力電圧 ……0.6Vrms (50kΩ負荷時)
SN比 ……94dB以上 (EIAJ)
ワウ・フラッター…測定限界以下 (EIAJ)
- DAコンバーター…1ビットMASH*
ヘッドホン出力…最大9mW+9mW/16Ω負荷 (可変)
- 信号フォーマット
標本化周波数 ……44.1kHz
- ピックアップ
光源 ……半導体レーザー
波長 ……780nm
- 総合
電源 ……DC4.5V
消費電力

使用温度範囲 ……0℃~40℃
充電温度範囲 ……5℃~40℃

演奏時間 (EIAJ規格**)

使用電池	EXTRA ANTI-SHOCK OFF/ON時
Panasonic アルカリ乾電池 (2本)	約12時間 / 約10時間
付属ニカド充電式電池 (約5時間充電時)	約6時間30分 / 約5時間30分

(温度25℃水平に安定した状態で使用したとき)

演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。

**1サイクル (4時間演奏後、15時間休止) をくり返し測定した場合の電池の持続時間の合計です。

電源「切」時消費電力
……1.3W (AC のとき)

この仕様は性能向上のため変更することがあります。

* MASHはNTTの登録商標です。

使用電源	EXTRA ANTI-SHOCK OFF/ON
ACアダプター	3.6W/3.8W

- 充電時の消費電力…2.8W
- 寸法 (幅×高さ×奥行)
最大外形寸法 ……135.0×34.0×150.5mm (EIAJ)
- 質量 ……355g (付属充電式電池含む)
310g (電池含まず)

はじめに (電源の準備)


充電式電池及び乾電池使用時の演奏時間は、主な仕様(※1ページ)を参照してください。

充電式電池で使う(必ず充電してからご使用ください)


専用充電式電池以外は、充電できません。
●別売品 (P-3GAV/2B, RP-BP60D)

■充電のしかた


1 ふたを開ける

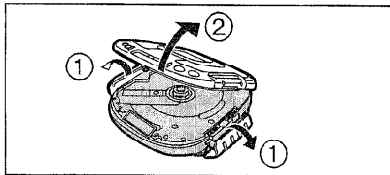

2 電池ふたを開け、専用充電式電池を本体に入れる

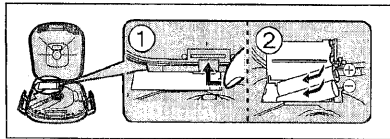

3 ゴムキャップをはずし、ACアダプターを接続する

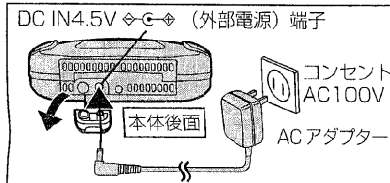

4 充電終了後は、DC IN 端子、コンセントからACアダプターを抜く


■お願い

- 必ず付属のACアダプター(EIAJ規格・極性統一形プラグ付)をご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると故障の原因になることがあります。
- DC IN端子部分が水で濡れた場合は、水を完全にふきとり、乾かしてからACアダプターのプラグを差し込んでください。


■お知らせ

- 付属充電式電池とP-3GAV/2B(別売品)は約5時間で、RP-BP60D(別売品)は約3時間でフル充電になります。
- 充電式電池は約300回充電できます。フル充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電式電池の寿命です。
- 充電中、演奏することもできますが充電時間は通常より長くなります。
- 充電中、ACアダプターと充電式電池は熱を持ちますが、異常ではありません。

電池のふたがはずれたら
本体の両側の穴にふたの凸部をはめ込む

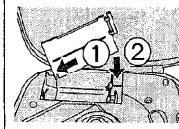

充電式電池の取り出し方
矢印の方向に押しながら持ち上げる

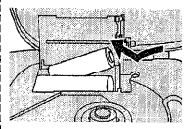

ACアダプターで使う

ACアダプターを接続する
接続の方法は、「充電式電池で使う」(上記)を参照してください。

乾電池で使う(別売り)

ACアダプターを取りはずしてから単3形アルカリ乾電池(LR6)を2個入れます。
電池の出し入れは充電式電池と同じです。

■バッテリー表示について

電池が消耗したとき点滅し、しばらくすると電源が切れます。

電池の種類	表示パネル	処置
充電式電池		改めて充電してください。
乾電池	バッテリー表示	新しい電池に取り換えてください。

■お知らせ

- 点滅してから演奏を続けられる時間は電池の種類によって多少異なります。
- 当社指定以外の充電式電池を使用した場合は、バッテリー表示が点滅しない場合があります。


カー電源アダプターでも(別売り)

必ず専用のカー電源アダプターをご使用ください。(詳しくは※7ページを参照してください)

カー電源アダプターを使って自動車内で充電することもできます。

長時間ACアダプターで使用しないときは、
節電のため本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。

誤操作防止機能 (ホールド機能)

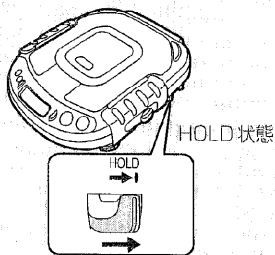

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け付けないようにする機能です。
(ただしふたの開閉はできます。)

次のようなことを防ぎます。

- 知らない間に電源が入る。(電池が消耗する。)
- 使用中に演奏が中断する。

ホールド機能を使うには
HOLDつまみをHOLD状態にする。

“hold”表示について
HOLD状態のとき、各操作ボタンを押すと“hold”と表示します。

「電源切状態」(※3ページ)のときは
「▶||」ボタンを押したときのみ表示されます。

使用上のご注意

日常生活防水について

本機は日常生活防水です

本体：JIS保護等級4・防まつ形
ヘッドホン：JIS保護等級2・防滴Ⅱ形
水滴が付着したり、濡れた手でも使えますが、完全防水形ではありません。

■お願い

- 本体の故障・破損の原因になりますので、水、(海水、湯、石けん水)に浸けたり、多量の水をかけたり、雨の中で使用しないでください。
- 水滴は乾いた布で拭いてください。
- 本体に水が入るのを防ぐため、ふたを開め、デュアルロックを開けてください。
- ヘッドホンやACアダプターを使用しないときは、水滴を完全に拭きとってからヘッドホン端子、OUT端子、DC IN端子のゴムキャップを確実に閉めてください。

本体

以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場などの湿気が多いところでの使用
- 倉庫などのほこりの多いところでの使用
- 暖房器具の近くなど温度が高いところでの使用

ヘッドホン


本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

充電式電池

- 充電は、5℃～40℃の場所で行ってください。
- 初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電をしても通常の演奏時間より短いことがあります。その場合には、何回か充・放電させてください。通常の状態に戻ります。
- 使いきってから充電してください。(電池の持続時間を十分に活かせます。)
- 充電した電池を再度充電すると、寿命が短くなり、熱を持ちます。

充電式ニカド電池について

当社のポータブルCDプレーヤーは、安全確保のため一般の電池は充電できない構造になっています。

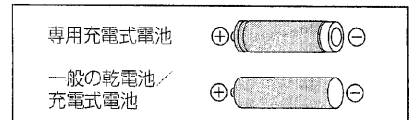

お買い求めの際は、必ず専用の充電式ニカド電池をお求めください。

専用充電式ニカド電池：


P-3GAV/2B, RP-BP60D (2本組)

詳しくは、お求めの販売店にご確認ください。



使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで左マークのあるリサイクル協力店へお持ちください。


まず 聞いてみましょう (基本の操作)

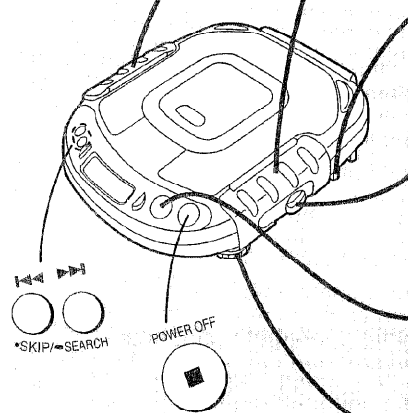

1 ふたを開け、MODEつまみをNORMALにする	
2 ディスクを入れ、ふたを閉める	
3 HOLD 状態を解除する	
4 ゴムキャップをはし、ヘッドホンを「R」に接続する	
5 演奏をはじめます 電源が入ります。全曲の演奏が終わると自動的に停止します。	
6 音量を調整する	


操作	ボタン	表示パネル/備考
演奏を止める 停止状態	演奏中に押す POWER OFF	総曲数 10 44:48 総演奏時間
電源を切る 電源切状態	停止状態で押す POWER OFF	
一時停止する	演奏中に押す	再開するときはもう一度押す
前後にとび越す スキップ	演奏中にボんと押す	<ul style="list-style-type: none"> プログラムプレイ中 (※4ページ) は、予約された曲の順序で前後にとび越します。 ランダムプレイ中 (※4ページ) は、演奏し終わった曲にとぶことはできません。 プログラムプレイやランダムプレイ、1トラックリピートプレイ中 (※4ページ) は、演奏中の曲の途中でサーチします。
早送り・早戻しする サーチ	戻る (SKIP) / 進む (SEARCH) 演奏中に押し続ける	

ディスクを取り出すには (プッシュリリース)
ディスクの回転が停止したあとPUSHボタンを押しディスクの固定を解除してください。(ディスクを保護するため、演奏中はふたを開けないでください。)

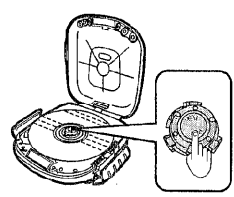

お願い

- 本体内部に異物を入れないでください。
- デュアルロックを開けるときは、ヘッドホンプラグが下図のような向きに差し込まれていないことをご確認ください。デュアルロックが当たることにより、ヘッドホンプラグが破損する恐れがあります。

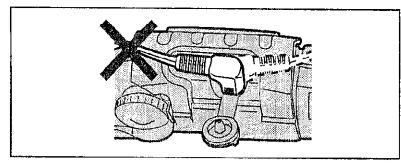

オートパワーオフ機能について
停止状態や一時停止状態で約10分間放置すると、電池の消耗をさけるため、自動的に電源が切れる機能です。
















“no disc”表示について
ディスクが入っていないとき、またはディスクが装着不完全な状態で「▶||」ボタンを押すと、約30秒間表示します。

“OPEN”表示について
ふたを開けると、約10分間表示します。(ただし電源切時には表示しません。)

便利な使い方

各ボタンイラストの、**A**などのアルファベットは“各部のなまえ” (p.5 ページ) の参照記号です。


MODEつまみを切り換えるときは
ふたを開け、ディスクの固定を解除してから切り換えてください。

<p>好みの曲から聞く (スキッププレイ)</p>	<p>1 NORMAL を選ぶ</p> 	<p>2 停止状態にする (p.3 ページ)</p> 	<p>3 好みの曲を選ぶ</p> 	<p>4 演奏をはじめ</p>  <p>選んだ曲から最終曲まで順に演奏して自動停止します。</p>
<p>順不同に聞く (ランダムプレイ)</p>	<p>1 RANDOM を選ぶ</p> 	<p>2 演奏をはじめ</p> 	<p>解除するには</p> 	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 停止状態で「▶▶」を押して最初の曲を変えることもできます。(どの曲からスタートしても全曲を演奏します。) • “RANDOM” モードでプログラムプレイはできません。
<p>予約順に聞く (プログラムプレイ)</p>	<p>1 NORMAL を選ぶ</p> 	<p>4 予約する</p>  <p>(表示パネルに“M”と予約順が表示される)</p>	<p>同じ曲を続けて予約する 手順3のあと、MEMORY/RECALL をくり返し押す</p> <p>“F”が表示されたら これ以上の予約はできません。</p>	<p>予約内容を確認する 演奏中に MEMORY / RECALL を押す。 (表示パネルに予約された内容が順に表示されます。)</p> <p>予約をすべて取り消す ■. POWER OFF を押す</p>
<p>止めた曲の頭から聞く (リジュームプレイ)</p>	<p>演奏途中に電源を切ったとき(または停止状態に切り換えたとき)の曲の頭から演奏できます。車の中で演奏するときなどに便利です。</p>	<p>RESUME を選ぶ</p>  <p>解除するには</p> 	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE (演奏モード切換) つまみを RESUME にしておくと、演奏をはじめたとき自動的にオールリピート機能が働きます。 • 曲の終わり近くで電源を切ったときは(電源切状態)、次の曲から演奏がはじまることがあります。 • 演奏途中で電源を切って、ディスクを交換すると、前に演奏していた曲の位置が記憶されているため、途中の曲から演奏がはじまります。 	
<p>くり返し聞く (リピート機能)</p>	<p>演奏中または停止状態で押す</p>  <p>お知らせ プログラムプレイ中はオールトラックリピートにすると予約した曲だけをくり返します。 (“ALL” は表示されません。)</p>	<p>押すたびに以下のように切り換わります。</p> <p>1トラックリピート ← 1曲をくり返す (10)</p> <p>↓</p> <p>オールトラックリピート 全曲をくり返す (ALL 0)</p> <p>↓</p> <p>解除 (消灯)</p>		
<p>音質を変える (XBS, VMSS)</p>	<p>XBS 迫力ある重低音で聞く</p> 	<p>VMSS バーチャルモーションサウンドシステム (Virtual Motion Sound System) 低音に合わせて、ヘッドホンが振動し、体感サウンドを楽しむことができます。</p> 	<p>OFF XBS, VMSS を解除する</p>  <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> • OUT (アナログ出力) 端子にはこの機能が働きません。 • VMSS は付属のヘッドホンのみで機能します。 • VMSS は音源によっては効果のあらわれないことがあります。 	

10秒メモリー耐振機能を使う (EXTRA ANTI-SHOCK)

10秒メモリー耐振機能 (EXTRA ANTI-SHOCK)とは

振動を受けたとき、あらかじめためておいた演奏データ(最大約10秒間)を使うことで、音の途切れを最小限にする機能です。

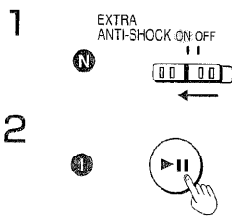

お知らせ

- EXTRA ANTI-SHOCK つまみの切替は、演奏中はできません。一度演奏を止めてからふたを開け、つまみを切換えてください。
- EXTRA ANTI-SHOCK 動作中は、演奏データを蓄えるため、ディスクの回転数を上げるので電池の寿命が短くなり、回転音が多少大きくなります。

M.RESERVE表示が演奏データの蓄積量を示します。


M.RESERVE 表示	本体の状態	演奏状態 (演奏データの状態)
	安定している	正常《データを充分ためている》
	衝撃を受ける	正常《ためておいたデータを使用》
	衝撃がおさまる	正常《データをためはじめ》
	連続的な衝撃を受ける	音が途切れる《データが空っぽ》

オーディオシステムで聞くには

EXTRA ANTI-SHOCK 機能は、デジタル信号圧縮技術を使用しています。ご家庭のオーディオシステムに接続して聞く場合は、EXTRA ANTI-SHOCK つまみをOFFにして演奏することをおすすめします。

各部のなまえ

Operating Instructions

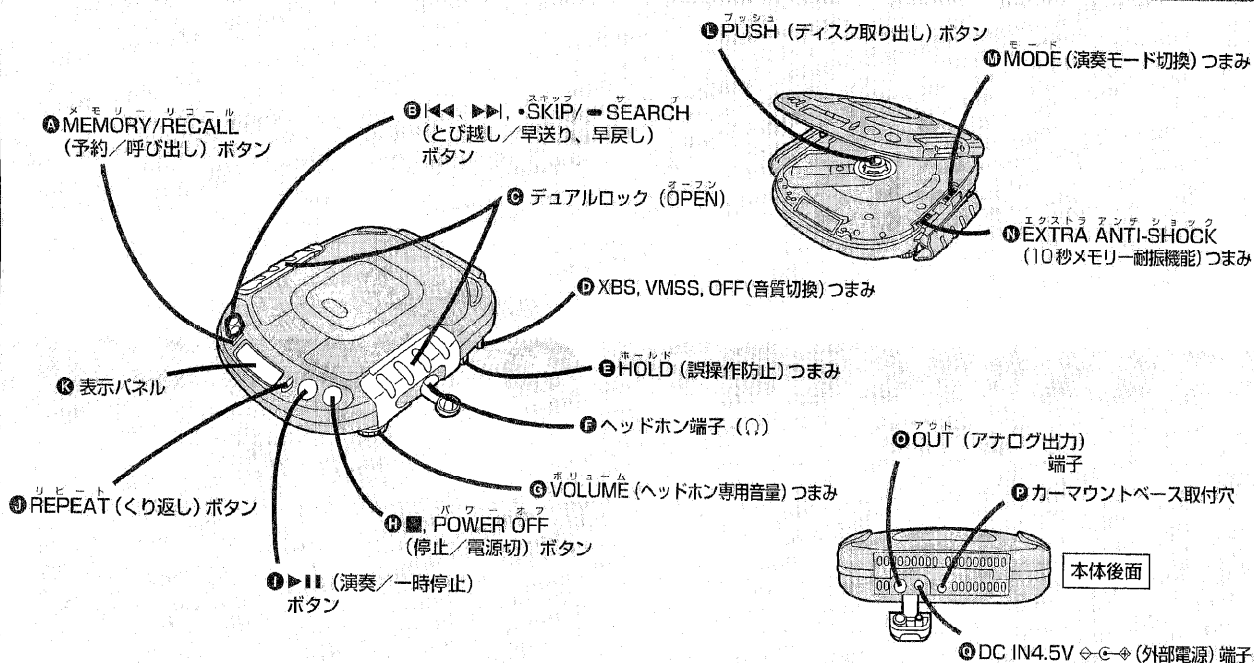

1 MEMORY/RECALL (MEMORY/RECALL)

Program up to 24 tracks on the disc in any order you choose.

Program play

After selecting the desired tracks number, press once.

Check what has been programmed.

Press during play.

2 Skip/search buttons (SKIP/SEARCH)

▶▶: Forward direction

◀◀: Backward direction

Skip forward/backward

Press during play.

Rapid forward/backward

Keep depressed during play.

3 Dual lock (OPEN)

4 XBS, VMSS switch (XBS, VMSS, OFF)

XBS

For the extra bass sound

VMSS

Boosts the low frequency range. Also, the vibration of the earpieces of the included headphones makes sound vigorous.

Raising the volume level makes the VMSS effect intensify.

5 Hold switch (HOLD)

This function prevents unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

A. While not in use, the play inadvertently start and the batteries run down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state). Before using the unit's buttons be sure to move the switch to release the hold state.

6 Headphones Jack (◡)

7 Volume control (VOLUME)

8 Stop/power off button (⏏, POWER OFF)

In the stop mode

Press once to turn off the unit.

In the play mode

Press once to stop play.

9 Play/pause button (▶||)

In the stop mode

Press once to play

In the play mode

Press once to pause, press again to resume play.

10 Repeat button (REPEAT)

1 track repeat function

All track repeat function

11 Display

12 Push button

Press to release the disc.

13 Mode selector (MODE)

RESUME (resume play)

Play can be resumed from the start of the track which was playing when the stop mode was last selected or when the power was last turned off. This is useful when playing discs inside a car.

NORMAL

Use except resume and random play.

RANDOM (random play)

This function automatically selects a sequence of tracks to be played in random order.

14 Extra anti-shock (EXTRA ANTI-SHOCK)

15 Out jack (OUT)

Using the stereo connection cable (not included), you can hear CDs on your audio system.

16 Hole for car mounting base

17 DC in jack (DC IN4.5V)




Connect the AC adaptor.

安全上のご注意




必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を追う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


充電式電池

危険

充電するときは、専用機器を使う


-  ●電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

-  ●電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

警告


⊕と⊖をショートさせない

-  ●電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず保護ケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。


本機

警告


■ご使用について
分解・改造しない

-  ●機器が故障したり、金属物があれば、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店にご相談ください。


バイクや自転車などの運転中は、使用しない

-  ●周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。
- 交通安全のため自動車運転中はCDプレーヤーを操作しないでください。

■カーオーディオとの接続について
運転に支障をきたすところへ取り付けない


-  ●前方視界や運転操作を妨げるところに取り付けると、交通事故の原因になります。

カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う


-  ●交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因になります。

注意


■ご使用について
音量を上げすぎない

-  ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転すると、交通事故の原因になることがあります。

ひび割れ、変形したディスクは使わない

-  ●高速回転しますので、飛び散ってけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

■使用場所について
異常に温度が高くなる場所に置かない

-  ●機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところに長時間放置したり、ストーブの近くに置いたりしないでください。

ACアダプター

⚠ 警告

電源は交流 (AC) 100V を使う



- 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。

ACアダプターやコードを加工したり、無理な力を加えたりしない



- ACアダプターやコードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 芯線が露出するなど、ACアダプターやコードが傷んだ場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。

プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこりなどをとった後は、乾いた布でふいてください。

雷が鳴ったら、機器やACアダプターに触れない



- 感電の恐れがあります。

接触禁止

煙や異臭、異音が出たり、破損したときは使用を中止する



- そのまま使用すると、火災の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

⚠ 注意

抜き差しはACアダプター本体を持つ



- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない



- 感電する恐れがあります。
- 充電後は安全のためACアダプターをコンセントから抜いておいてください。

ACアダプターは、その機器の専用品を使う



- 指定外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

電池

⚠ 注意


以下のことを守り正しく取り扱う



- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 新旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長時間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池入りの外付乾電池ケースも同様です。
- 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

別売り品と組み合わせて使う

オーディオシステムに接続する

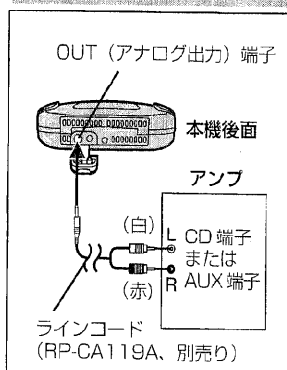

- アンプの電源を切ってから接続してください。
- アンプのプレーヤー (PHONO) 端子には接続しないでください。
- アンプ側がミニホンジャックのときは接続コード (RP-CA102A、別売り) をお求めください。
- 音量はアンプ側で調整してください。

外部スピーカーで聞く

ステレオスピーカーを本体のヘッドホン端子 (H) に接続します。

- RP-SP15/RP-SP20/
RP-SP25

アンプ内蔵タイプ (音を増幅します。)

- RP-SP500/RP-SP90/
RP-SP70/RP-SP30/
RP-SP50/RP-SPS25

本体の音量は 4 ~ 6 にしてください。

カーオーディオに接続する

- 購入していただくもの
- カーマウントキットで、本機を車に取り付けて使うとき
 - カーマウントキット (SH-CDF20)
 - カー電源アダプター
 - カーステレオカセットアダプター
 - カーマウントベース
 - カーマウントアーム
 - アームカバー
 - カーマウントアーム取付金具
 - ばね座金付ねじ ● ベルト
 - フェルト足 ● マジックテープ
 - カーマウントキットを使わないとき
 - カー電源アダプター (SH-CDC9)
 - カーステレオカセットアダプター (SH-CDM9A/SH-CDM10A)

カーステレオカセットアダプターは本機のヘッドホン端子 (H) に接続し、本機の VOLUME つまみを 4 ~ 6 にしてください。

お知らせ

カーマウントキットまたはカーステレオカセットアダプターの構造上、車種やカーステレオによっては使用できないものもあります。

詳しくはそれぞれの説明書をご参照ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
 などのご相談は
まず、お買い上げの販売店へ
 お申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は・・・

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるときは

1ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

当社は本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。
 (注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 365日/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
 海外仕様商品 (輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は・・・

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)645-8787

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南1丁目7-11	函館 ☎ (0138)53-7107 函館市山の手1丁目1-15
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通2丁目左1号		

近畿地区

滋賀 ☎ (0775)82-5021 守山市勝部町260	大阪 ☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	奈良 ☎ (07435)9-2770 大和郡山形市椎木町404-2	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字ハッ役字矢作1-37	岩手 ☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場13地割30-3	山形 ☎ (0236)41-8100 山形市流通センター3丁目12-2
秋田 ☎ (0188)26-1600 秋田市御所野瀬本2丁目1-2	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	福島 ☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町字南/内65

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93	山口 ☎ (0839)89-4445 山口市大字佐山1120-1
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807	

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目8-13	千葉 ☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区園生町369-1	新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明1丁目8-14
群馬 ☎ (0273)52-1217 高崎市萩原町沖中205-18	船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目11-7	佐渡 ☎ (0259)23-2898 両津市秋津字境108-1
両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町244-1	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	長岡 ☎ (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区経堂5丁目26-8	上越 ☎ (0255)44-6871 上越市大字藤野新田字大割353-3
つくば ☎ (0298)55-7860 つくば市梅園2丁目1-13	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27	
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16	

四国地区

香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡園分寺町新名663-1	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鱈浜字かや108		

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	大分 ☎ (0975)56-3815 大分市萩原4丁目8-35	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納336-2	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次部1丁目7-36
長崎 ☎ (0958)30-1658 長崎市東町1949-1	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之筋町10-15

中部地区

石川 ☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々町稲荷3丁目80	長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字世賀7600-7	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡崎南久保28
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	名古屋 ☎ (052)614-3136 名古屋南区西又兵衛町3丁目48	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
		三重 ☎ (0592)55-1380 久居市森町字北谷1920-3

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。