

VHS Gコード®

Panasonic



取扱説明書

裏番組録画可能 2チューナー

ビデオ内蔵型テレビ

品番 TH-21VFA50

(21型)

TH-15VFA5

(15型)

このたびは、パナソニックビデオ内蔵型テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この取扱説明書は、21型(TH-21VFA50)と15型(TH-15VFA5)共用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。
お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


上手に使って上手に節電

TQBA0376


始めに

付属品

()は個数です。

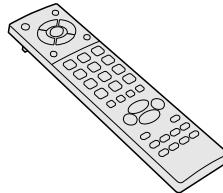


リモコン(1)
[品番 : LSSQ0405]

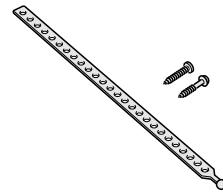

転倒防止部品(1)
[TH-21VFA50 に付属]
[品番 : LXQQB01J11]



アンテナプラグ(1)
[品番 : K2JZ2B000022]

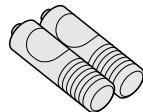

単3形乾電池(2)


付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。

(サービスルート扱い)

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。

(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)

イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

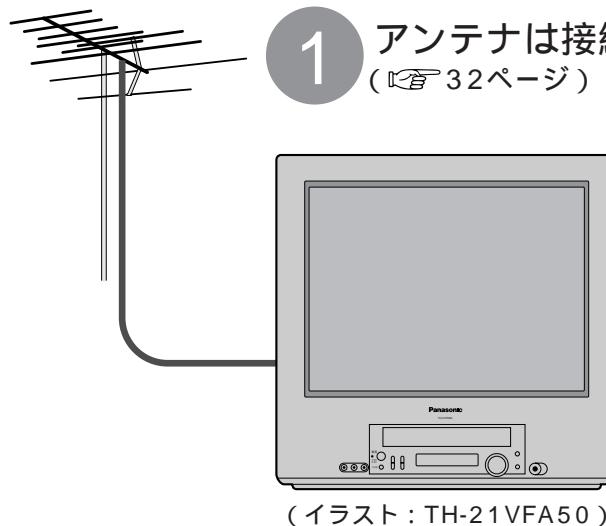

1

アンテナは接続されていますか
(☞ 32ページ)

2


電源プラグは
差し込まれて
いますか

ACコンセント
(AC100V)

3

リモコンに
電池は入っていますか

電池の入れかた

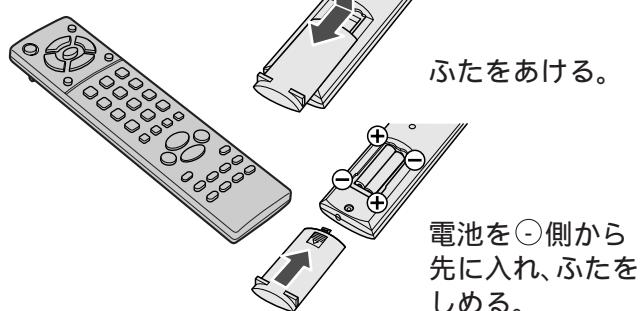

4

受信チャンネルは
合っていますか
(☞ 26ページ)

5


時刻は合って
いますか
(☞ 25ページ)

録画内容の補償について

ビデオカメラ、本機およびテープの使用中、万一これらの不具合により
録画されなかった場合、録画内容の補償についてはご容赦ください。


安全確保のため転倒防止をしてください
地震の場合や、テレビに登ったり、揺すったりすると倒れる恐れがあります。

壁面に固定するには(21型 / 15型共通)

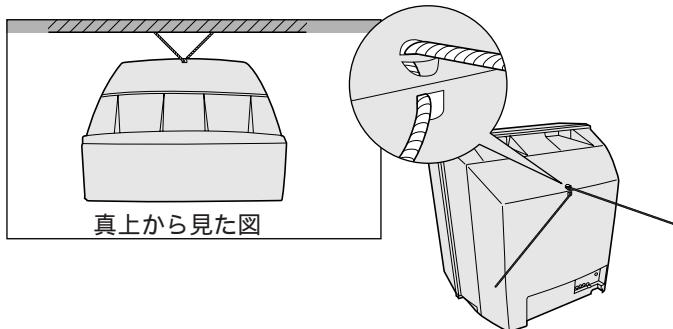

じょうぶなひもやクサリなどで壁や柱など堅牢部にしっかり固定してください。

テレビ台に固定するには(TH-21VFA50の場合)

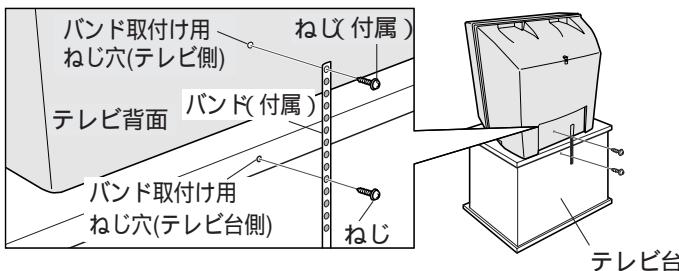

テレビ台が木製の場合は付属のワッシャー一体ねじで、プラスチック製の場合は、裏板を止めているねじで共締めする。

バンドの向きは、台の種類により少し傾く場合があります。

転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。

もくじ

始めに	2
安全上のご注意	4
各部の基本説明	7
すぐ使いたいとき	
テレビを見る	ゲームやビデオカメラを楽しむ
ビデオを見る	録画をする
10	
予約録画をするとき	Gコード予約 プログラム予約
12	
ビデオを使いこなす	
再生	巻戻し再生・早送り再生／高速リターン 頭出し／一時停止・スロー再生／予約シフト
14	
設定	繰り返し再生／再生映像を見やすく／ CMをとばして再生／CMをとばして録画／ 録画可能時刻を表示
16	
録画	不要な場面をとばす／予約を取り消す
18	
音声	音声を聞き取りやすく／臨場感のある音声に 音声を消す／音声の切り替え
19	
映像	映像メニュー／調整
20	
設定	明るさを抑えて省エネにしたい／映像をくっきり／ 放送終了で自動電源オフ／無操作で自動電源オフ／ リモコンモード／リモコンワーニング／ オンタイマー／オフタイマー／画面表示
21	
23	
表示窓の設定	24
時刻を合わせる	25
受信チャンネルの設定	26
その他	
他の機器と接続したいとき	29
アンテナ線の接続	32
お知らせ(アナログ放送からデジタル放送への移行について)	33
快適にお使いいただくために／著作権について	34
市外局番チャンネル一覧表	36
故障かな!?	38
How to Use／仕様	40
保証とアフターサービス／さくいん	42

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、音が出ないなど)や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く!



内部に異物や水などが入ったり、テレビを落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く!



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、おやめください。

電源プラグを抜く



警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止



傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりがたまらないよう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・
ゆるんだコンセントは
使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しないでください



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱により火災の原因となります。
禁止

警告

上に水などの入った容器を置かないでください



水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。


(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器)

雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビには触れないでください



感電の原因となります。

本機より小さな台に載せないでください

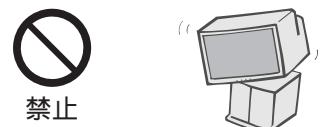

火災や転倒によるけの原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

	高圧注意 サービスマン以外の方は、裏ぶたをあけないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。
<p>「本体に表示した事項」 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。</p>	

風呂場、シャワー室では使用しないでください



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かないでください



ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。


異物を入れないでください



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意ください。

ぬらしたりしないでください

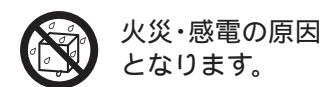

火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止

注意

テレビの通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。

押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。

テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

キャスター(車)付テレビ台に設置する場合は、キャスター(車)止めをしてください

動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

持ち運ぶときは、衝撃を与えないでください

テレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

テープ保護のためビデオカセットは取り出してください。

テレビは転倒防止の処置をしてください

地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒してけがの原因となることがあります。TH-21VFA50は付属の転倒防止部品を使用してください。(☞ 3ページ)

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となることがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

！ 注意

電源プラグを抜くときは、
プラグを持って抜いてください



コードを引っ張ると、コード
が破損し、感電・ショート・
火災の原因となることがあります。

ビデオカセット挿入口
に手を入れないよう
ご注意ください



はさまれたり
すると、けがの
原因となること
があります。

特に、小さなお子様の
いるご家庭ではご注意
ください。

上に重い物を置かない
でください



禁止



倒れたり、落下したりして、
けがの原因となることがあります。

テレビに乗らないで
ください



倒れたり、こわれたりして
けがの原因となることが
あります。
特に、小さなお子様には
ご注意ください。

移動させる場合は、
接続線をはずして
ください



コードやテレビが損傷し、
火災・感電の原因となること
があります。
電源プラグやアンテナ線、
機器間の接続線や転倒防止
具をはずしたことを確認の
うえ、行ってください。
テレビに衝撃を与えないで
ください。

電池を入れるときには、
極性表示(プラス $+$ と
マイナス $-$ の向き)に
注意してください




機器の表示通り正しく
入れてください。
間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。

新しい電池と古い電池
を混ぜたり、指定以外
の電池を使用しないで
ください



間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。

長期間ご使用に
ならないときは
電源プラグをコンセント
から抜いてください

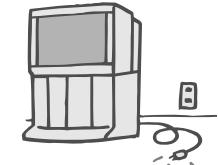

電源プラグ
を抜く

電源プラグにほこりが
たまり火災・感電の原因と
なることがあります。

アンテナについて

アンテナ工事には
技術と経験が必要です



お手入れについて

1年に一度は内部の
掃除を販売店に
ご依頼ください



内部にほこりがたまつた
まま、長い間掃除をしな
いと火災や故障の原因と
なることがあります。
湿気の多くなる梅雨期
の前に行なうと、より効果
的です。なお、内部掃除
費用については販売店に
ご相談ください。

お手入れの際は、
安全のため電源プラグ
をコンセントから
抜いてください



電源プラグ
を抜く



感電の原因となることが
あります。


販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所
に設置してください。
アンテナが倒れた場合、
感電の原因となることが
あります。

各部の基本説明

リモコン



ご使用前に

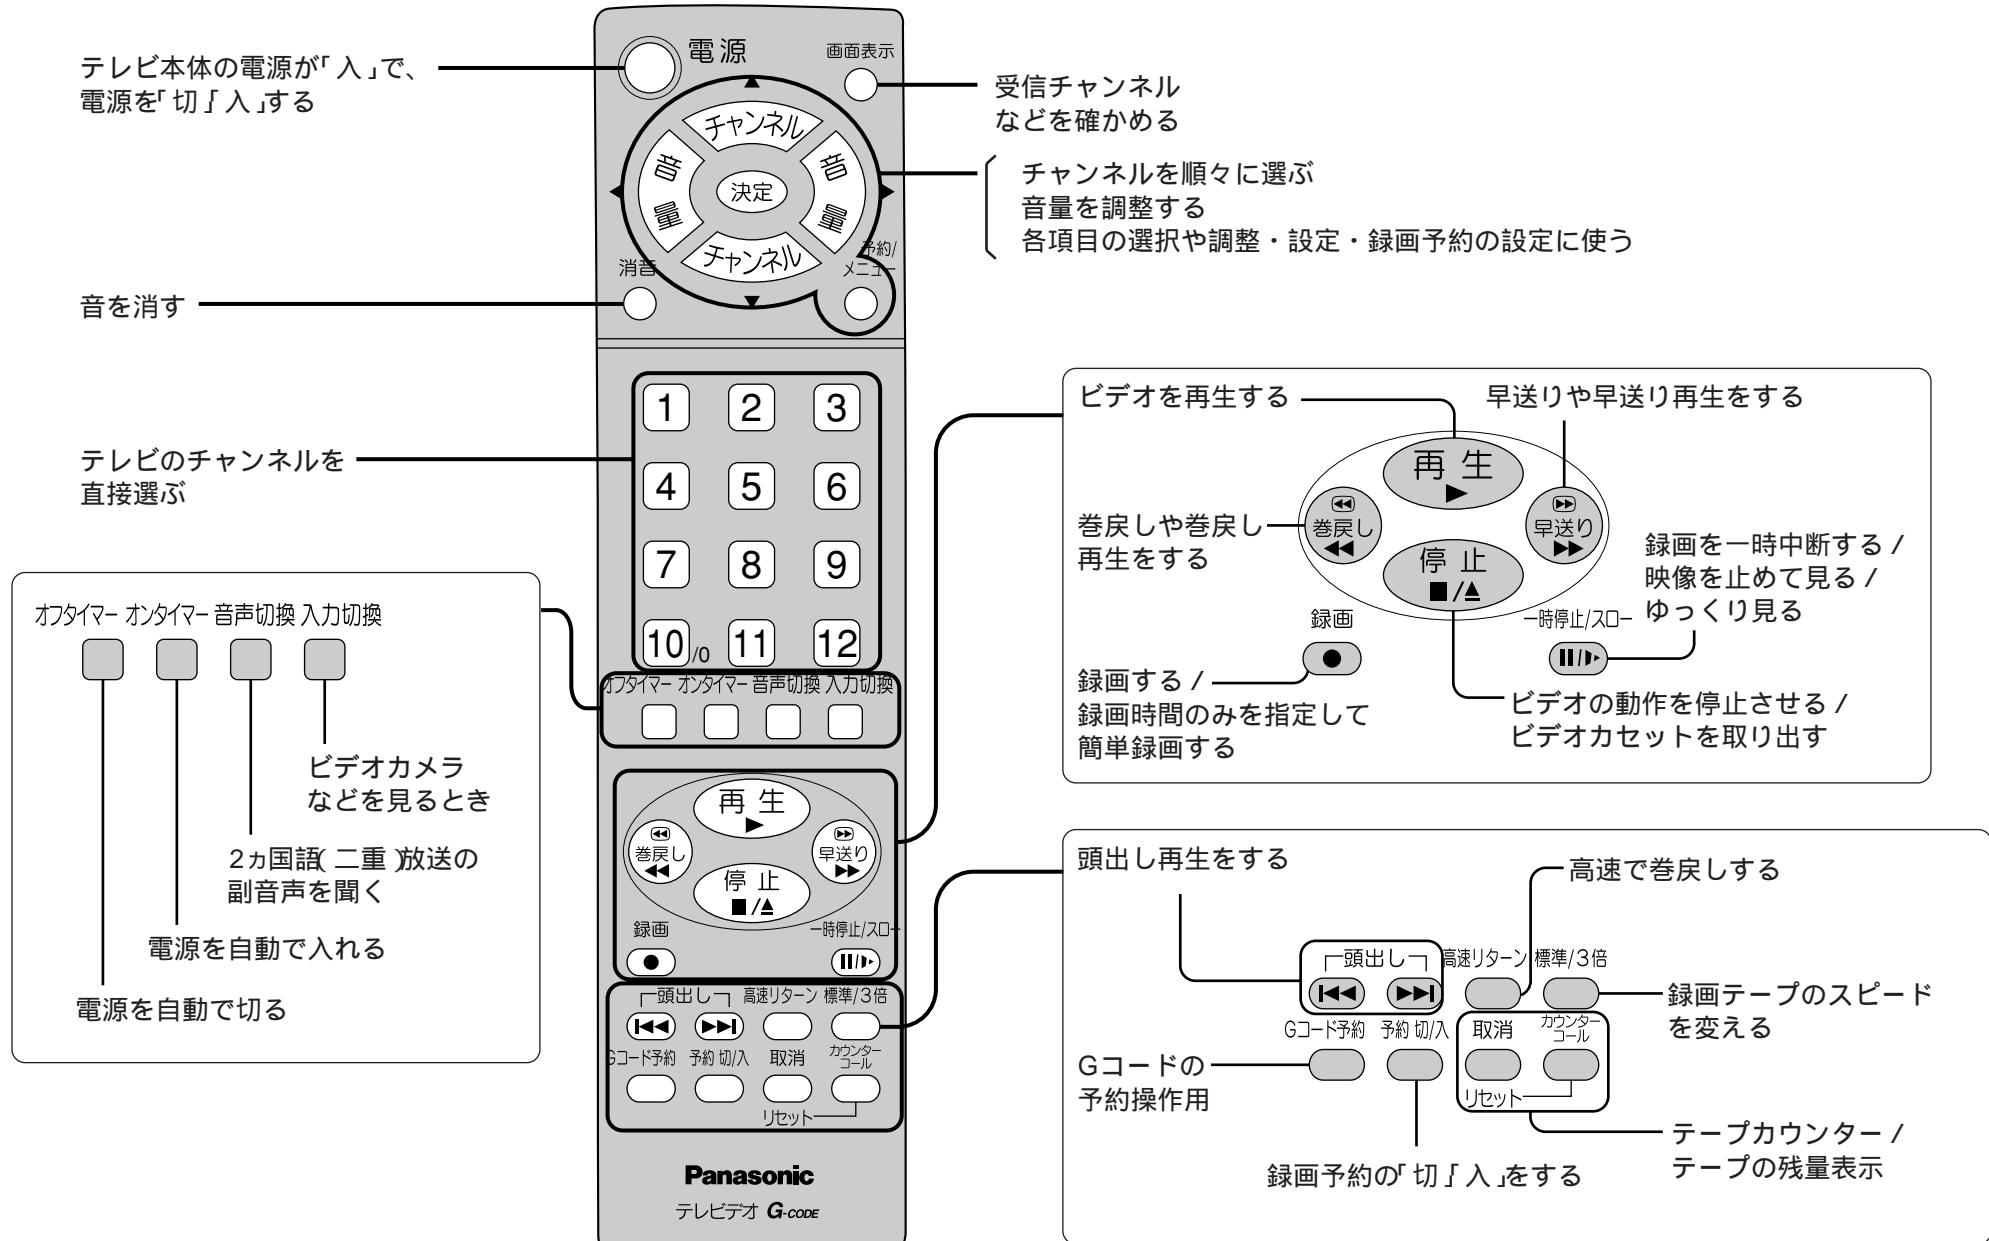

各部の基本説明

本体

TH-15VFA5

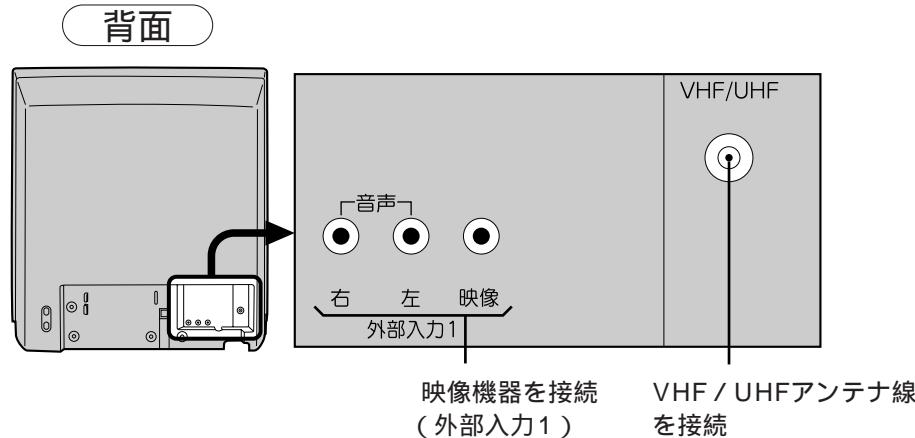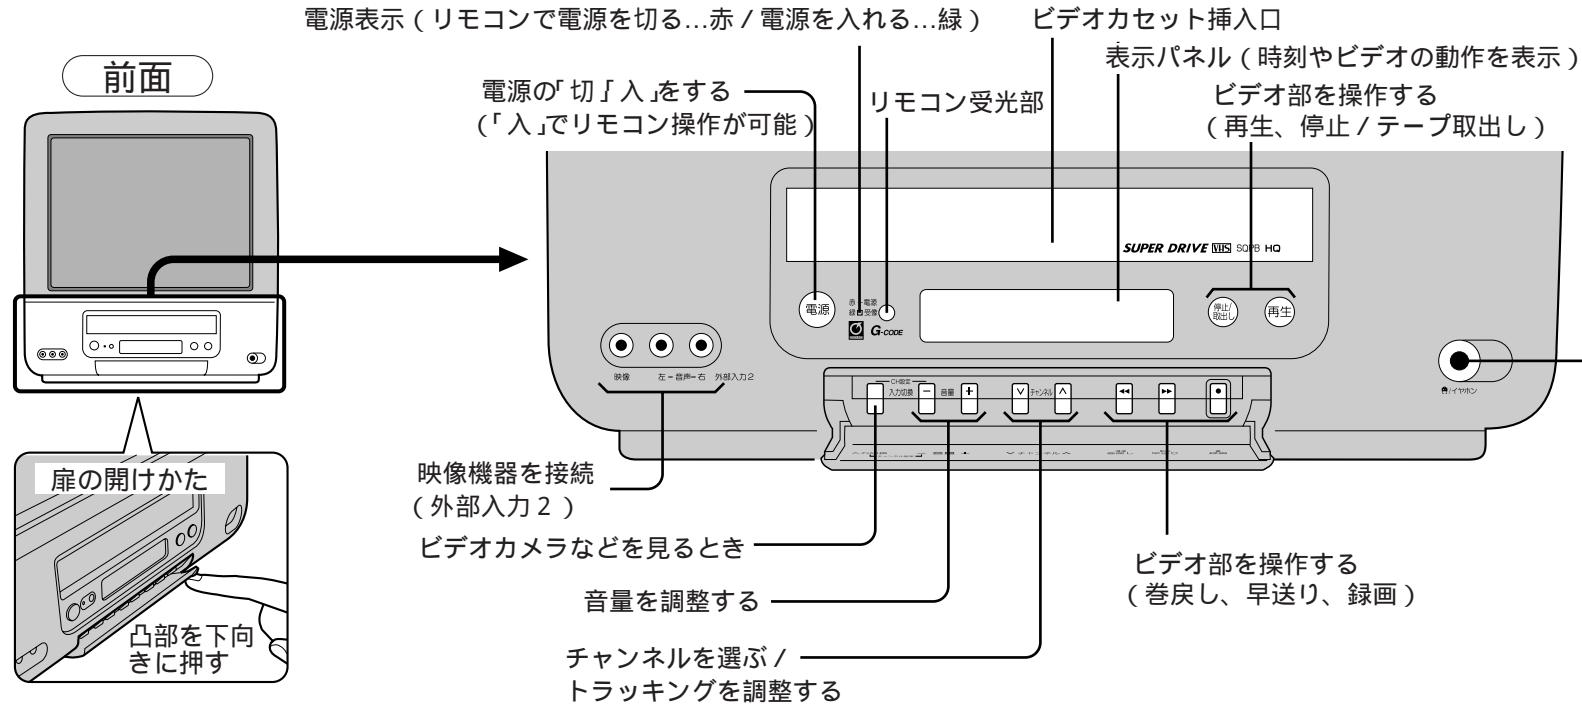


お知らせ

□ 入力切換 と □ 音量 の 2 つのボタンを同時に約3秒以上押し続けると「チャンネル設定」機能になります。
本体の操作ボタンとリモコンにある同じ名前のボタンは同様のはたらきをします。

本体 TH-21VFA50

ご使用前に


前面

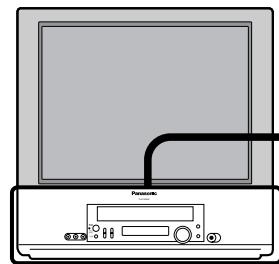

映像機器を接続
(外部入力2)

電源表示
(リモコンで電源を切る...赤色
電源を入れる...緑色)

電源の「切」「入」をする
(「入」でリモコン操作が可能)

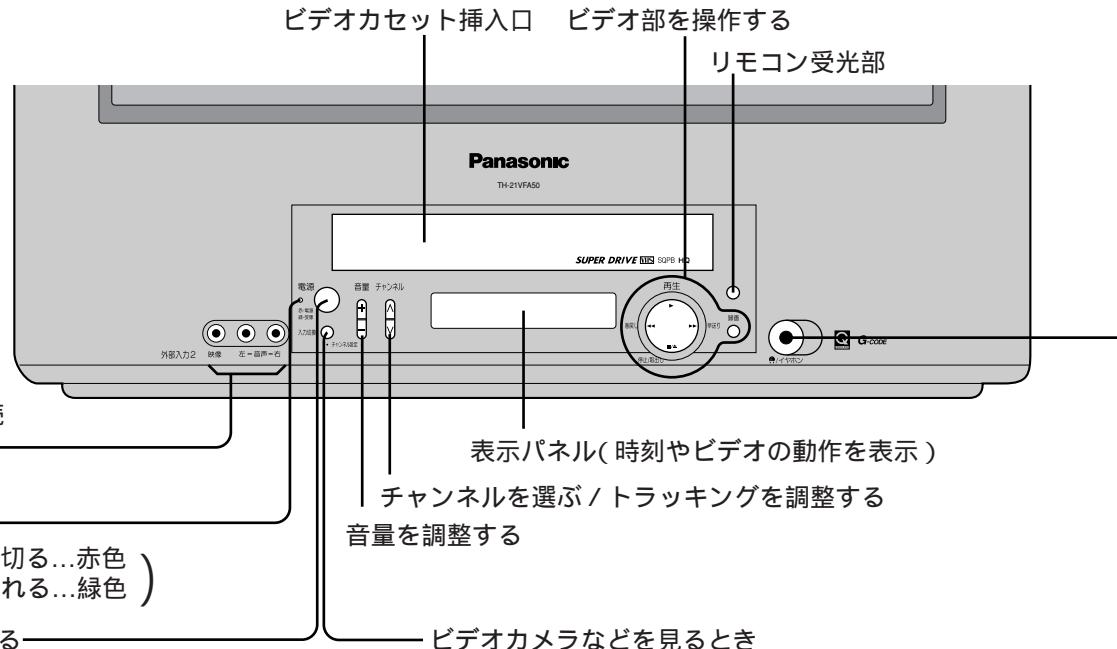

M3プラグ専用



ヘッドホン(ステレオ)
または




イヤホン

お知らせ

接続するヘッドホン/イヤホンにより音量・音質に差があります。
イヤホンの場合、2カ国語(二重)放送で「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。

背面

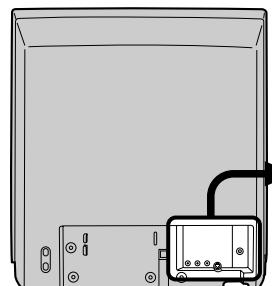

映像機器を接続
(外部入力1)

VHF / UHFアンテナ線
を接続



お知らせ

入力切換 ● と 音量 の2つのボタンを同時に約3秒以上押し続けると「チャンネル設定」機能になります。
本体の操作ボタンとリモコンにある同じ名前のボタンは同様のはたらきをします。

すぐ使いたいとき

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で...

 電源 を押す (電源ランプが緑色に変わる)

テレビを見る

1  ① ~ ⑫ または
 で
チャンネルを選ぶ

2  で、音量を
調整する

電源を切っても、チャンネルと
音量は記憶されます。


ゲームやビデオカメラを 楽しむ

接続のしかたは... (☞ 31ページ)

入力切換
 を押し

 (ゲームのとき) または
 (ビデオカメラのとき) にする

ゲーム中は30分ごとに、
90分まで経過時間を画面に表示します。
適度な休憩の目安にしてください。

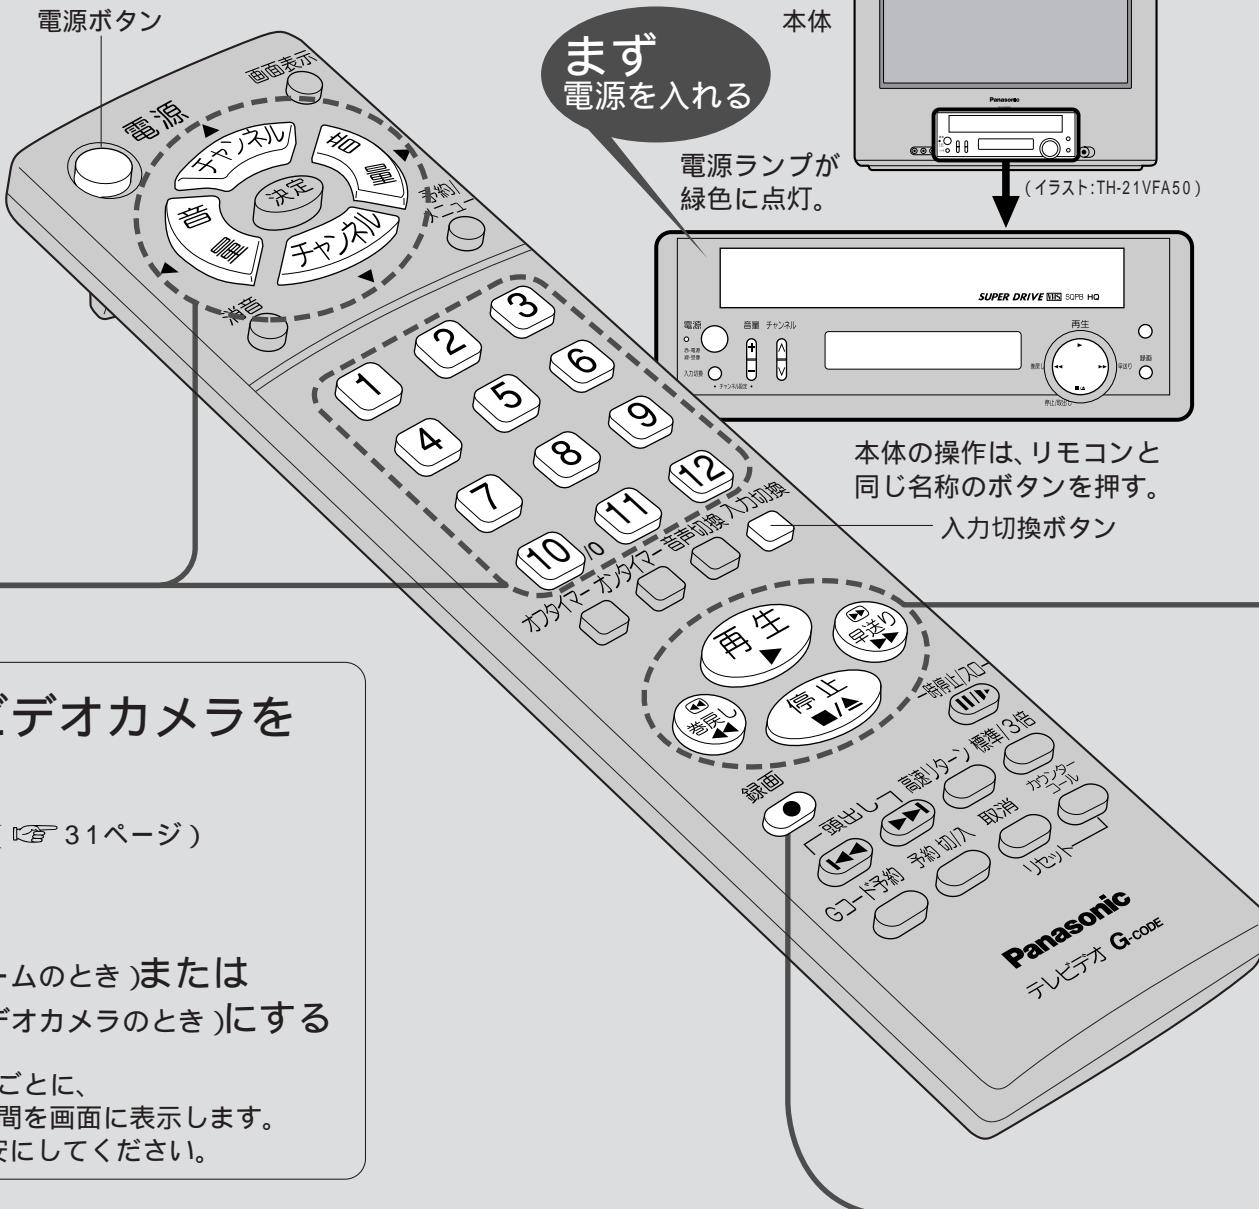

ビデオを見る

1 カセットを入れる

2  を押す

終わったら  を押す

早送りや巻戻しをするとき

停止中に  (巻戻し)

止めるには 

カセットを取り出すには

停止中に  (3秒以上)

お知らせ

本機で2ヵ国語放送を録画したテープを録画の先頭から再生したとき、主音声が出ます。オートバイリンクルテープ終端で最初まで巻戻しされます。

つめ折れカセットのとき

入れただけで再生される。

無録画部分(約5分以上)で電源が切れて巻き戻され、取り出される。

テープ終端で最初まで巻き戻され、取り出される。

巻戻し中に電源を切っても、テープの最初まで巻き戻されます。

録画をする

つめが折っていない、カセットは入っていますか？

1  ~  または   でチャンネルを選ぶ

2  を押し、標準または3倍(録画モード )を選ぶ

3  を押す 表示パネルに「録画」を表示。
決めた時間だけ録画したいとき
 (数回押す) ワンタッチ録画
15分～3時間まで。(15分刻み)

止めるときは  を押す

ワンタッチ録画を途中で止めたいとき
 を押し 

お知らせ


本体やリモコンで電源を切っても、録画が継続します。

録画中も別の番組を見ることができます。

録画中に録画モードを変えると、再生時にその部分が乱れます。


ワンタッチ録画中は  を押し 

カセットの出し入れ
入れかた

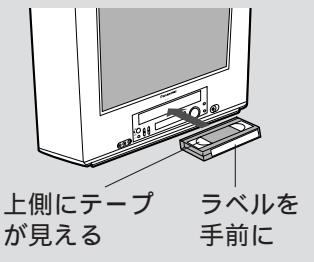

すぐ使いたい

出しかた

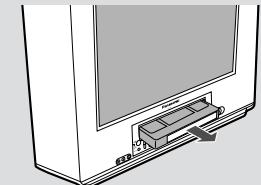

本体の「停止／取出し」ボタンを押し、カセットを取り出す。
リモコンの  を3秒以上押す。
(本体電源の「入」時)

お知らせ

カセットに付属の説明書もお読みください。

予約録画をするとき

Gコード予約、プログラム予約合わせて6番組まで予約できます。
予約セット後は本体やリモコンで電源を切ったり、他の番組を見ても録画されます。

Gコード予約

Gコード予約を行うには、ガイドチャンネルの設定が必要です。(26ページ)

「Gコード予約」画面を出す

1 Gコード予約
ボタンを押す

Gコード番号とは...

00 地球に乾杯「インド
大ラクダ市」砂漠に生
きる親子ゆき
8250720
50 読む「奉仕活動」
10.00 ◎@15この命を10

Gコード番号

番組ごとに、
付けられた番号です。
新聞や雑誌のテレビ
番組欄に記載されて
います。

番組の情報・録画モードを入れる

2 1 ~ 10/₀ で、
Gコード番号を入れる
押し間違えたとき
取消
ボタンを押す

CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
Gコード番号 7 5 5 1 8

の画面で...

CMをカットする場合は

音量
ボタンで X の項目を選び、
チャンネル
ボタンで X を表示させる。

予約の内容を変更したいときは

音量
ボタンで項目を選び、チャンネル
ボタンで変更する。

続けて他の予約をするときは

音量
ボタンで ▶ を出し、CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
チャンネル
ボタンで次の行 ▶ ボード番号 [] へ移動させる。

標準/3倍
ボタンで、
録画モードを選ぶ

CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
6 今日 19:00 19:30 標準

セットする

3 予約
切入
ボタンを1秒以上押す

予約セットしました

本体の表示パネルに「予約」を表示します。

解除するとき


予約
切入
ボタン (1秒以上押す)



「プログラム」予約

「プログラム」予約画面を出す

1 予約/メニューを押し、で「予約」を選ぶ

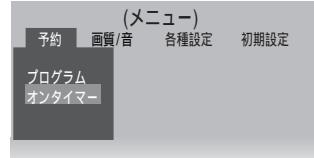

予約 メニュー
（メニュー）
予約 画質/音 各種設定 初期設定
プログラム オンタイマー

予約/メニューを選び、で「プログラム」を選び、を押す



予約 メニュー
予約 画質/音 各種設定 初期設定
プログラム オンタイマー



CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
8 14水 20:00 21:30 標準

番組の情報・録画モードを入れる


2 で項目を選び、で設定する

項目は、
CH(チャンネル)
録画日
開始、終了時刻
録画モード(標準 / 3倍 / 自動)
CMカット
録画日はを押すごとに、「今日」「明日」「日付の設定(1ヶ月先まで可)」「毎日」「月曜日～土曜日」「月曜日～金曜日」「毎週同曜日」に設定できます。



CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
8 14水 20:00 21:30 標準

←  →
 CMをカットする場合は
でXの項目を選び、でXを表示させる。

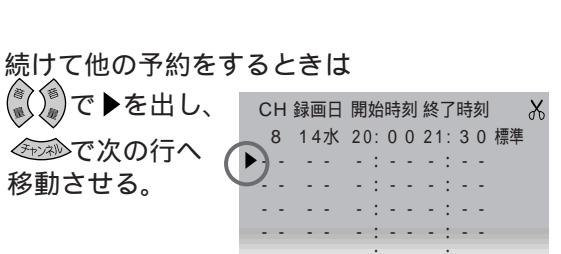

CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
8 14水 20:00 21:30 標準

→
で次の行へ
 移動させる。

3 セットする

予約切入  を1秒以上押す

予約セットしました

本体の表示パネルに「予約」を表示。
解除するとき
 (1秒以上押す)

予約セット中は
以下の操作はできません
ビデオの操作、カセットの取り
出し。
予約の追加設定。
予約の変更、取り消し。
録画開始、終了時刻のみ
変更可能。
録画の途中停止。
セットを解除するには
 (1秒以上押す)

お知らせ

録画中にも予約操作はできますが、
 ボタンを押すと録画が停止
します。
予約の順番は自由です。
次回、予約一覧表を表示するときに
「録画日」「開始時刻」の順に自動的
に並べ替えます。
録画モードを「自動」にすると、
ジャストレック機能が働きます。
( 17ページ)
予約セットを解除しても、予約内容は
記憶されています。
表示パネルの「予約」の点滅は、録画途中
でテープが終わったことを示します。
予約がセットされていないと、録画
開始時刻の3分前に画面にメッセージ
を表示します。

ビデオを使いこなす

再生

再生中に
見たい場面
を探す

卷戻し再生
早送り再生

すばやく
巻戻し
したい時

高速リターン

番組の始めから
見る
テープの
位置で探す

頭出し

再生中に…

1  または  をポンと押す

再生に戻すには 

さらに速く、進めたいとき
巻戻し / 早送り再生中に

 または  押し続ける

高速サーチ

約10分以上続けたときは、テープと
ヘッド保護のため、通常再生に戻ります。

かんたん巻戻し / 早送り再生

 または  を押し続け、手を離すと再生に戻る

お知らせ

巻戻し / 早送り再生のスピードは

録画モード	通常	高速サーチ
標準	約10倍速	約15倍速
3倍	約30倍速	約50倍速

高速サーチは、コンパクトカセットアダプタ使用時は働きません。
また、テープの種類や再生場所によっては働かない場合があります。
巻戻し / 早送り再生中は、横棒状のノイズが出ます。
音声は出ません。

停止中または再生中に…

1  押す

カウンター表示はできません。

再生に戻すには 

お知らせ

高速で巻き戻すため、動作音が大きくなります。
停止を押しても、テープ保護のため止まるまでに時間がかかります。
T-120以外のカセットでは高速にならない場合があります。
始端まで巻き戻すと、カウンターは“0:00.00”になります。
途中で停止しても、カウンターは正しく表示されません。

他のビデオデッキで録画したテープは、
正しく検知しない場合があります。

1 前の番組は 

次の番組は  を押す

押した回数だけ、とび越して再生する。(最大20)

1つ前は  (2回)

頭出し - 2   

2つ先は  (2回)

頭出し + 2   

頭出しを止めるとき 

お知らせ

頭出しができなかったときは、テープの
始めか終わりで停止します。
無録画部分がある、番組の録画時間や間
隔が短いなどは、正しく働かない場合が
あります。



再生中に 止めて見る

一時停止

スロー再生

再生中に…

1 一時停止/スロー-
[II/▶] を押す

押すごとにコマ送りする。
押し続けると、連続して
スロー再生する。
(音声は出ません)

再生に戻すには



お知らせ

3分以上続くと、テープ保護のため停止します。

予約セット中に 予約時刻を 変更したい

予約シフト

予約セット中(表示パネルに「予約」が表示中)に操作してください。

1 Gコード予約
[] を押し、
「一覧表」を出す

を押し、さらに 、、 を押して
「プログラム」を選んでも、呼び出しが可能。

2 で変更したい予約を選ぶ
 で時刻を選び、 で変更する

5分単位で
2時間まで。

終わったら

CH 録画日 開始時刻 終了時刻 X
8 今日 19:00 19:30 自動
2 14水 20:00 [21:30] 3倍
----- : ----- : -----
----- : ----- : -----

Gコード予約
[]

お知らせ

「開始時刻」を変えると「終了時刻」も同時に変わります。
予約録画中は、「終了時刻」のみ2時間まで延長できます。
緑色の表示は、以前変更した予約です。
予約セットを解除すると、変更前に戻ります。
(録画中は録画が停止します)

「CMをとばして再生」したり、「同じテープを繰り返し再生」することもできます。(事前に設定が必要です 16ページ)


ビデオを使いこなす

設定



より便利に再生・録画するために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

1 予約/
メニュー
○を押し、
音
音
で
各種設定
を選ぶ

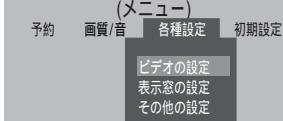

2 チャンネル
チャンネル
で
ビデオの設定
選び、
決定
を押す

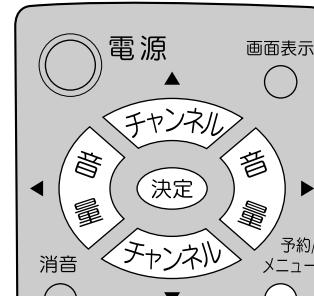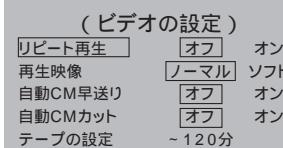

1 2 3

設定する

2 チャンネル
チャンネル
で項目を選び、
音
音
で設定する

(ビデオの設定)		
リピート再生	[オフ]	オン
再生映像	[ノーマル]	ソフト
自動CM早送り	[オフ]	オン
自動CMカット	[オフ]	オン
テープの設定	~120分	

「自動CMカット」以外の設定は電源を切っても記憶されています。

こんなことがしたい

繰り返し
再生したい

再生映像を
見やすくしたい

CMをとばして
再生したい

CMをとばして
録画したい

録画可能時刻を
表示させたい

項目 設定値

リピート再生 オン

再生映像 ソフト

自動CM早送り オン

自動CMカット オン
(録画を停止すると「オフ」)

テープの設定 ~120分
(~120分、~140分~160分、
~180分)から、使用するテープの
長さを選択

再生時に録画部分が終わると、約3秒後に自動的に
テープの先頭まで巻き戻して再生します。
再生終了後、数秒間ノイズ画面が出ます。

ビデオソフトのざらつきを少し抑えます。

本機で録画した番組の始めから再生したときに、
CM部分を自動的に早送りします。(☞17ページ)

録画中、番組のCM部分で自動的に一時停止します。
(☞17ページ)
予約録画では、あらかじめ設定してください。(☞12ページ)


録画開始時に、何時まで録画できるかを表示します。
録画中も、確認できます。(☞17ページ)
120分より短いテープや180分より長いテープでは、
正しく働かない場合があります。

終了する

3 設定したら 予約/ メニュー を押す

CM早送り、CMカットとは

ステレオ放送の部分をとばして再生、録画する機能です。

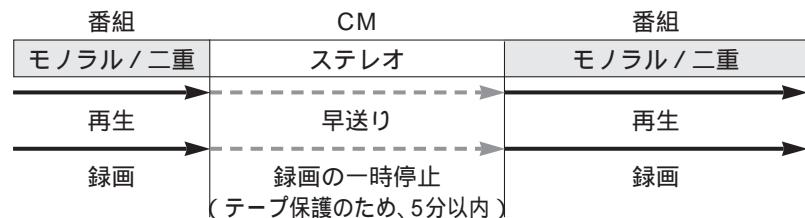

以下の場合は、正しく働きません。

ステレオ放送の番組

モノラル放送、2カ国語(二重)放送のCM

外部入力からの録画または外部入力録画したテープの再生

映像や音声が乱れた録画の再生

リピート再生時 ([16ページ](#))

録画可能時刻、テープ残量を確認するには

カウンター
ゴール を押すたびに、表示が切り換わる。

表示なし




カウンター
(時 : 分 . 秒)



テープ残量



録画可能時刻
(録画中のみ)

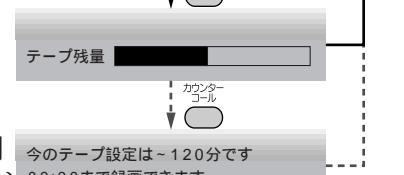

カウンターを
'00:00:00.00'
にするには

画面または表示
パネルに表示中
に **リセット**
カセット出し入れ
時には、自動的に
リセットされる。

お知らせ

「テープの設定」([16ページ](#))と「時刻の設定」([25ページ](#))が必要です。

録画モードについて

標準

テープの表示時間だけ録画できます。
(画質を優先したいとき)

3倍

テープの表示時間の3倍録画できます。
(長時間録画したいとき)

自動(予約録画のみ設定可能)


「標準」で録画を始め、テープ残量が足りなくなると、途中で自動的に「3倍」に切り換えて、番組の最後まで録画します。 ジャストレック機能

残量を正しく計算するために「テープの設定」
([16ページ](#))が必要です。

テープの種類によっては正しく働かない場合があります。

例) 残量60分のテープに3番組(合計120分)を録画
予約した場合

2番目の番組の途中から「3倍」で録画し、
3番目の番組は録画されません。

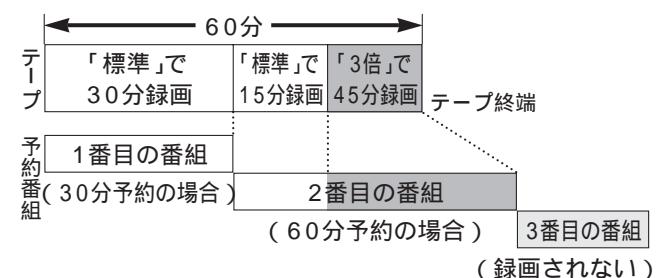

お知らせ

本機で3倍録画したカセットは、標準モード専用の
VHS方式のビデオデッキで再生できません。

ビデオを使いこなす

録画



録画中に
不要な場面を
とばしたい

録画中に…

1 一時停止/スロー
[II/▶] を押す

画面左上に「一時停止」を表示。
録画を再開するには、再度押す。

お知らせ

予約録画中およびワンタッチ録画中はできません。
5分以上続くと、テープ保護のため録画を停止します。

予約を
取り消したい

予約セット中は、
[予約切入] を1秒以上
押し、解除してください。

1 Gコード予約
[] を押し、
「一覧表」を出す

2 取り消したい予約を選び、
[取消] を押す


CH	録画日	開始時刻	終了時刻	操作
8	今日	19:00	19:30	自動
2	14水	20:00	21:30	3倍

終わったら
[Gコード予約]



テレビを使いこなす

音 声

聞きやすい音にするための機能を紹介します。

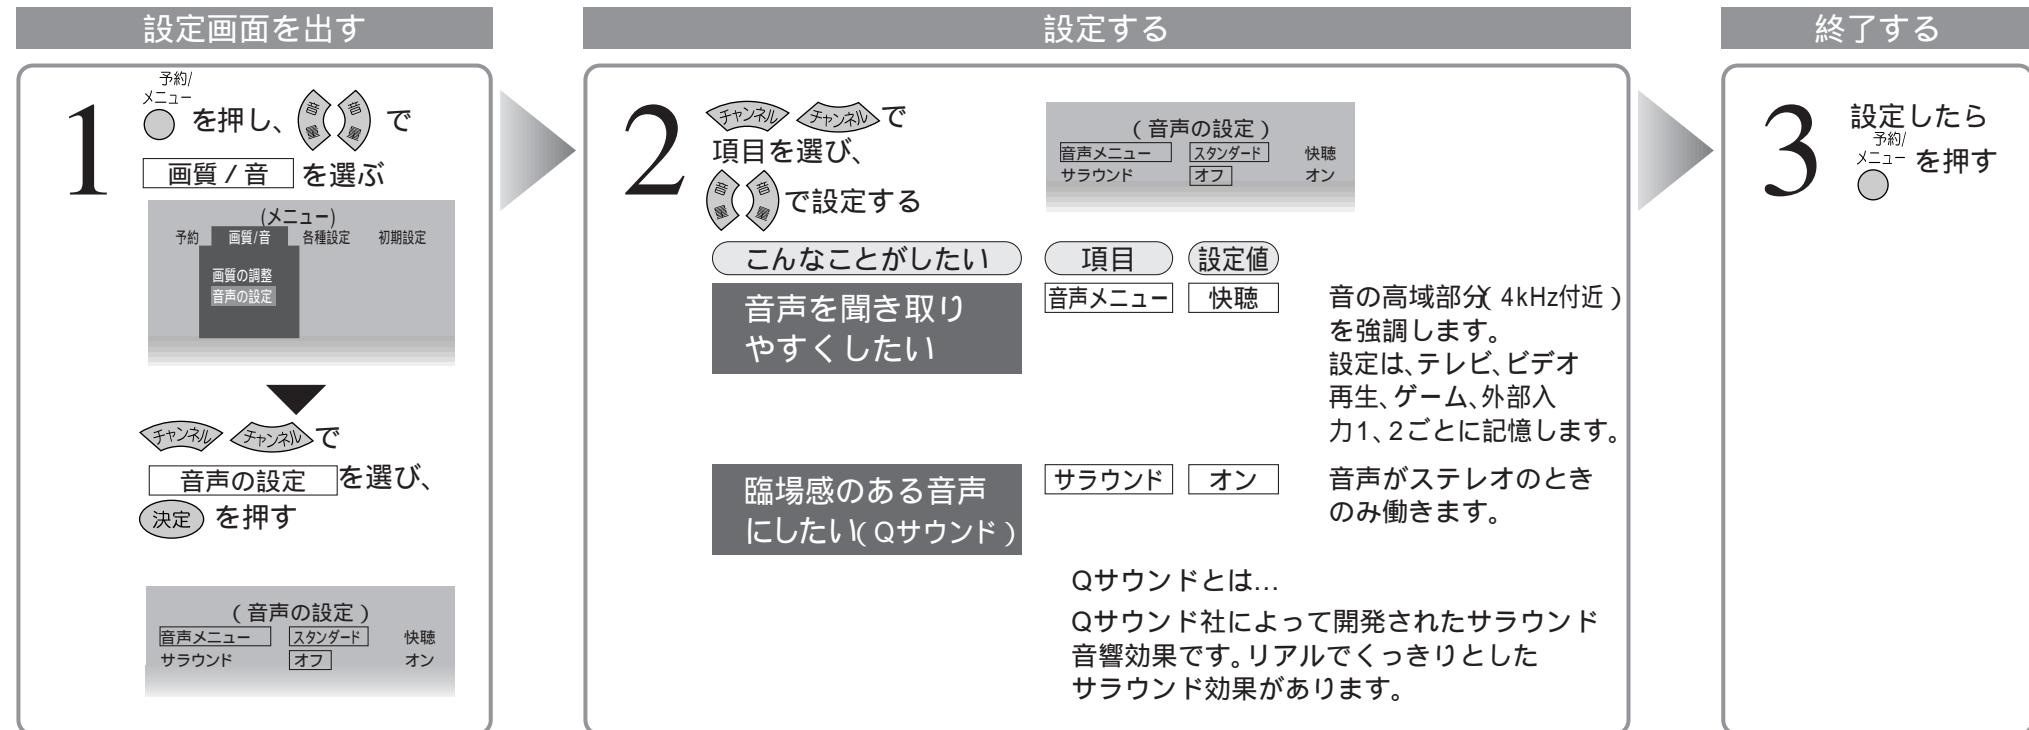

もつと使いこなす

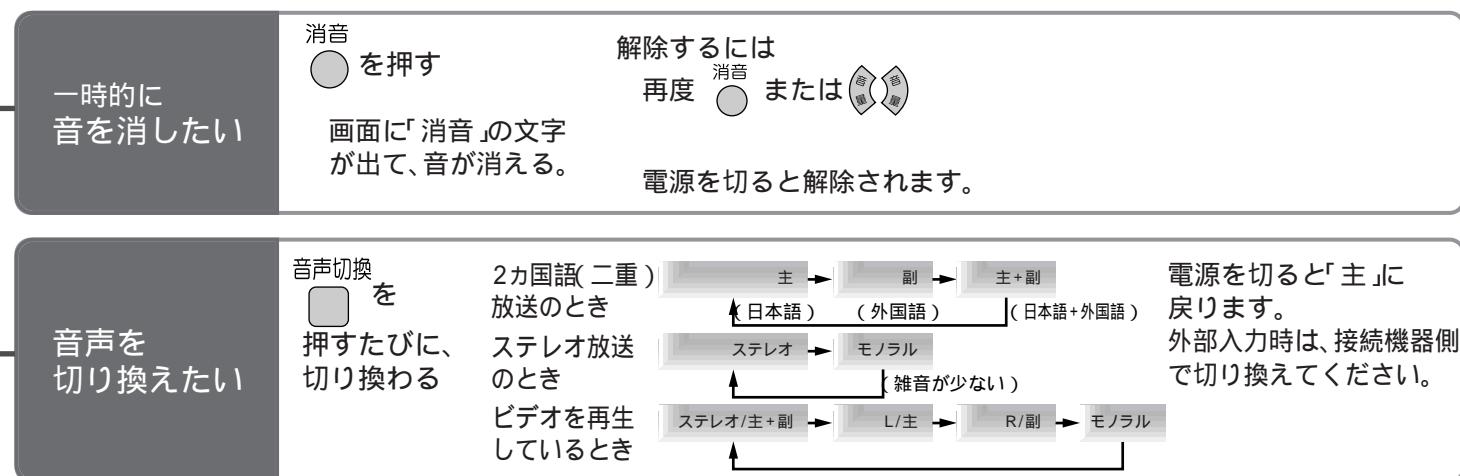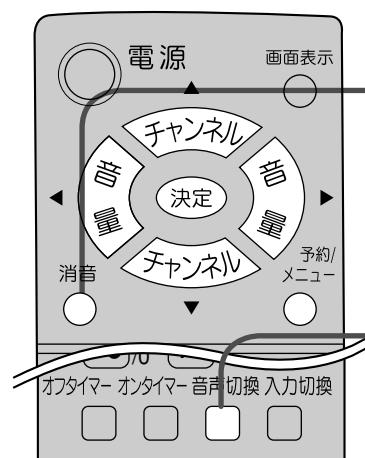


テレビを使いこなす

映像



映像を見やすくするために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

- 1 予約/メニューを押し、で画質/音を選ぶ

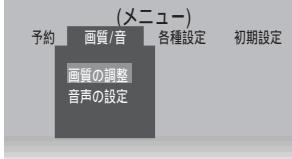


- 2 チャンネルで画質の調整を選ぶ、決定を押す

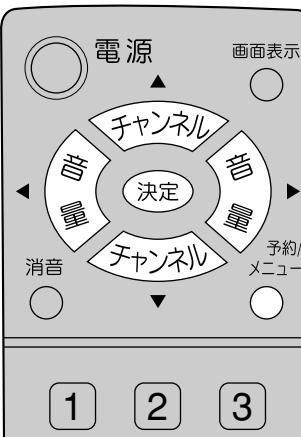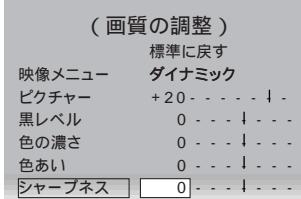


設定する

- 2 チャンネルで映像メニューを選び、で設定する

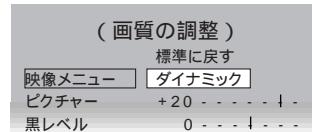


- スタンダード
標準の明るさの画面。
シネマ
少し暗い画面。
(映画を見るときにお勧めです)
ダイナミック
明暗がはっきりした
メリハリのある画面。

- さらに、好みに合わせて調整するには
チャンネルで項目を選び、で調整する

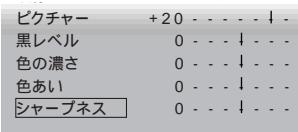

調整中は、画面が変わります。

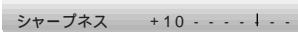

例)シャープネスの調整中

調整のポイント

- ピクチャー
部屋の明るさに合わせた、
濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

シャープな映像に。

標準に戻すには

- チャンネルで「標準に戻す」を
選び、決定を押す。

終了する

- 3 設定したら
予約/メニューを押す

テレビを使いこなす

設定

より便利にテレビを見るために、
あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

1 予約/
メニュー を押し、
で
各種設定 を選ぶ

(メニュー)
予約 画質/音 各種設定 初期設定
ビデオの設定 表示窓の設定 その他の設定

2 で
その他の設定 を選び、
決定 を押す

(その他の設定) 1/2 ページ
消費電力 標準 減
VMの設定 オフ 標準 強
無信号自動オフ オフ オン
無操作自動オフ オフ オン

電源 ▲ 画面表示
◀ チャンネル ▶ 決定
消音 ▲ チャンネル ▶
音量 ▲ チャンネル ▶
音量 ▲ チャンネル ▶
予約/メニュー
1 2 3

設定する

2 で項目を選び、
で設定する

次ページつづく

(その他の設定) 1/2 ページ
消費電力 標準 減
VMの設定 オフ 標準 強
無信号自動オフ オフ オン
無操作自動オフ オフ オン

こんなことがしたい 項目 設定値

明るさを抑えて 省エネにしたい 消費電力 減

映像を くっきりさせたい VMの設定 標準
または 強

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ オン

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ オン

お知らせ 「その他の設定」は2ページ構成です。
最下段の項目から、さらに を押すと次ページに変わります。
設定は電源を切っても記憶されています。

明るいシーンのピーク輝度を落とし、自然な映像で消費電力を低減します。
「ゲーム」モードのときは効果が下がります。

「標準」になると映像の輪郭が強調されてくっきりし、「強」になるとさらに強調されます。
(TH-15VFA5にこの機能はありません)


テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。(録画は止まりません)
外部入力時、ビデオ再生時は働きません。

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。
(録画は止まりません)
外部入力時、ビデオ再生時は働きません。

もっと使いこなす

設定する

前ページつづき

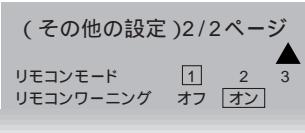

こんなことがしたい

本機のリモコン操作時、別の機器への干渉を防止したい

項目 設定値

リモコンモード 1 2 3 から選択

これによりテレビ本体側のリモコンモードが変更されます。設定後は下記の要領で必ず、リモコン側もテレビ本体と同じモードに設定してください。再生や停止などのビデオのリモコンモードは3で固定となっています。

リモコン側のモードを変更する

例 モード「2」に変更する場合

消音 入力切換

○ と □ を押しながら 2 を押す(モード「1」「3」の場合は、1、3 を押す)

お知らせ

通常は、リモコンモードを変更する必要はありません。

本機を含め、当社製のテレビはほとんどが同じ方式のリモコンを使用しているため、お互いに干渉する場合があります。

本体とリモコンのリモコンモードを変更しておくと、干渉を防ぐことができます。

「リモコンモードが違います...」の表示を出したくないとき

リモコンワーニング オフ

接続した他の機器のリモコンでその機器を操作中、本機の画面に「リモコンモードが違います...」と表示させないようにします。

終了する

3 設定したら
予約/
メニュー
を押す

タイマーで電源を入れたい オンタイマー

オフタイマー

を押して「オンタイマーの設定」画面にする。

(13ページの手順1の方法で「オンタイマー」を選んでもこの画面にできます)

で項目を選び、 で設定する。

「オン時刻(電源が入る時刻)」「チャンネル(ビデオ再生も可)」「音量」を設定します。

「音量」設定時にを押すと、「ボイスアップ」に設定されます。

(音が徐々に大きくなり、約5分後に元の音量に戻ります)

または で、「予約」を「オン」にする。

(本体の表示部に「オンタイマー」を表示)

オフタイマー

を押して表示を消す。


これで「オンタイマー」が設定できました。テレビをご覧にならない場合はリモコンで電源を切っておいてください。



放送内容などを知りたいときは(画面表示)

を押すと、以下の内容が表示される。

数回押すと、消えます。

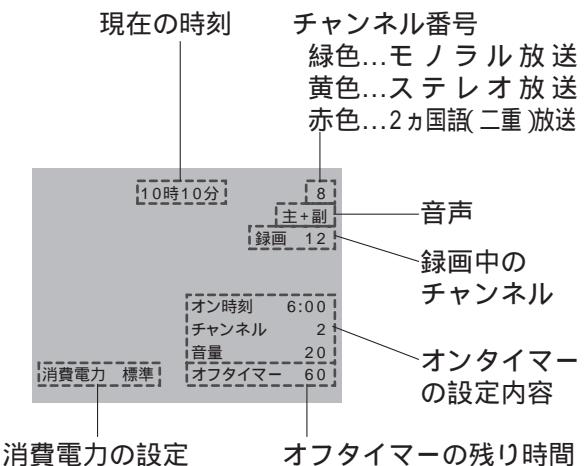

お知らせ

電源が入ると自動的に60分のオフタイマーが働きます。引き続きご覧になる場合はオフタイマーを解除してください。

「チャンネル」を「ビデオ再生」に設定した場合でも、カセットが入っていないときや録画中はテレビ番組を映します。

設定時刻にテレビを見ているときは、設定したチャンネルに変わります。


本体で電源を切ると解除されます。

「オンタイマー」は1度働いても「予約」が「オフ」に戻るのみで他の項目は記憶しています。

タイマーで電源を切りたい オフタイマー

オフタイマー

を数回押し、時間を選ぶ。

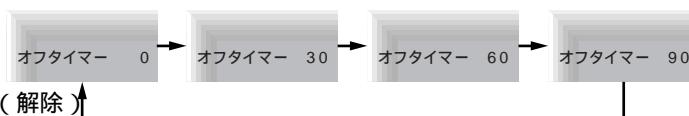

お知らせ

画面表示


残り時間を知りたいときは、 を押します。

3分前になると、3、2、1と点滅表示します。



表示窓の設定

設定画面を出す

- 1 予約/
メニュー
○ を押し、
音量
で
各種設定 を選ぶ

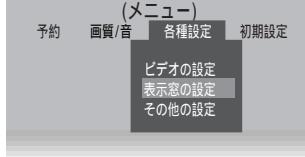


- 2 チャンネル
で
表示窓の設定 を選び、
決定 を押す

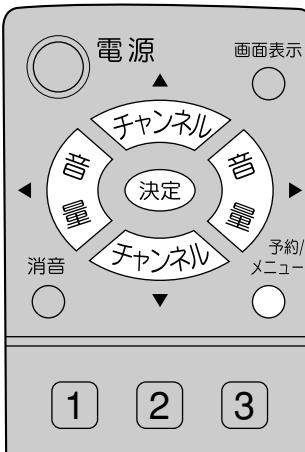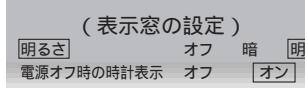

設定する

- 2 チャンネル
で 項目を選び、
音量
で設定する

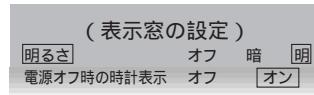

- こんなことがしたい 項目 設定値
表示部の明るさを 明るさ 明
変えたい

部屋の明るさによって見やすい
側に切り換えてください。

- 常時、時計表示を 電源オフ時の時計表示 オン
させたい

電源を切っても時計表示を
します。

お知らせ

明るさをオフにすると電源オフ時の時計表示をオンにしても時計表示はしません。


終了する

- 3 設定したら
予約/
メニュー を押す



時刻を合わせる

設定画面を出す

1 予約/
メニュー
○を押し、
音量
で
初期設定
を選ぶ

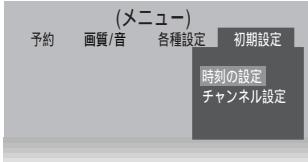

チャンネル
で
時刻の設定
選び、
決定
を押す

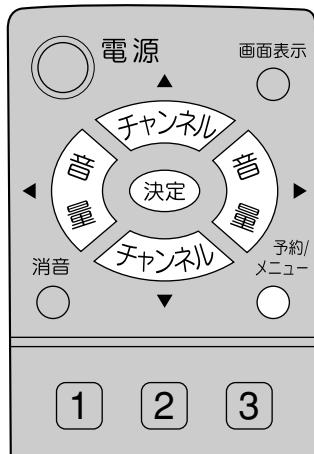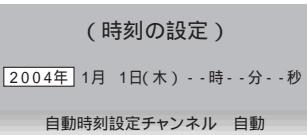

設定する

2 音
で項目を選び、
チャンネル
で設定する
「分」まで設定したら、
時報に合わせて音
を押す

(時刻の設定)

[2004年] 1月 1日(木) --時--分--秒

自動時刻設定チャンネル 自動

「西暦」「月」「日」
「時」「分」の順に
設定。
2087年まで設定できます。

(時刻の設定)

2004年 1月 1日(木) 18時30分01秒

自動時刻設定チャンネル [自動]

自動時刻設定チャンネル「自動」
の項目に移る。

時刻の誤差を自動で修正するには
ジャストクロック機能

チャンネル
で「自動」またはNHK教育
のチャンネル番号を選ぶ。
「自動」「--」「1~62」「
C13~C39」の順に変わります。
「自動」を選ぶと、本機がNHK教育
のチャンネルを自動的に探し、
正午の時報を利用して、誤差
(-5分~-+3分以内)を自動修正
します。
 '--'を選ぶと、ジャストクロック
は働きません。

終了する

3 設定したら
予約/
メニュー
○を押す

お知らせ

予約録画設定中は操作できません。
手順2- で「自動」を選ぶと、地域によってはNHK教育のチャンネルを探すのに
数週間かかることがあります。その場合はチャンネル番号を選んでください。
ジャストクロック機能が正しく働かないのは
時報が放送されていないとき。
時報のバックに音楽が流れているとき。
「ポップポップボーン」の「ボーン」のみの時報のとき。
11時55分~12時03分の間にテープを操作したとき。

受信チャンネルの設定

こんな場合は設定が必要です


Gコード予約で録画したい。
受信できるチャンネルが工場出荷時
([28ページ](#))と異なる。
不要なチャンネルを消したい、
またはチャンネルを追加したい。
チャンネルの番号表示を変えたい。
お住まいの地域が変わった。

オート設定では、お住まいの地域(市外局番)で受信可能なチャンネルを自動的に設定します


電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルをとばしたり、ノイズ画面のチャンネルを設定することができます。
(オート設定例 [28ページ](#))
そのときは、マニュアル設定で登録や削除を行ってください。

地域に合わせる


1

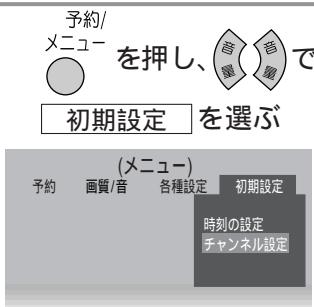

予約/
メニュー
を押し、
音量
で
初期設定
を選ぶ

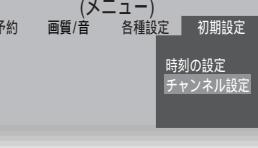

はいの状態で、
決定を押す

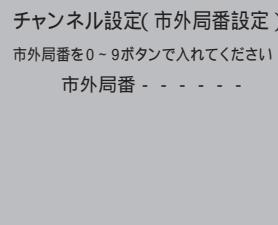


お知らせ

録画中、タイマー予約設定中はチャンネル設定ができません。

受信チャンネルを合わせる

2

オート設定 を選び、決定 を押す

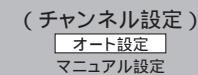


VHF / UHF放送
(1~62ch) CATV
(C13~C39)
の順に、
放送の有無を
オートサーチ
する。

オートサーチ中に 予約/
メニュー
を押すと、
サーチが中止される。
約2分間オートサーチし、
終わったら一覧を表示。

2


チャンネル
を押して、
マニュアル設定
を選び決定 を押す

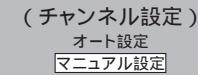

マニュアル設定

3


チャンネル チャンネル を押し、
順に確認する

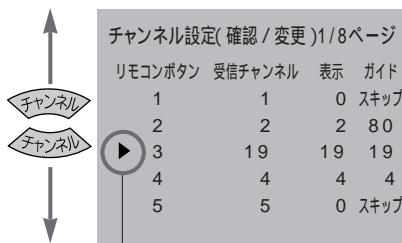

▶が表示中の
チャンネルが画面に
映ります。

3

音 音 で左端に▶を出し
チャンネル チャンネル で設定したい
リモコンボタンを選ぶ

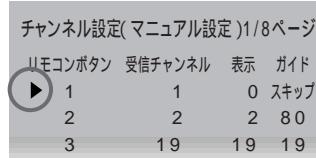

映りが悪いときは
(▶ 上の「オート設定」手順3)

設定内容を変更したいときは
音 音 で項目を選び、
チャンネル チャンネル で変更する。

映りが悪いときは 微調整

予約/ メニュー を約3秒間押して、
「微調整」画面にする。
チャンネル チャンネル を押して、見やすい
位置で手を離す。
終わったら メニュー を押す。

音 音 で項目を選び、チャンネル チャンネル で設定する。

リモコンボタン(固定)	受信チャンネル	表示	ガイド
「1 ~ 12」 「予備-1 ~ 予備-23」 「AUX-1 ~ AUX-5」	「1 ~ 62」 TV 「C-13 ~ C-39」	「0 ~ 99」 「C13 ~ C39」 「BS-1 ~ BS-15」	「- -」 「1 ~ 99」 市外局番 チャネル一覧表 (▶ 36ページ)

放送のないチャンネルの「表示」を「0」に設定すると
チャンネル チャンネル で選局するときにスキップします。(ノイズ画面を表示しません)
ガイドを設定しないとGコード予約で録画できません。
AUXは、将来のシステム対応用です。
「BS」も表示しますが、BSチューナーは搭載していません。

決定する

4 設定したら
予約/
メニュー を押す

本体ボタンでの操作

- 「入力切換」と「音量」のマイナス(-)ボタンを同時に約3秒間押す
- 「停止/取出し」を押す
- 「チャンネル」で桁を移動させ、「音量」で数字を入力する

2 リモコン操作の
2~4を、対応
する本体ボタン
で操作する

対応表

リモコン	本体
決定	「停止/取出し」
音 音	「入力切換」
チャンネル チャンネル	「音量」
チャンネル チャンネル	「チャンネル」
予約/ メニュー	「停止/取出し」

必要なとき

受信チャンネルの設定

オート設定例

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(36ページ)のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。受信できないチャンネルはとばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空きチャンネルに追加設定します。

例 大阪府(06)で設定した場合

京都テレビが受信できず、

新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	ガイドチャンネル	放送局名
1	26	26	-	NHK教育 大阪
2	2	2	80	NHK総合 大阪
3	19	19	19	テレビ大阪
4	4	4	4	毎日放送
5				
6	6	6	6	ABCテレビ
7	34	0	34	京都テレビ
8	8	8	8	関西テレビ
9	36	36	36	サンテレビ
10	10	10	10	読売テレビ
11				
12	12	12	90	NHK教育 大阪

受信できなかった放送
スキップ(とび越し)選局となります。

新たに受信できた
放送
マニュアル設定で
ガイドチャンネル
を設定して
ください。

工場出荷時のチャンネル設定

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	ガイドチャンネル
1	1	1	--
2	2	2	--
3	3	3	--
4	4	4	--
5	5	5	--
6	6	6	--
7	7	7	--
8	8	8	--
9	9	9	--
10	10	10	--
11	11	11	--
12	12	12	--
予備-1	13	0スキップ	
予備-2	42	0スキップ	
予備-3	62	0スキップ	
予備-4	C16	0スキップ	
↓	↓	↓	
予備-23	C35	0スキップ	

出荷時の設定に戻すには、26ページ手順1-「0000」と入力し、[マニュアル設定]を選んでください。

お知らせ

市外局番で「0000」を入力してオート設定すると、実際に受信可能な局だけを調べてチャンネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。(ただし、ガイドチャンネルは設定されません)


受信チャンネルを変更したときは、必ずガイドチャンネルも変更してください。CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

他の機器と接続したいとき


必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売品)

→は、信号の流れを示します。


BSチューナー、BSデコーダーの接続
(BSアナログ受信用)

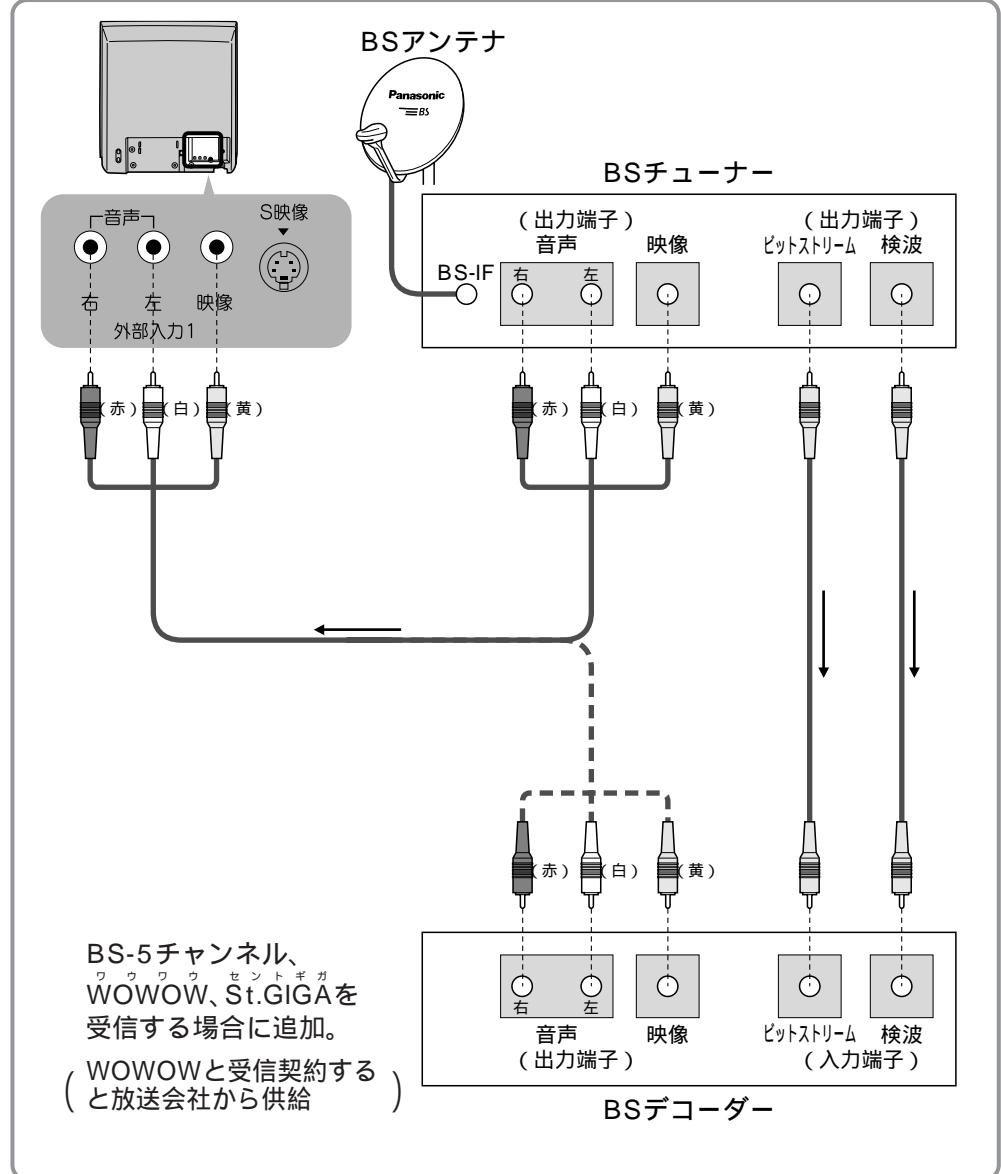

BSデジタル / 110度CSデジタルチューナーの接続

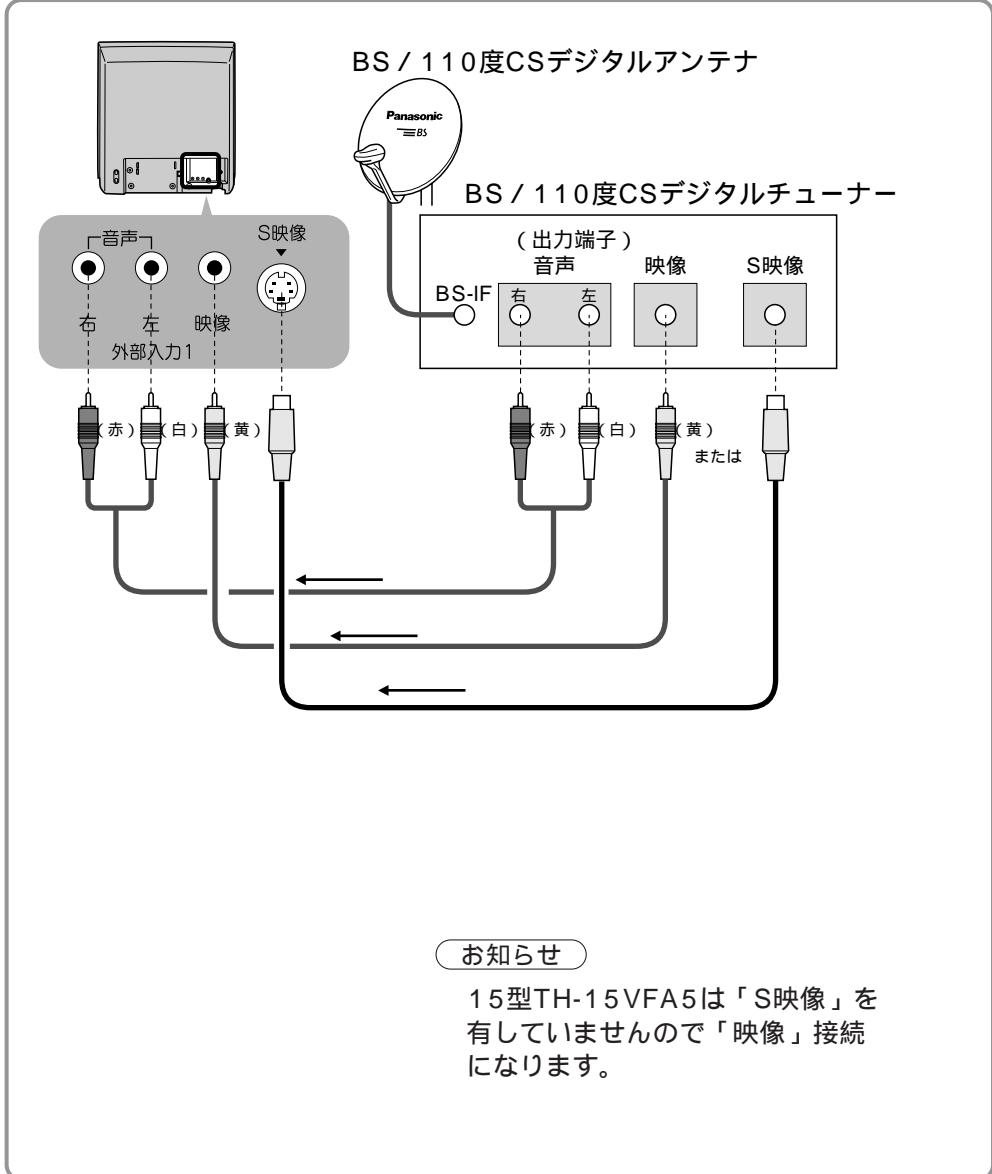

DVDプレーヤー / 再生(ダビング)ビデオデッキの接続

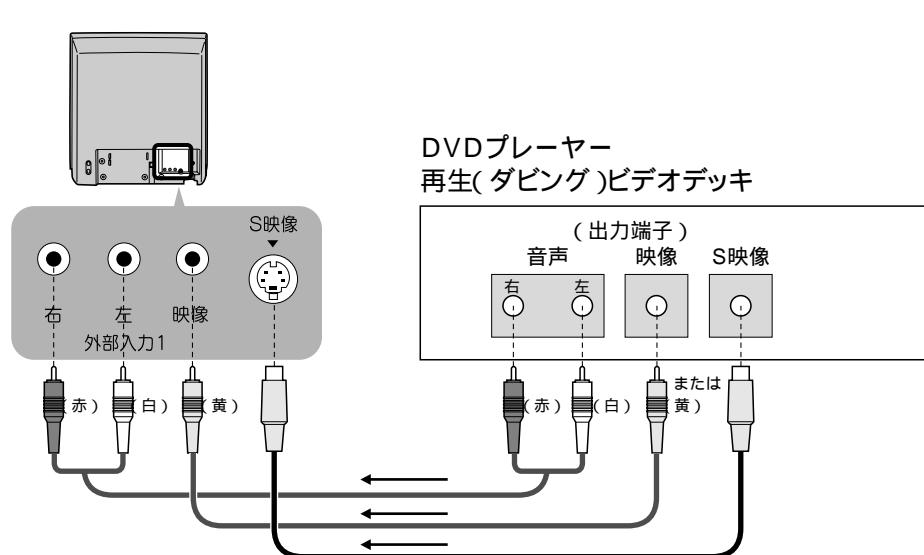

ダビングするときは

- 1 入力切換
 を押して
「外部入力」画面にする
標準/3倍
- 2 を押して
録画モードを選ぶ
(標準/3倍)
- 3 録画
 を押す
- 4 再生用ビデオデッキを
再生状態にする
- 5 録画が終わったら
 を押す


お知らせ

録画機器の「説明書」もご覧ください。
「外部入力」を録画中にテレビ番組を見るときは、選局ボタンで見たいチャンネルにします。
著作権法上、コピーガード信号の入ったソフトをダビングした場合、正常な画像は録画できません。
手順1、3、5は本体ボタンでも操作できます。


お知らせ

15型TH-15VFA5は「S映像」を有していませんので
「映像」接続になります。

テレビゲーム / ビデオカメラの接続

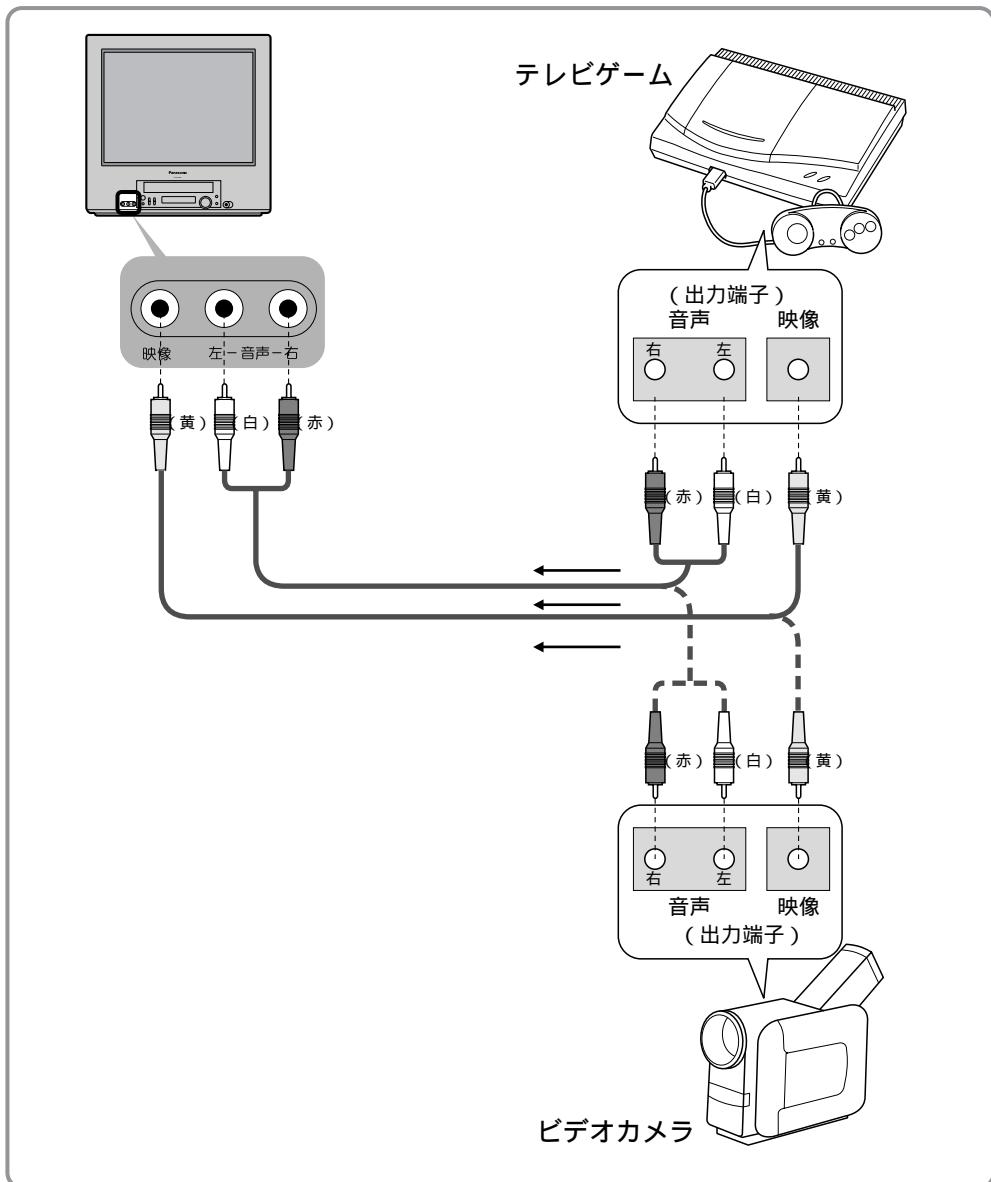

接続コード(別売品)の紹介

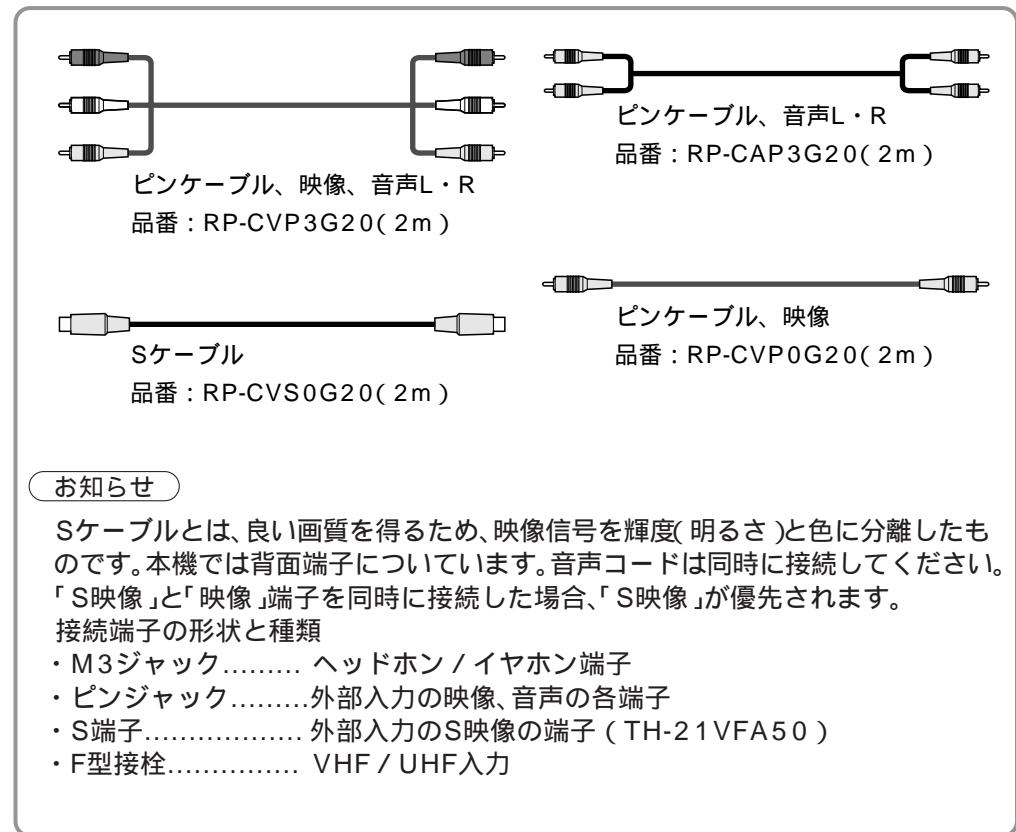



アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、
お求めの販売店にご相談ください。

アンテナ線を加工する

1

同軸ケーブル(別売)を加工する

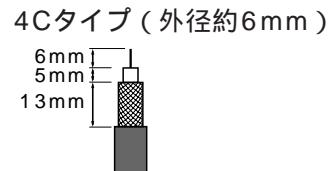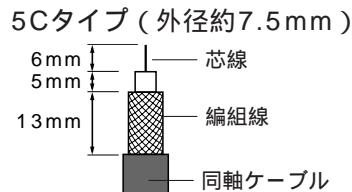


2


アンテナプラグ(付属)に取り付ける

カバー一体型の場合

- ①カバーを開ける。

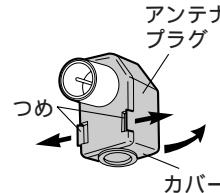


- ②同軸ケーブルを付ける。
芯線をはさみこみ、
周りに接触しない
ように巻きつける。

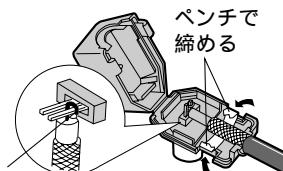

カバー分離型の場合


- ①カバーを外す。

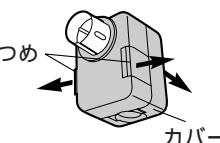

- ②同軸ケーブルを付ける。
芯線をはさみこみ、
周りに接触しない
ように巻きつける。


アンテナ線をテレビに接続する

共同受信の場合

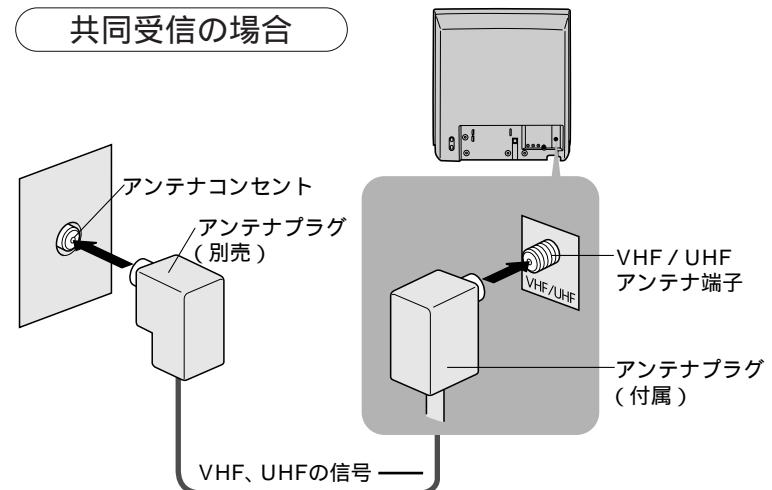

マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明な
ときは、マンションの管理者にお問い合わせください。

個別受信の場合

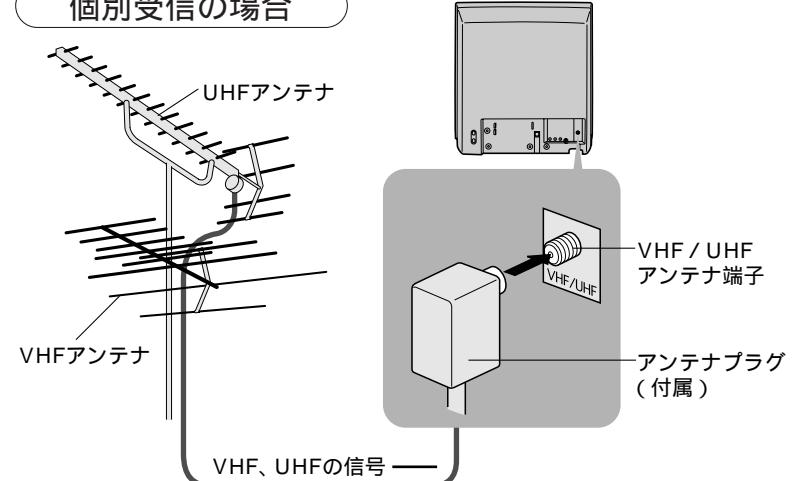

ご注意


平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

お知らせ

（アナログ放送からデジタル放送への移行について）


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

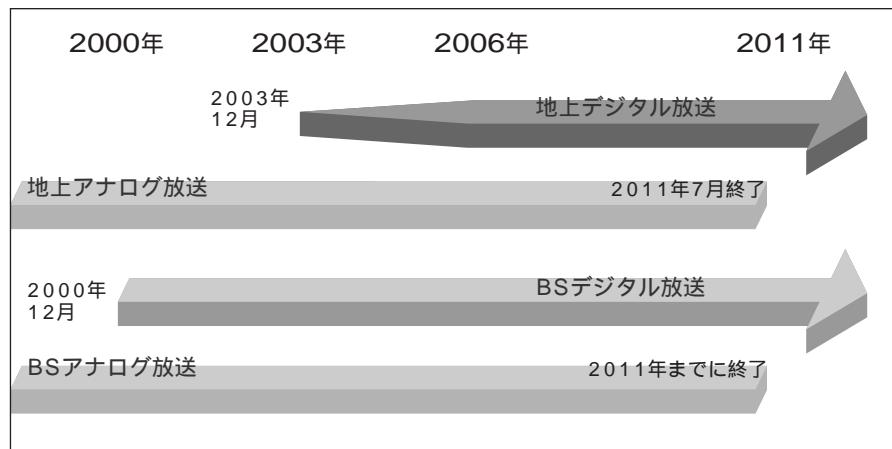

本機でデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質は標準画質となります。また、16:9のワイド放送では、画面の上下に黒い帯がでます。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

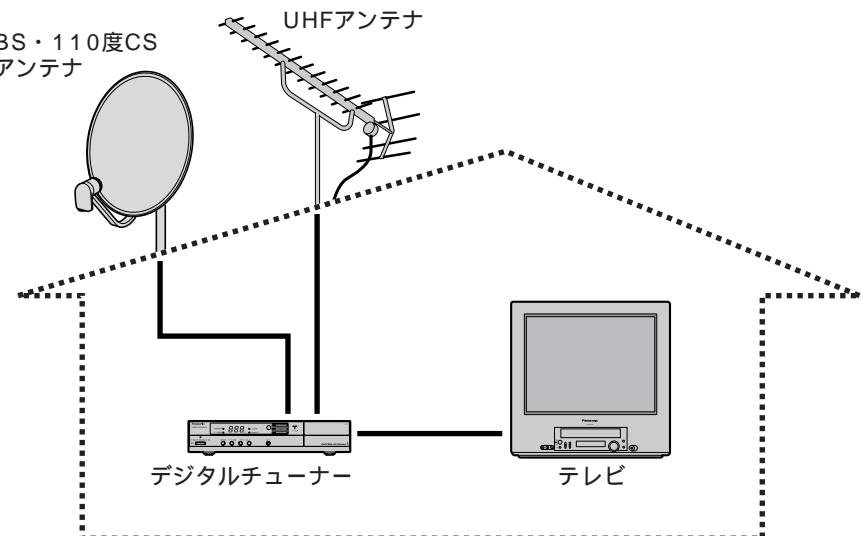


快適にお使いいただくために

設 置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す
キャビネットの変形や故障の原因になります。

壁などの周囲から10cm以上あける
空気の対流で、壁などへのほこりの付着を少なくします。

機器相互のかんしょに、ご注意を
重さによる変形、
電磁波妨害による
映像の乱れ、雑音などをさけます。

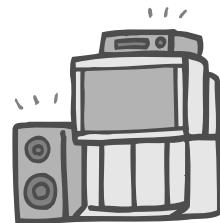

アンテナは定期的な点検を
風雨にさらされたり、
ばい煙の多い所、
潮風にさらされる所は早く傷みます。
映りが悪くなったら、販売店にご相談を。




テ レビを見るときは…

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に長時間ご覧になるときは時々目を休めましょう。


21型で約1.5~2m / 15型で約1~1.5m
(画面の高さの5~7倍)離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を
特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。
音量を下げる、消費電力や音のひずみも少なくなります。

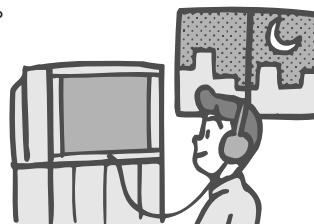

磁気を近づけない

電気時計、スピーカー、磁石を使ったおもちゃ、磁気応用健康器具など。色が乱れたり、画面が揺れたりします。

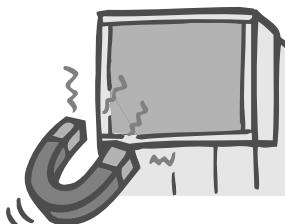

お 手入れについて

汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



洗剤を直接かけない
水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを長時間接触させない


キャビネットが変質する原因となります。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ブラウン管の表面も時々柔らかい布でふく
固い布でふいたり強くこすったりすると、
表面が傷つきます。
触れると弱い静電気を感じますが、
人体に影響はありません。

ビ デオテープについて

S-VHSまたはVHSマークのあるカセットテープが使えます



S-VHSのカセットを使っても、VHSと同じ画質で録画されます。
S-VHSやVHSのコンパクトカセットを使ってビデオカメラで撮影した映像は、カセットアダプター(別売り)を使って見ることができます。

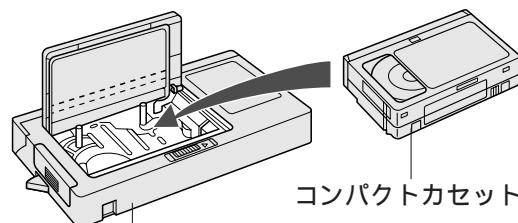

カセットアダプター 品番：VW-TCA7

S-VHS簡易再生機能(SQPB)を内蔵していますので、S-VHS方式で録画したテープも再生できます。ただし、S-VHS本来の高解像度は得られません。

録画を残しておくには、誤消去防止用のつめを折っておきましょう

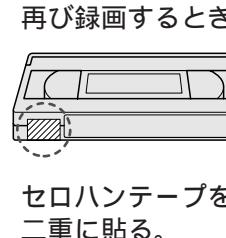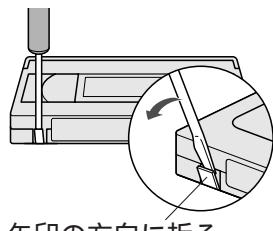

露付きについて

設置される時は、露付きによる不具合防止のため、電源を「入」にして約3時間程度放置されることをおすすめします。

「露付き」とは

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。

このような現象を「露付き」といいます。本機やカセットに「露付き」が起こったまま使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。

「露付き」が起こりやすいとき

- ・設置した直後
- ・梅雨の時期
- ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
- ・エアコンなどの冷風が本機やカセットに直接当たっていたとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき


「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約3時間程度)電源を入れたまま放置してください。

テ レビやお部屋を傷めないために

移動や向きを変えるときは、電源を切るそのまま動かすと画面に色ムラが発生します。

テレビ台に乗せたまま動かすと床に傷がつきます。必ず本体を下ろしてから動かしてください。

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください

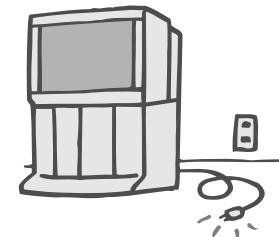

著作権について

あなたがテレビ放送やビデオソフトなどから録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

Gコード®は、ジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Q®はQSound Labs, Incの登録商標です。

故障かな!?

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置	ページ
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「切」になっていませんか？	2 10	色模様が出る 色が消える	他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか？ テレビの設置場所を変えると改善することもあります。	-
リモコンが操作できない	本機とリモコンのリモコンモードは合っていますか？電池が消耗していたり、電池の極性が違っていますか？リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ 本機専用リモコンを使用していますか？(他のリモコンでは動作しません)	22 2 -	あるチャンネルだけ映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか？	27
映像が揺れる 映像が不鮮明	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ アンテナ線は正しく接続されていますか？	- 32	チャンネル番号が画面から消えない	画面表示ボタンが押されていませんか？ 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の映像がないと消えません。	23
画像にはん点が出たり、 画面が揺れる	地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか？ 一度電源を切り、約20分後に入れ直すか、設置場所を変えてみてください。それでも効果がない場合は別途、防磁処置が必要です。	-	部分的に色合いが悪い 部分的に色がつく	白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあります、故障ではありません。明るい画面がなくなれば消えます。	-
画像の四隅に色がつく(色ムラ)		-	画面の両端や柱・障子の棟が曲がって見える	受信するチャンネルや、画面の明るさによって曲がって見えることがあります、故障ではありません。	-
電源を入れたとき、 暗い部屋では画面周辺が一瞬光って見える	ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するため、性能その他に影響はありません。	-	テレビから時々、「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合は、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。	-
映像が2重3重に見える	アンテナの方向がずれていますか？山やビルからの反射電波を受けていませんか？	-	チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見にくくするために、一瞬画面を暗くしています。	-





ビデオ操作のとき

症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置
電源が入っているのに動かない	各種安全装置が働いていることがあります。 一度、本体の電源を切り、再度入れてください。	-	画像が下記のように乱れて、「クリーニングカセットをおためしください(*U11)」の表示が出る	ビデオのヘッドが汚れています。 別売りのクリーニングテープVFKO923FMをご使用ください。 (*U11)は、お客様で処置できることを示すサービス記号です。
録画ができない	カセットのつめが折れていませんか？ 予約録画をセットしていませんか？	35 12	初期状態 	お知らせ ビデオヘッドにほこりなどが付着すると、録画・再生能力が低下します。
Gコード予約やプログラム予約ができない	カセットのつめが折れていませんか？ 開始時刻と終了時刻は正しく設定しましたか？ 予約切／入ボタンは押しましたか？ 現在の時刻は設定されていますか？ ガイドチャンネルは正しく設定されていますか？	35 13 12 25 27	末期状態 	主な原因は、テープの汚れや傷、温度や湿度の高い場所での使用、空気中のほこりなどです。ジュースなどをこぼしたり、傷みのひどいテープは、ヘッドの汚れだけでなく、故障の原因となりますので使わないでください。
再生画像が雪がふるようにチラチラする	ビデオヘッドは汚れていませんか？ クリーニングテープでクリーニングしてください。 ヘッドが摩耗していませんか？ お買い上げの販売店にご相談ください。	39 -	再生画像がきれいに見えない	トラッキングが、ずれている場合があります。 本体のチャンネルボタンを押して、トラッキングを調整してください。
再生画像がチラチラする	テープが古くなっていますか？	-	再生またはスロー再生でノイズが出る。 静止画が細かく上下に振動する。 カラーにならないなど。	お知らせ 通常、トラッキングは再生時に自動調整されます。録画状態が悪いと、トラッキングが最良にならない場合があります。
テープのカウンターの数字が変わらない	未録画部分を再生していませんか？ 未録画部分ではカウンターは進みません。 「高速リターン」のときはカウンターは進みません。	- 14	本機は「ピクチャーリフレッシュ」機能を備えています。万一、画面に「ピクチャーリフレッシュ」が出たらこのモードに入ったためで、次の手順で抜けられます。 ①一旦、テレビ本体の電源を切ってください。 ②本体の「入力切換」と「音量」の - ボタンを押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。	必要なとき
外部入力やゲームの画面表示が揺れる	入力を「外部入力」または「ゲーム」に切り換えたとき、映像・音声入力端子に信号が無いと起こる場合があります。	-		
お知らせ	万一、停電があったときは... 停電(または電源プラグをACコンセントから抜いた状態)が約1分以上続くと、「時刻」「録画予約」「オンタイマー」「オフタイマー」などが未設定の状態になります。ビデオ再生中や録画中は、瞬時の停電でも停止します。			

How to Use

Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

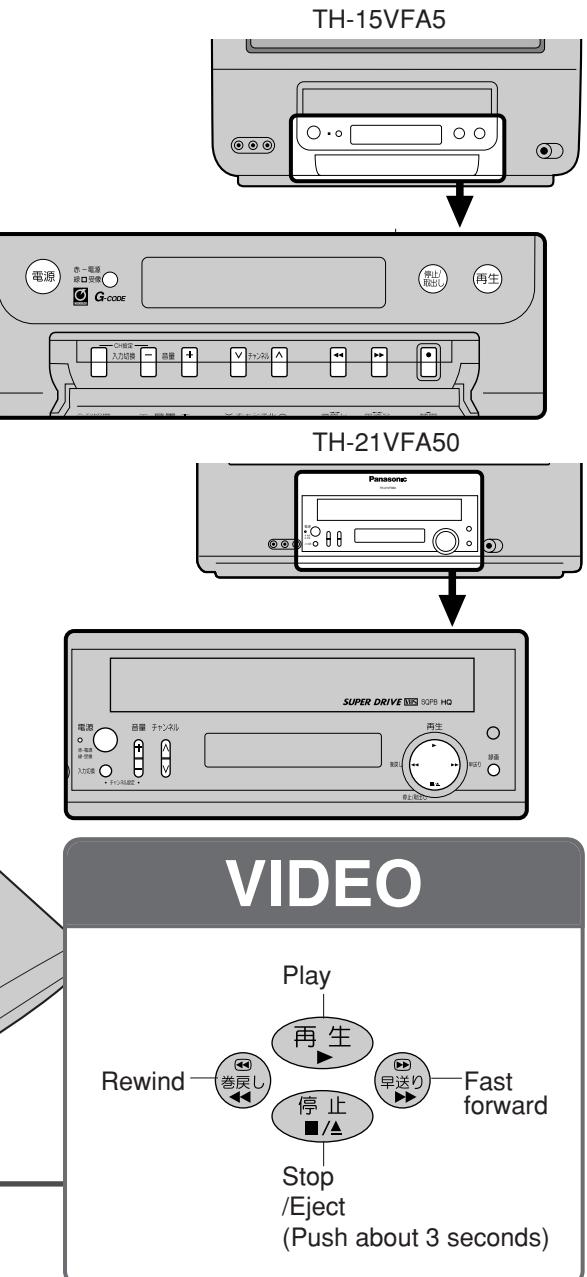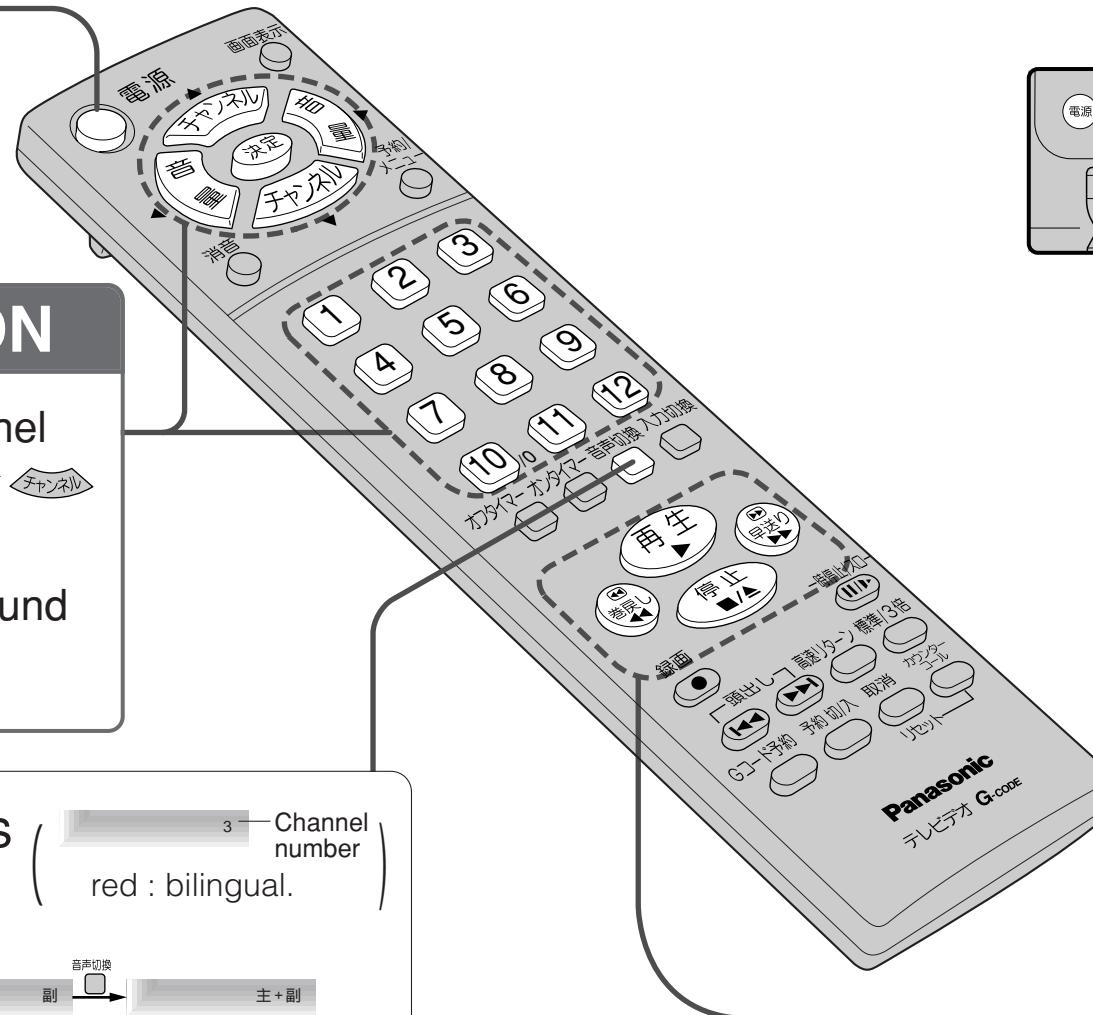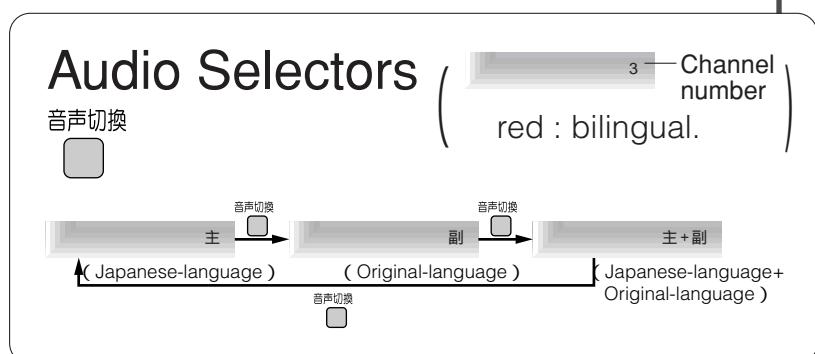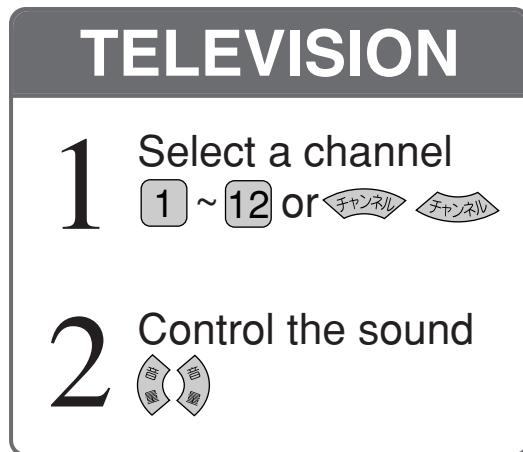

仕様

テレビ本体		リモコン(品番:LSSQ0405)
品番	TH-21VFA50 (21型)	TH-15VFA5 (15型)
種類	ビデオ内蔵型テレビ	
使用電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	102W(テレビ動作時97W,ビデオ動作時18W) 本体電源「切」時約0.6W、リモコンで電源「切」時約0.8W(タイマー予約録画時18W)	73W(テレビ動作時65W,ビデオ動作時16W) 本体電源「切」時約0.6W、リモコンで電源「切」時約0.8W(タイマー予約録画時16W)
年間消費電力量	123kWh/年	95kWh/年
受信チャンネル	VHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38	
音声実用最大出力	3W(1.5W+1.5W) JEITA	
スピーカー	5cm×9cm 長方形 2コ	5cm×6cm 長方形 2コ
プラウン管	21型(アスペクト比4:3)	15型(アスペクト比4:3)
画面寸法	幅40.4cm 高さ30.3cm 対角50.5cm	幅28.7cm 高さ21.5cm 対角35.9cm
録画方式	VHS規格	
テープ速度	33.35mm/秒(標準時) 11.12mm/秒(3倍時)	
使用テープ	VHSビデオカセット	
録画時間	最大9時間(T-180使用の場合)	
早送り、巻戻し時間	早送り、巻戻し:約1分 / 高速リターン:約36秒(巻戻しのみ)	T-120使用の場合
テレビジョン方式	NTSC方式 525本 60フィールド	
音声トラック数	3トラック(ノーマル1トラック、ハイファイ2トラック)	
許容周囲温度	+5 ~ +40	
許容相対湿度	35%~80%	
タイマー型式	クオーツ制御 24時間デジタル表示	
接続端子	外部入力1、2 [S映像:輝度・色信号(75) 映像(ピンジャック):1V[p-p]75 音声(ピンジャック):316mV[rms][ステレオ] (S映像は外部入力1のみ) ヘッドホン/イヤホン端子(ステレオ) [M3プラグ用(16~32推奨)]]	外部入力1、2 [映像(ピンジャック):1V[p-p]75 音声(ピンジャック):316mV[rms][ステレオ] ヘッドホン/イヤホン端子(ステレオ) [M3プラグ用(16~32推奨)]]
外形寸法	横幅51.2cm 高さ50.7cm 奥行39.1cm	横幅40.1cm 高さ41.8cm 奥行39.6cm
質量	24.8kg	15.2kg
キャビネット材質	スチロール樹脂成型	

お知らせ

年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

テレビの型(21型/15型)は画面寸法を表すものではなく、プラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

本機の信号方式はNTSCです。他の方式は使用できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

38、39ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただしブラウン管は2年間です)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10	017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2	023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	0243)34-1301

愛情点検



長年ご使用のテレビの点検を!


テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

このような
症状は
ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
映像が連続してチラついたりユレたりする。
ジージー・パチパチと異常な音がする。
変なにおいがしたり、煙が出たりする。
電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
内部に水や異物が入った。

→
ご使用
中止

故障や事故防止のため、
電源を切り、コンセント
から電源プラグを抜いて、
かならず販売店にご相談
ください。

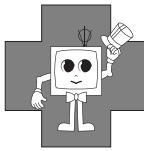ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

廃棄時にご注意願います!

2001年4月施行の家電リサイクル法では、
お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)
を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化
料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、
対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが
求められています。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S1003-0



* 0 3 7 6 - 0 *