


地上波放送(VHFやUHF)

# テレビを見る

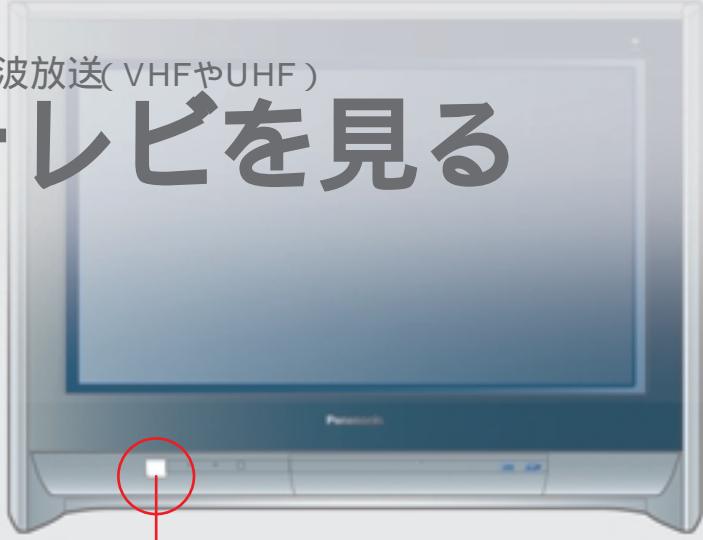

リモコンで電源が入らないときに押す

# Panasonic

BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンテレビ  
TH-36D30T(36型)  
TH-32D30T(32型)

# かんたんガイド

テレビ編「接続・設定」60ページ以降の準備をして頂くと、簡単にお使いになれます。



**1** 電源を入れる

**2** チャンネルを選ぶ

音量を調整するとき

音量

**+** 大きくなる  
**-** 小さくなる

## 困ったときは

戻る 1つ前の画面に戻る

元の画面 テレビ放送の画面に戻る



## もくじ

テレビ(VHFやUHF)を見る  
テレビ(BSや110度CS)を見る  
番組表から  
テレビを見る、録画予約をする  
いろいろな機器との接続  
これは、何?と思ったら...

このガイドは、TH-36D30Tと  
TH-32D30T共通です。

(BS、110度CS)

# 衛星デジタル放送を見る

テレビ本体の電源は、入っていますか？

**1** 電源を入れる

**3** チャンネルを選ぶ

「NHK h」などの表示は、BSデジタルの放送局名です。

各ボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

## BSデジタル放送

| 番号 | チャンネル | 放送局名       |
|----|-------|------------|
| 1  | 101   | NHK BS1    |
| 2  | 102   | NHK BS2    |
| 3  | 103   | NHK ハイビジョン |
| 4  | 141   | BS日テレ      |
| 5  | 151   | BS朝日       |
| 6  | 161   | BS-i       |
| 7  | 171   | BSジャパン     |
| 8  | 181   | BSフジ       |
| 9  | 191   | WOWOW      |
| 0  | 200   | スター・チャンネル  |

## CS1 (プラットフォーム)

| 番号 | チャンネル | 放送局名         |
|----|-------|--------------|
| 1  | 001   | プロモCH        |
| 2  | 999   | カルチャーTV      |
| 3  | 963   | ハロー-Tivi!    |
| 4  | 011   | CS日本         |
| 5  | 055   | epプラザ        |
| 6  | 900   | おー当たりch      |
| 7  | 700   | Sound Terior |
| 8  |       |              |
| 9  | 090   | WOWOW PPVナビ  |
| 0  |       |              |

## CS2 (スカパー! 2)

| 番号 | チャンネル | 放送局名                 |
|----|-------|----------------------|
| 1  | 100   | スカパー! 2プロモ           |
| 2  | 110   | ワンテンポータル             |
| 3  | 123   | CS映画                 |
| 4  | 128   |                      |
| 5  | 250   | アクティブ! スポーツチャンネル     |
| 6  | 160   | C-TBSウェルカムチャンネル      |
| 7  | 170   | BAZ                  |
| 8  | 182   | フジテレビ739             |
| 9  | 194   | AQステーション             |
| 0  | 190   | TAKARAZUKA SKY STAGE |

(2003年3月現在)

上記以外の放送局を見たいときは  
(P.15ページ)

**2** BSやCS1、CS2を選ぶ



Panasonic  
テレビ

# 番組表から見る (地上波、BS、110度CS)

**まず**


衛星アンテナの接続とGガイド地域設定 (P.70ページ) が必要です。

テレビ本体の電源は、入っていますか？

## 1 電源を入れる



## 2 地上波やBS、CS1、CS2を選ぶ

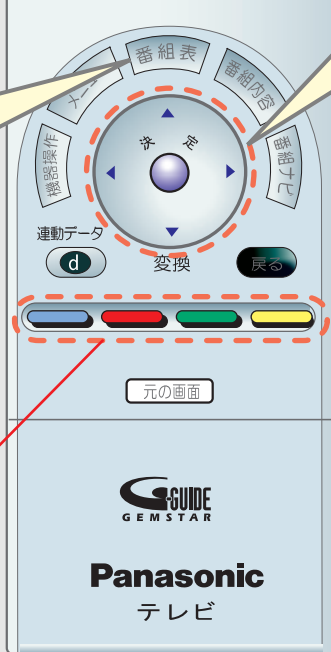


## 3 押す




- 日付切り換え: 前日 (blue), 翌日 (red)
- 番組表の大きさ変更: 拡大 (green), 縮小 (yellow)

## 4 放送番組を選び、決定する

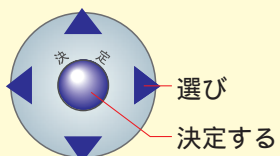

番組表を開く前に見ていた画面 現在時刻

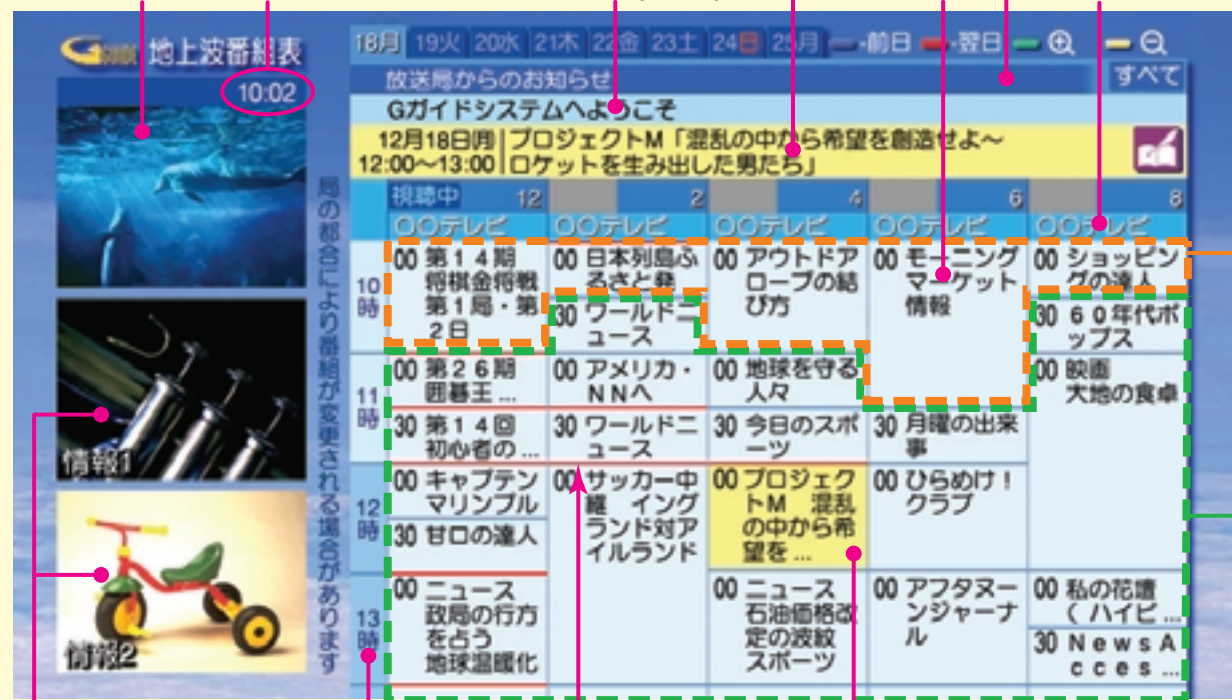

映像などによるパネル広告

放送時間帯

選択中の番組

選択中の番組の紹介 ホストチャンネルインフォメーション (放送局からのお知らせ)

テキスト(文字)広告

放送番組

放送局名

番組表内の赤線部分には、短い番組が存在します。カーソルを合わせると番組名を表示します。

最新の番組表をお使いになるために...

テレビ本体の電源 主電源 を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。


リモコンで電源を「切」にするか、または、地上波放送を3時間以上ご覧ください。

### お知らせ

番組表は、BSデジタル放送を通じて配信されます。配信は1日8回、約3時間ごとです。(2003年3月現在) 配信回数や間隔が変わることがありますので、詳しくは(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。  
<http://www.ipg.co.jp>  
 次の場合、番組表を受信できません。  
 本体の電源を切っているとき。  
 衛星デジタル放送を見ているとき。  
 i.LINK機器での録画・再生中のとき。  
 BSデジタル放送の電波状態がよくないとき。  
 「Gガイド地域設定」で選んだ地域 (P.96ページ) に登録されていない放送局は、実際に放送を見ることができても、番組表には表示されません。

## 5 今すぐ見ることをのける番組を選んだときは、

**今すぐ見る** を選び、決定する (番組が映る)

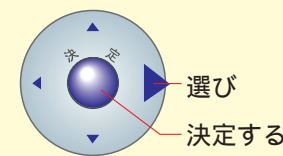

番組内容  
今すぐ見ることのできる番組

将来放送される番組

将来放送される番組を選んだときは、「見るだけ予約」ができます。

- 右ページの手順5の操作を行う。(予約する) を選び、決定する)
- 右ページの手順6の②で「見るだけ」を選ぶ。
- 右ページの手順8の操作を行う。(予約完了) を選び、決定する) テレビをご覧になっている場合は、時刻になるとその番組が映ります。

### ご注意

リモコンで電源を「切」にし、テレビが映っていない場合は、予約番組は映りません。



# 録画予約する (地上波番組の例)

ファイナル


Irシステムを使った連動予約で、地上波番組を録画するときの手順例です。

録画機器(ビデオデッキやDVDレコーダー)と、Irシステムの接続が必要です。(P.84ページ)


Irシステムを使わない録画予約は(P.22、24ページ)

左の手順 ① ~ ④ のあと、次の操作をしてください。



**5** 予約する を選び、  
決定する

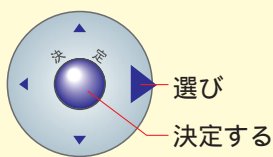


番組内容

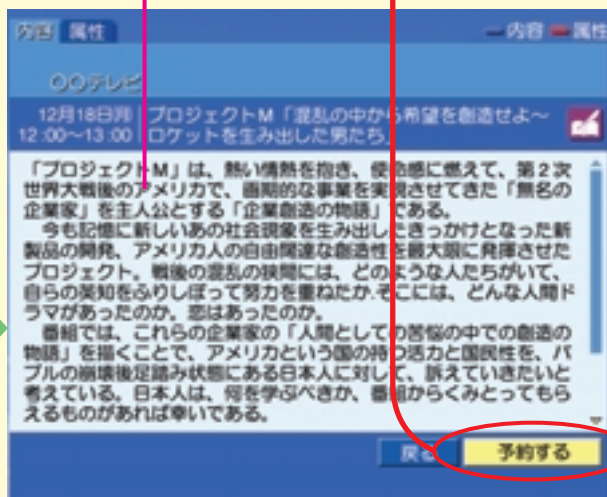

**6** ① ▼ で 予約方式 を選び、  
② ▶ で 録画 を選ぶ

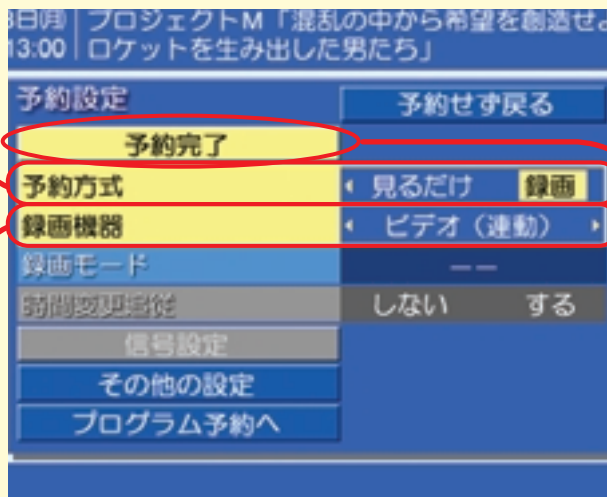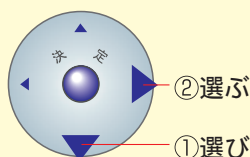


**7** ① ▼ で 録画機器 を選び、  
② ◀▶ で ビデオ(連動) を選ぶ

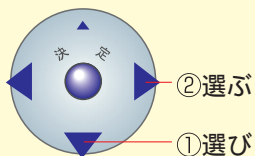

DVDレコーダーの場合は  
DVDレコーダー(連動) を選ぶ。

**8** 予約完了 を選び、  
決定する

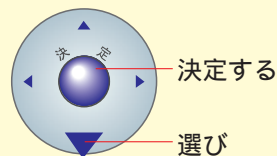

## お願い

予約番組が始まる2分前までに...  
必ず右記の操作をしてください。  
(操作しないと、録画できません)

— ビデオデッキまたはDVDレコーダー側の操作 —  
入力切換.....本機から接続した入力に切り換える。  
録画モード.....標準または3倍などを選ぶ。  
電 源.....リモコンで「切」にする。

# これは、何?と思ったら...



アイリンク  
i.LINKって何?

1本のケーブルで、デジタル映像や音声と接続機器の操作情報を伝えられる規格です。本機では、2台までの当社製D-VHSビデオデッキなどの機器を操作できます。

アイアール  
Irシステムって何?

赤外線 (Ir) リモコン信号を本機が出力することにより、ビデオデッキやDVDレコーダーなどの動作を制御するしくみのことです。本機では、録画予約するときに使用します。

ビーキャスト  
B-CASカード  
って何?

衛星デジタル放送の視聴や録画のために必要なカード(本機に付属)です。「使用許諾約款」に、同意いただいた上で、カードを本機に挿入し(☞62ページ)、登録ハガキを記入の上、ご返送ください。登録は無料です。

シーエス  
110度CS  
って何?

東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)で、「プラットワン」や「スカパー!2」など、有料放送を中心に多くの放送が行われています。受信するには110度CSに対応したアンテナや、伝送機器が必要です。

電話接続しないと、使えない?

衛星デジタル放送のペイ・パー・ビュー(見たい番組ごとに料金を払うサービス)や視聴者参加番組などを利用する場合に必要です。

ティー  
Tナビって何?

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスの名称です。Tナビ専用のホームページ(ポータルサイト)で、テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧できます。Tナビを利用するには、ADSLなどのブロードバンドへの対応が必要です。

ブイエイチエス  
VHSビデオで  
ハイビジョンを  
録画できる?

録画は可能です。但し画質は地上波放送と同等になります。高画質で録画するには、D-VHSビデオデッキなどをi.LINKで接続する必要があります。

## こんなときは、どうしたらいいの? (「テレビ編」をご覧ください)

### 番組表

番組表が表示されないとき ..... (☞103ページ)  
「予約できません」という表示が出たとき ..... (☞26ページ)

### 録画

BSやCSデジタル放送を録画するには? ..... (☞22、24ページ)  
録画予約したけれど、何も録画されていない ..... (☞26ページ)

### 接続

衛星アンテナを取り付けたが、番組が映らない ..... (☞60、72ページ)  
DVDレコーダーやビデオデッキが何台かあるが、接続のしかたは? ..... (☞80ページ)

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。

リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003


S0303-1043

# いろいろな機器との接続



接続時は「テレビ編」の参照ページをご覧ください。

## 電話回線


有料番組や視聴者参加番組を楽しみたいとき  
接続時は(☞ 63ページ)

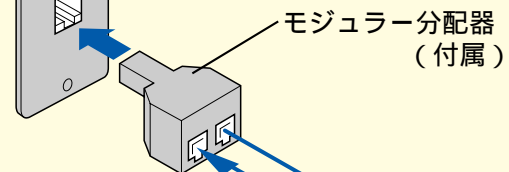

## 外部機器

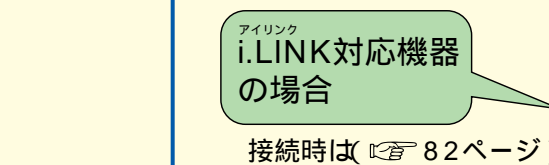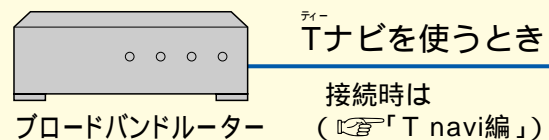

## 背面端子部

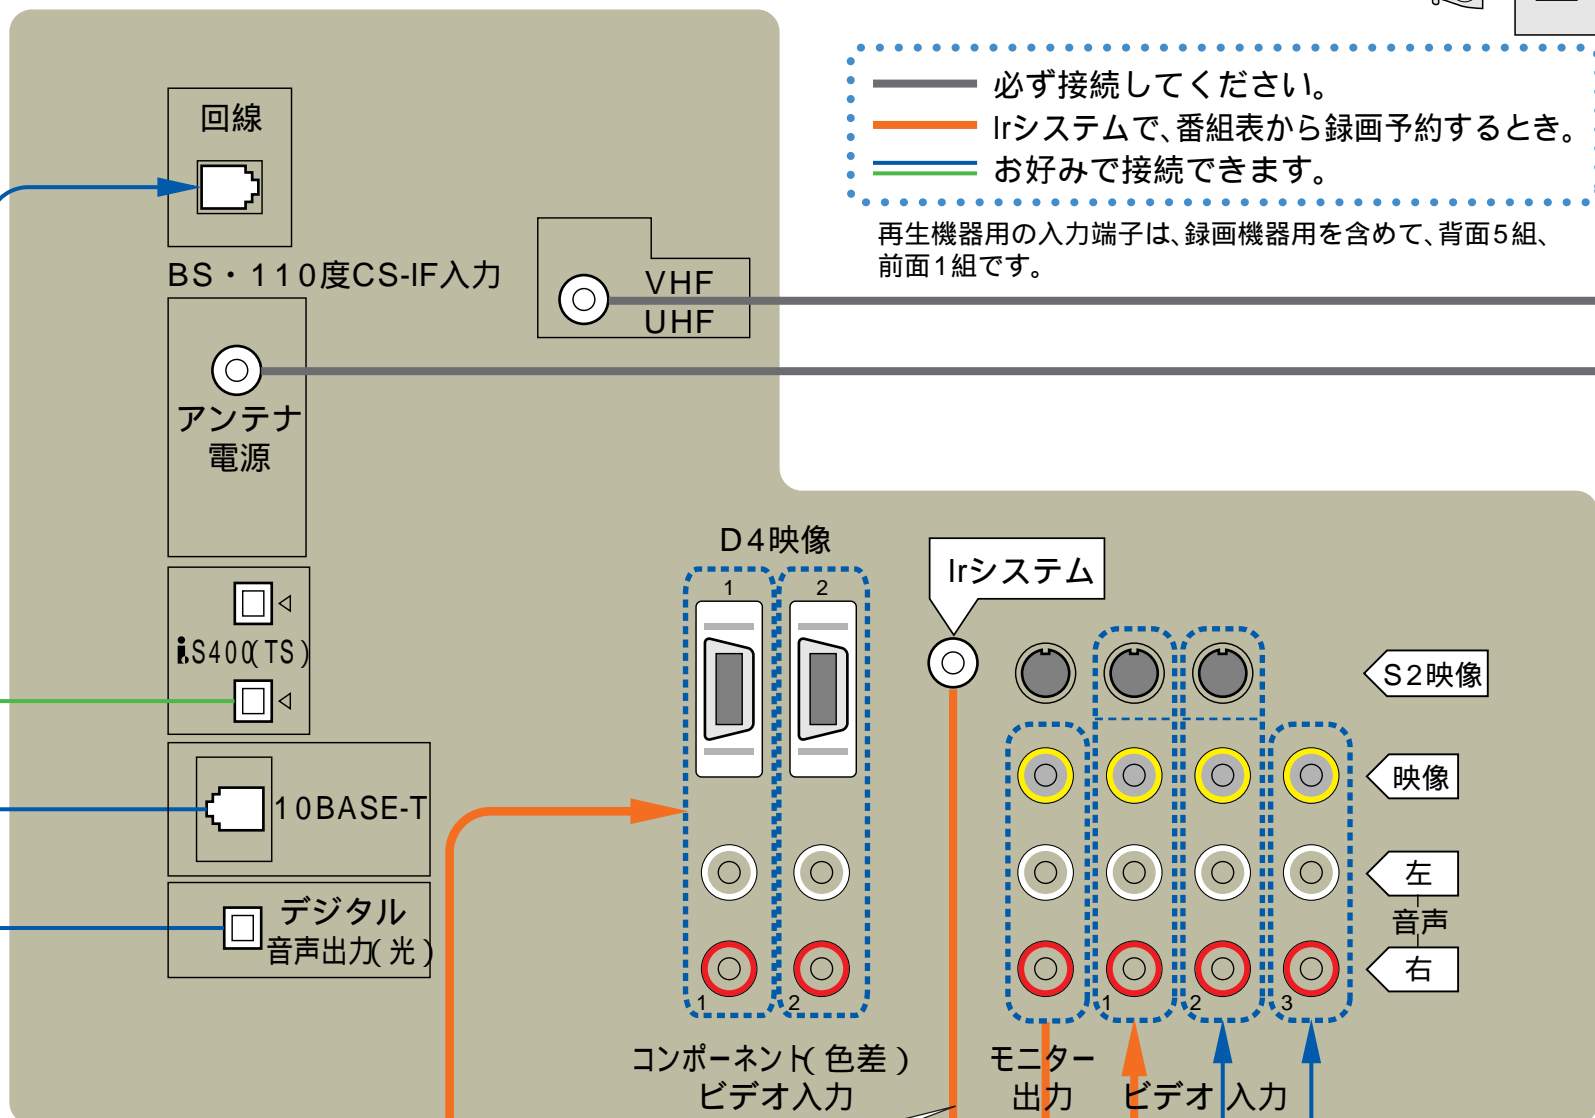

D端子付機器の場合  
接続時は(☞ 86ページ)  
映像/音声出力

アイリンク Irシステム対応機器の場合(付属)  
接続時は(☞ 84ページ)


外部入力  
映像/音声出力  
D端子がない場合

デジタルゲーム機  
ビデオカメラ  
接続時は(☞ 88ページ)

どれか1台つなげます。  
ビデオ入力4  
接続時は(☞ 88ページ)

**録画機器**  
(ビデオデッキ、DVDレコーダーなど)  
本機からの録画機器用の「モニター出力」は、1組のみ。

背面端子部

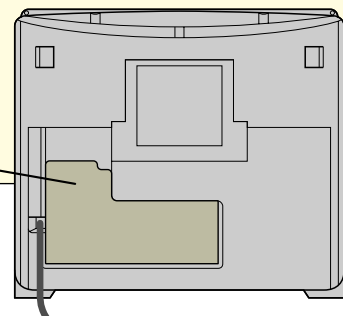

電源コンセント AC100V  
すべての接続完了後、電源プラグを差し込む。

必ず接続してください。  
Irシステムで、番組表から録画予約するとき。  
お好みで接続できます。

再生機器用の入力端子は、録画機器用を含めて、背面5組、前面1組です。

