

# テレビを見る

リモコンで電源が入らないときに押す

## 1 電源を入れる



## 2 放送を選ぶ

押すと点滅します。



## 3 チャンネルを選ぶ

押すと放送切換ボタンが点滅します。



### 放送切換ボタン

- 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF/UHF放送)
- 地上デジタル(地上D)放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (スカパー! 110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

### 困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ


〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号 © 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 録画のために Irシステムで接続する

- Irシステムとは・・・
- 本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。
- この録画予約設定には「**タイマー予約**」と「**連動予約**」という2種類の方法があります。

### ご使用の手順


- 1 Irシステムケーブルを接続する 取扱説明書 テレビ編111ページ
- 2 映像・音声の各コードを接続する 取扱説明書 テレビ編116ページ
- 3 「Irシステム設定」を設定する 取扱説明書 テレビ編112ページ

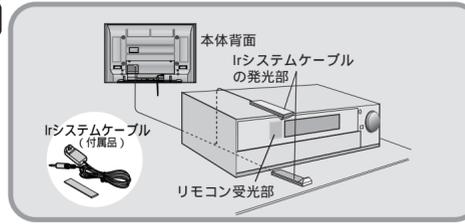

録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。


### タイマー予約とは・・・

- 「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしなくても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機器参照)

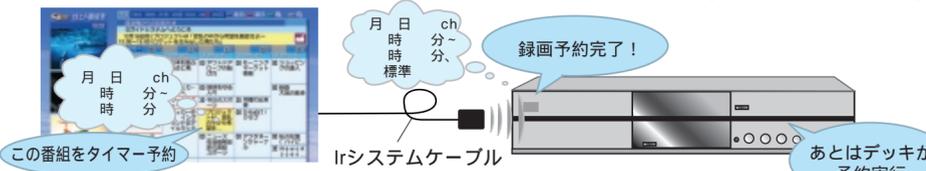

### 連動予約とは・・・

- 次のようなときは「連動予約」にしてください。機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になった時でも自動的に追従して録画させたい場合(デジタル放送で局から情報があつたときのみ)など。
- 「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。

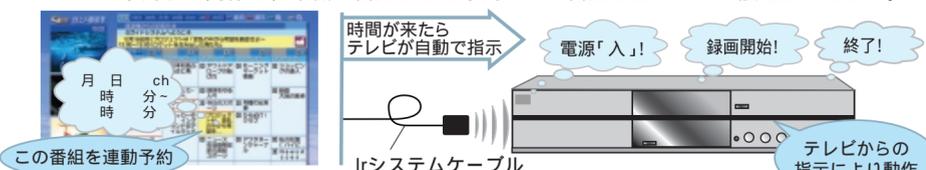

### Irシステム対応機器について

対応機器	当社製1995年製以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	当社製1995年製以前のビデオデッキ	当社製以外のビデオデッキ	当社製以外のDVDレコーダー
タイマー予約	○ 1	×	×	×
連動予約	○	○	○ 2	△ 3

- 1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く
- 2: 対応メーカー/ピクチャー、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- 3: 対応メーカー/パイオニアのみ (ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

# 録画のために i.LINKで接続する


- i.LINKとは・・・
- 当社製i.LINK対応機器(D-VHSビデオデッキなど)にi.LINKケーブル(別売)を接続することで、本機の画面から高画質なデジタル画像や音声の録画/再生などの基本操作ができる機能です。
- また、Irシステムと同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで録画予約ができます。

### ご使用前に必要なこと

対応機器  
当社製D-VHSビデオデッキなどに対応しております。

### ご使用の手順

- 1 接続する 取扱説明書 テレビ編110ページ
- 2 アナログ録画用のケーブルを接続する 取扱説明書 テレビ編110ページ
- 3 「i.LINK接続設定」を設定する 取扱説明書 テレビ編114ページ
- 4 また、必要に応じて「ビデオ入力接続設定」を設定する 取扱説明書 テレビ編114ページ

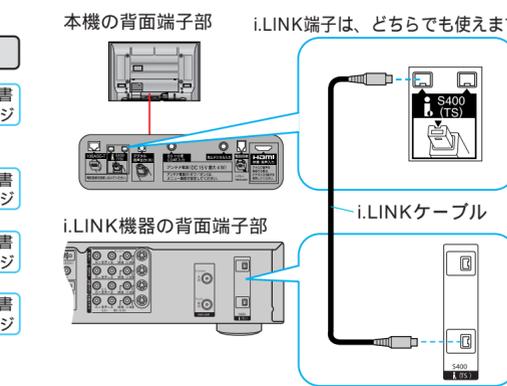

# Tナビ機能について

- Tナビ機能とは・・・
- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

### ご使用前に必要なこと

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

### ご使用の手順

- 1 ブロードバンド環境に接続する 取扱説明書 T navi・プリンター編 16ページ
- 2 「ネットワーク設定」を設定する 取扱説明書 T navi・プリンター編 18ページ
- 3 「ブラウザ設定」を設定する 取扱説明書 T navi・プリンター編 20ページ



# もくじ

## ご使用になる前に!

- 1 接続する **必ず接続いただくもの**  
地上アナログアンテナ  
衛星アンテナ  
B-CASカード(本機に挿入してください)  
**必要に応じて接続いただくもの**  
電話回線  
録画・再生用機器  
オーディオ機器  
ブロードバンド接続機器(ルーターなど)  
地上デジタル放送の受信については、販売店にご相談ください。ケーブルテレビのお客様はご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 2 かんたん設置設定をする  
初めて電源を「入」にすると、下のような画面を表示します。表示される画面にしたがってお客様のお住まいの地域に合った設定をしてください。  
 取扱説明書 テレビ編82ページ

**テレビを見る** ----- 裏表紙  
地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルの各放送がご覧になれます

**番組表から見る**  
衛星アンテナの接続が必要です

**番組表から録画予約する**  
衛星アンテナの接続が必要です

録画のために  
**Irシステムで接続する**  
Irシステムとは・・・  
タイマー予約/連動予約とは  
対応機器について

録画のために  
**i.LINKで接続する**  
i.LINKとは・・・

**Tナビ機能について**  
Tナビ機能とは・・・

# Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

- 品番 TH-50PX300(50V型)
- TH-42PX300(42V型)
- TH-37PX300(37V型)



このガイドは、50V型(TH-50PX300)と42V型(TH-42PX300)と37V型(TH-37PX300)共用です。

