


# いろいろな放送の楽しみ方

## ●地上アナログ放送

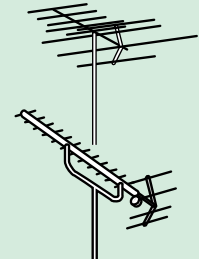


**ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)**  
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に  
左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します


画面サイズが変わって見にくいときなどは  
取扱説明書  
テレビ編45ページ

## ●地上デジタル放送

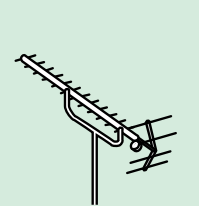

**ハイビジョン放送**  
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

## ●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

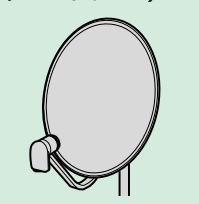

**両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は**

絵の部分を取り出して拡大します(ハイビジョン画質ではありません)

取扱説明書  
テレビ編46ページ

**データ放送**

現在のテレビ放送に関連した情報やニュース・天気予報などをご覧いただけます。

BSデジタル放送の11(BS700)、12(BS701)は、常にデータ放送の画面になります。

取扱説明書  
テレビ編17、60ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。


松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 便利な録画予約のしくみ

アイアール  
(Irシステムを使った録画予約)


## 便利な予約方式 (Irシステムについて)

**通常の予約録画** …テレビとDVDレコーダー(またはビデオデッキ)で、それぞれ操作する

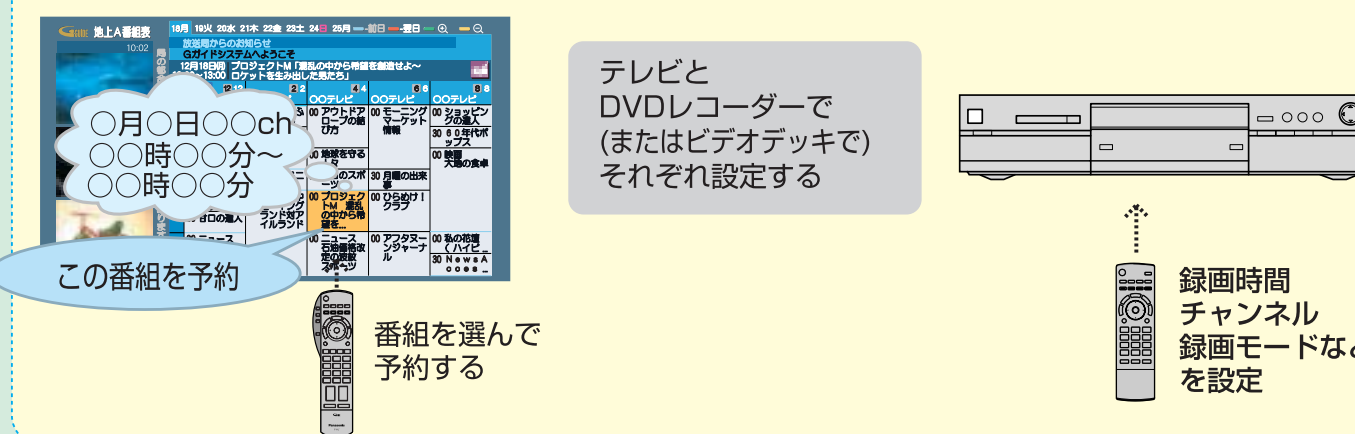


## Irシステムケーブルをつなぐと

**便利なタイマー予約** …当社製のDVDレコーダー(またはビデオデッキ)の予約録画をテレビからリモコン信号を使って設定する

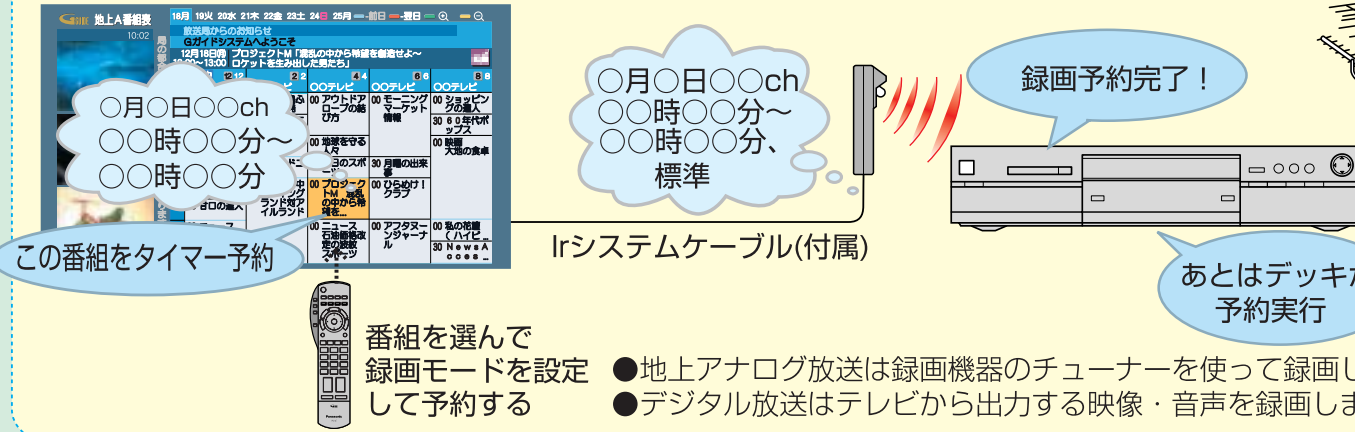

**便利な連動予約** …DVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン信号をテレビから送信して録画を実行させる

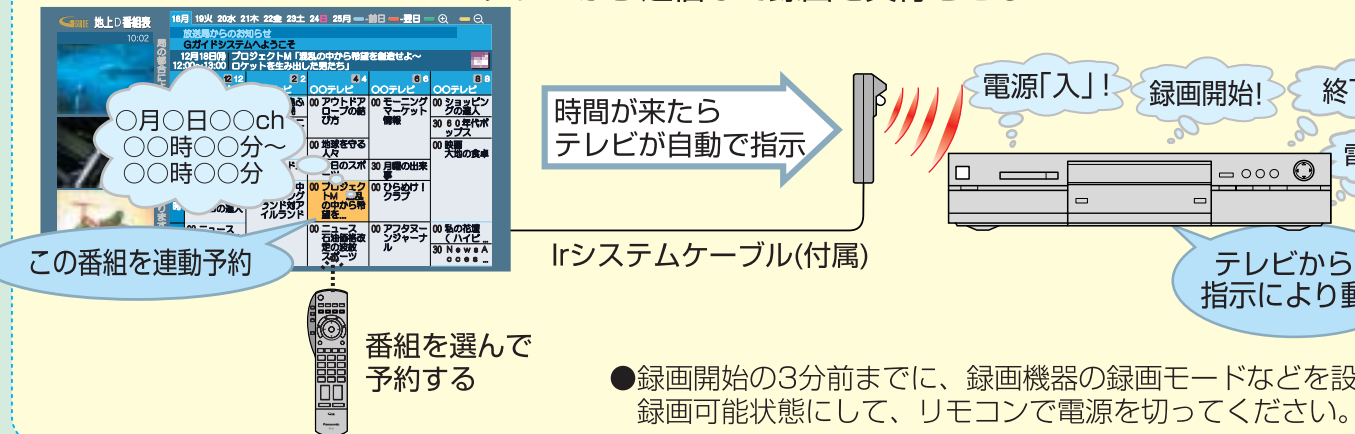

## 便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器


対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式	○ ※1	×	×	×
タイマー予約	○ ※1	×	×	×
連動予約	○	○	○ ※2	△ ※3

※1: NV-WV1, NV-WV10, NV-HV61, NV-H4K, DMR-E700BDを除く  
※2: 対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)  
※3: 対応メーカー/パイオニアのみ (ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり) (2005年6月現在)

## Irシステムケーブルの接続について

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン受信部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

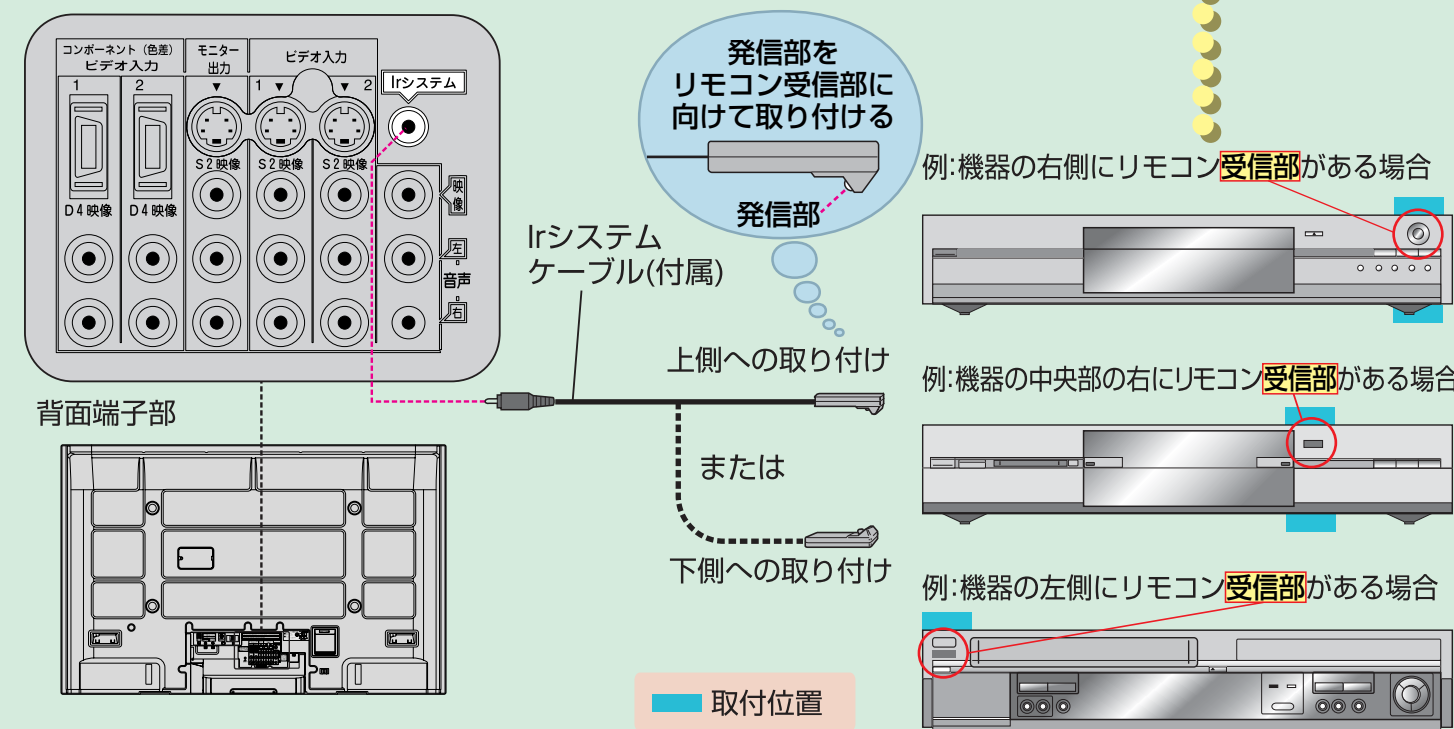


●付属の両面テープは接着力が強いので、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。  
●貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。  
●Irシステムケーブルを延長する場合は(テレビ編103ページ)

■接続が終わったら「Irシステムの設定」をしてください。(テレビ編104ページ)  
(録画機器のメーカー、リモコン種別、外部入力の設定をします)

■録画機器の接続と設定も必要です。(テレビ編101、106ページ)

はじめてご使用になる前に  
●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)  
●テレビ編70~111ページの接続・設定をおこなってください。

# テレビを見る

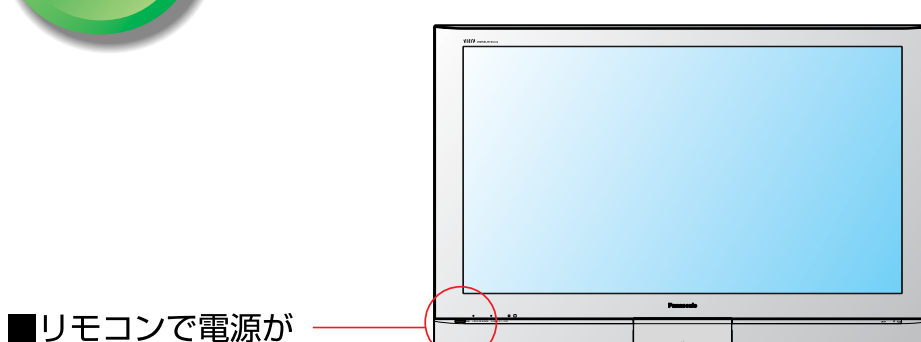


■リモコンで電源が入らないときに押す

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

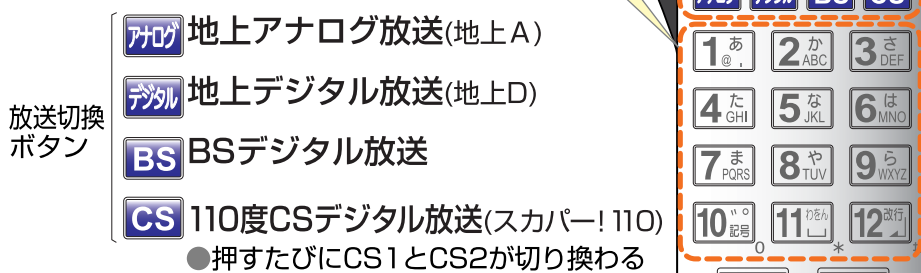

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

# Panasonic

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ  
品番 TH-50PX50(50V型)  
TH-42PX50(42V型)  
TH-37PX50(37V型)

# かんたんガイド



- テレビを見る
- 番組表から見る録画予約する
- SDメモリーカードの静止画像を見る
- Tナビを楽しむ
- 便利な録画予約のしくみ
- いろいろな放送の楽しみ方



●取扱説明書は、50V型(TH-50PX50)と42V型(TH-42PX50)と37V型(TH-37PX50)共用です。  
●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnavi編」をご覧ください。



# 番組表を上手に利用しよう 番組表から、見る/録画予約する

衛星アンテナは接続していますか？

番組表の受信に必要です  
テレビ編71～73ページ

●番組表が表示されないときは  
テレビ編125ページ

1 電源を入れる

電源

番組表の日付切り換えや  
大きさ変更

2 番組表を押す

番組表

3 放送を選ぶ

押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)  
地上デジタル放送 (地上D)  
BSデジタル放送  
110度CSデジタル放送 (スカパー！110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

4 番組を選び、決定を押す

決定 選び 決定を押す

日付切り換え 青 赤 前日 翌日

大きさ変更 緑 黄 拡大 縮小

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約済みマーク  
予:見るだけ予約(下記)  
録:録画予約(右記)  
※地上アナログ放送のタイマー予約やプログラム予約時には表示されません

選択中の番組

選択中の番組の紹介

今すぐ見る

放送中の番組の場合は…

見る 予約する **今すぐ見る**

見るだけ予約

放送予定の番組の場合は…

見る 予約する

「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

「予約する」を選んで予約設定画面を出し、「予約方式」で「見るだけ」を選べば、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

詳細はテレビ編28ページへ

選択・決定ボタンですべて操作します

5 録画予約のしかた (例:タイマー予約で設定する場合)

予約するを選び、決定を押す

録画機器や予約方式などの設定が前回の予約と同じ場合は手順⑨へ

6 ①▼で「予約方式」を選び、②▶で「録画」を選ぶ

7 ①▼で「録画機器」を選び、②◀▶で「ビデオ(タイマー)」または「DVD(タイマー)」を選ぶ

8 ①▼で「録画モード」を選び、②◀▶で選択する

9 ①▲で「予約する」を選び、②決定を押す

10 ①◀▶で「はい」を選び、②決定を押す  
③◀▶で「完了」を選び、④決定を押す

終了 元の画面を押して、終了する

録画予約の詳細は、テレビ編32～41ページをご覧ください。

録画機器の接続は、テレビ編100～107ページをご覧ください。

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約中はテレビの電源を切るときはリモコンで切ってください

録画モードについて  
●本機からDVD/ビデオ複合機に録画予約する場合は「システムの設定」で設定されたDVDまたはビデオのどちらかのみで、お使いいただけます。  
詳しくは、テレビ編105ページ

録画機器について  
●本機からDVD/ビデオ複合機に録画予約する場合は「システムの設定」で設定されたDVDまたはビデオのどちらかのみで、お使いいただけます。  
詳しくは、テレビ編105ページ

再送信について  
●再送信は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

録画機器側では  
●テープやディスクを入れてください。  
タイマー予約の場合は  
●本機で設定した予約状態になることをご確認ください。  
連動予約の場合は…  
①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。  
②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。(電源を切っていないと録画できません)

# SDメモリーカードの 静止画像を見る (本機は動画や音声の再生はできません。)

メモリーカード

リモコンの [ ] で静止画像画面へ

マルチ表示 (DPOF設定)

16:00  
収録枚数 10  
表示中の画像情報

No. 000-0005  
日付 2001/01/20  
画素数 640X480  
プリント枚数 1

シングル スライド  
項目選択 選択  
便利機能 戻る 元の画面

デジタルカメラ

「例:マルチ表示」

●詳細はテレビ編(62ページ)をご覧ください。

# Tナビを楽しむ

●Tナビ機能とは・・・

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

Tnavi  
リモコンの [ ] でTナビへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

●詳細は取扱説明書(Tnavi編)をご覧ください。

(画面イメージ例)

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。