


いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

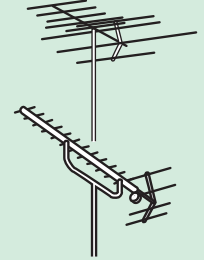


ハイビジョン以外の放送 (横縦比4:3の放送)
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。


画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編44ページ](#)

●地上デジタル放送

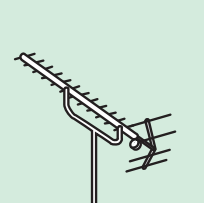

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

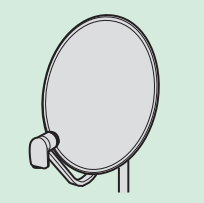


両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

リモコンを続けて2回押しと

絵の部分を切り出して拡大します。

[取扱説明書 テレビ編44ページ](#)

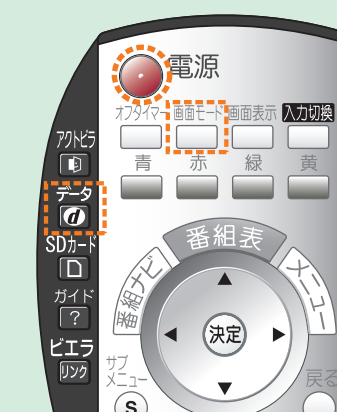

データ放送

データ放送のある番組で「データ」を押すと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

(元の画面) でテレビ画面に戻ります。

[取扱説明書 テレビ編21、24ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

(アイアール ビエラリンクや Irシステムを使った録画予約)

■**비에라링크** や **Irシステム** を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(비에라링크・Irシステム共に可能)

連動予約 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

비에라링크とは

HDMIケーブル(別売品)を使って비에라링크に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「비에라링크設定」をする

[取扱説明書 テレビ編96ページ](#)

Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

※受信部の位置は機器により異なります

[取扱説明書 テレビ編100～103ページ](#)

予約方式	비에라링크		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

●ご利用のためには、비에라링크 (HDMI Control™) に対応した当社製レコーダー(ディーガ)、AVアンプが必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

●※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編32ページ](#)

●×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。

●当社製のレコーダー(ディーガ)の場合、「番組タイトル」情報も送れます。
[取扱説明書 テレビ編100ページ](#)

タイマー予約を設定すると・・・

비에라링크 の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

HDMIケーブル(別売品)

レコーダー(ディーガ)側で予約した番組を受信

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編34ページ](#)

Irシステム の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

Irシステムケーブル(付属品)

映像、音声コード

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

モニター出力端子から映像・音声出力

この番組をタイマー予約

[取扱説明書 テレビ編32ページ](#)

連動予約を設定すると・・・

Irシステム のみ

録画開始時点

録画終了時点

※비에라링크の場合、連動予約は使えません

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入!」

録画開始!

終了!

電源「切!」

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル(付属品)

映像、音声コード

外部入力へ

モニター出力端子から映像・音声出力

テレビからの指示により動作

この番組を連動予約

[取扱説明書 テレビ編32ページ](#)

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押し



(イラスト:TH-50PZ700SK)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編60～115ページの接続・設定をおこなってください。

まず、電源を入れる


見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ**
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)**
- 地上デジタル放送(地上D)**
- BS BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)**
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面) テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド を押し
●電子説明書が本体の画面で見られます

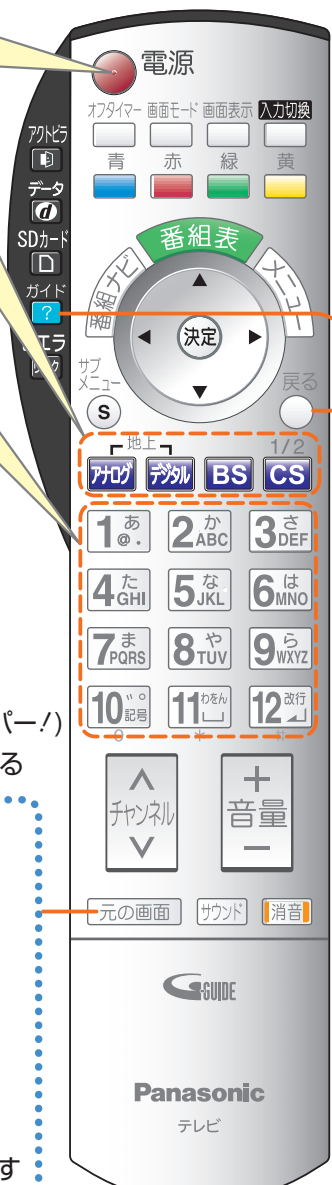

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

- 品番 TH-50PZ700SK (50V型)
- TH-42PZ700SK (42V型)
- TH-50PZ700 (50V型)
- TH-42PZ700 (42V型)

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- 비에라링크を使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、50V型(TH-50PZ700SK/TH-50PZ700)と42V型(TH-42PZ700SK/TH-42PZ700)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」[acTVila・プリンター編]をご覧ください。

番組表を上手に利用しよう 番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書 テレビ編60～62ページ
- 録画機器の接続はできていますか？
●録画機器の接続は
取扱説明書 テレビ編92～109ページ
- 番組が表示されないときは
取扱説明書 テレビ編130ページ

1 電源を入れる

電源

2 番組表を押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

- 地上アナログ放送 (地上A)**
- 地上デジタル放送 (地上D)**
- BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送 (e2 by スカパー！)**
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す

決定を押す

選択中の番組

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

前に見えていた画面 現在時刻(自動表示)

この番組表はBS○○○テレビの…

6月24日(火) 22:00～23:00

プロジェクトM「選んだ中から希望を創造せよ～ロケトを生み出した男たち～」

BS○○○テレビ

番組選択 決定

サブメニュー 戻る

日付切り換え

青 赤

前日 翌日

大きさ変更

緑 黄

拡大 縮小

5 録画予約を選び、決定を押す

予約マーク

見るだけ予約

録画予約

探して毎回予約マーク

探して毎回予約

●予約マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、ビエラリンクでの予約時には表示されません

6 予約するを選び、決定を押す

予約完了

録画予約

この設定内容で録画予約しますか？

探して毎回予約する

詳細設定

予約せず戻る

予約完了

録画予約

番組の内容が表示されます

取扱説明書 テレビ編38ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには

探して毎回予約する

左の⑥の手順で

★探して毎回予約するを選び決定を押す

この設定内容で録画予約しますか？

探して毎回予約する

予約せず戻る

詳細設定

探して毎回予約するとは…

- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定 (自動的に設定) → 放送日 → 予約実行 (以降の繰り返し)

毎週予約する

左の⑥の手順で

毎週予約するを選び決定を押す

この設定内容で録画予約しますか？

探して毎回予約する

予約せず戻る

詳細設定

毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選べます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

設定変更したいときは

左の⑥の手順で

詳細設定を選び決定を押す

この設定内容で録画予約しますか？

探して毎回予約する

予約せず戻る

詳細設定

録画予約の詳細は 取扱説明書 テレビ編40ページ

その他の録画予約

- i.LINKで予約 取扱説明書 テレビ編34ページ
- Irシステムやビエラリンクが使えない機器で録画する 取扱説明書 テレビ編34ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る

番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書 テレビ編26ページ

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約

番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、放送時間がなれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編26ページ

録画機器側では

- 予約設定前にテープやディスクを入れてください。
- ビエラリンクでタイマー予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)
- タイマー予約の場合は…
- 予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。
- 連動予約の場合は…
- 予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。
- ①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。
- ②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。(電源を切っていないと録画できません)

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。 ※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

電子説明書の使い方について 取扱説明書 テレビ編 16～19ページ

テレビ放送を見ているとき…

ガイド

「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

ガイド

この番号を入力する

操作の途中でわからなくなったとき…

ガイド

今この操作に関連した説明を画面表示

- もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

①ガイド ●テレビ画面のときに押す

②3桁番号を押す

例 7ま 10の 3さ

この番号を入力する

詳しい解説を見る

ガイド ? + 7ま 10の 3さ

SDメモリーカードを使う

エスディー

写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例:デジタルカメラの画像

例:写真一覧

取扱説明書 テレビ編 50～53ページ

ビデオを再生する

MPEG-2動画再生 AVCHD動画再生

例:デジタルカメラの画像

例:写真一覧

取扱説明書 テレビ編 50～53ページ

ビエラリンクを使う

ビエラリンク (HDAVI Control™) とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

リモコン 操作

本機

HDMIケーブル(別売品)

ビエラリンク対応機器

当社製レコーダー(ディーガ)

当社製AVアンプなど

VIERA Linkメニュー

見ている番組を録画

録画を停止する

ディーガの操作一覧

音声AVアンプから出す

項目を選び

決定を押す

ディーガ操作一覧(DMR-EX150の場合)

再生する

予約する

消去する

タビタビする

その他機能

再生

(画面イメージ)

ビエラリンクの簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
 - ・簡単再生 [画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
 - ・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
 - ・今見ている番組を簡単録画
 - ・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作
- AVアンプのリモコンで簡単シアター再生 [ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書 テレビ編54、96～99ページ

アクトビラを楽しむ

アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

アクトビラ

リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTHやADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 アクトビラ・プリンター編