



いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

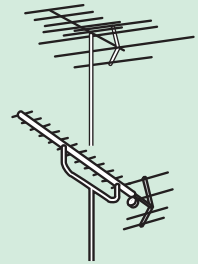


ハイビジョン以外の放送 (横縦比4:3の放送)
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。
自動的に
違和感の少ない映像に拡大します。
画面サイズが変わって見にくいときは [取扱説明書 テレビ編44ページ](#)

●地上デジタル放送

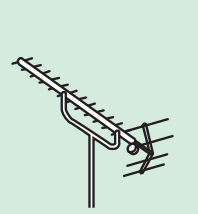

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

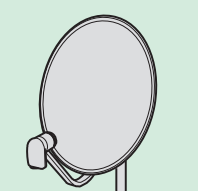

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は
リモコンを続けて2回押すと
絵の部分の切り出して拡大します。
[取扱説明書 テレビ編44ページ](#)



データ放送
データ放送のある番組で「データ」を押すと
ニュースや天気予報などをご覧いただけます。
(元の画面) でテレビ画面に戻ります。
[取扱説明書 テレビ編21、24ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

(^{リアル}ビエラリンクや Irシステムを使った録画予約)

ビエラリンク や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

- タイマー予約** 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク・Irシステム共に可能)
- 連動予約** 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

ビエラリンクとは	Irシステムとは
HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンクに対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。	Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。
①HDMIケーブルを接続する ②「ビエラリンク設定」をする	①Irシステムケーブルを接続する ②映像・音声の各コードを接続する ③「Irシステム設定」をする
取扱説明書 テレビ編98ページ	取扱説明書 テレビ編102～105ページ



※受信部の位置は機器により異なります

予約方式	ビエラリンク		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3


●ご利用のためには、ビエラリンク (HDAVI Control™) に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

●※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編32ページ](#)
●×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
●当社製のレコーダー(ディーガ)の場合、「番組タイトル」情報も送れます。
[取扱説明書 テレビ編102ページ](#)

タイマー予約を設定すると...

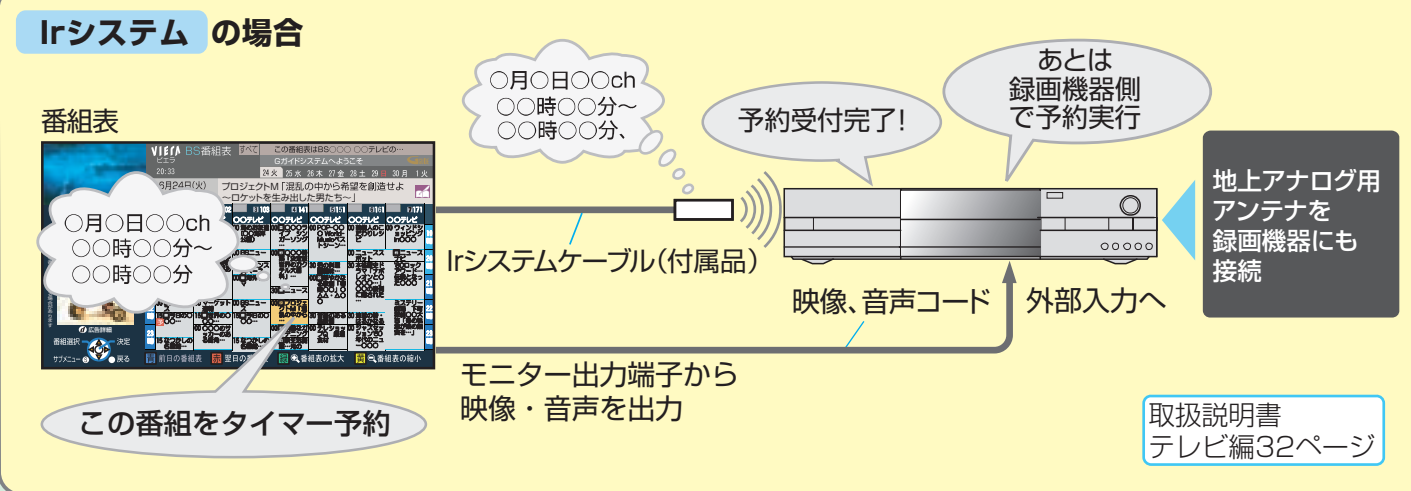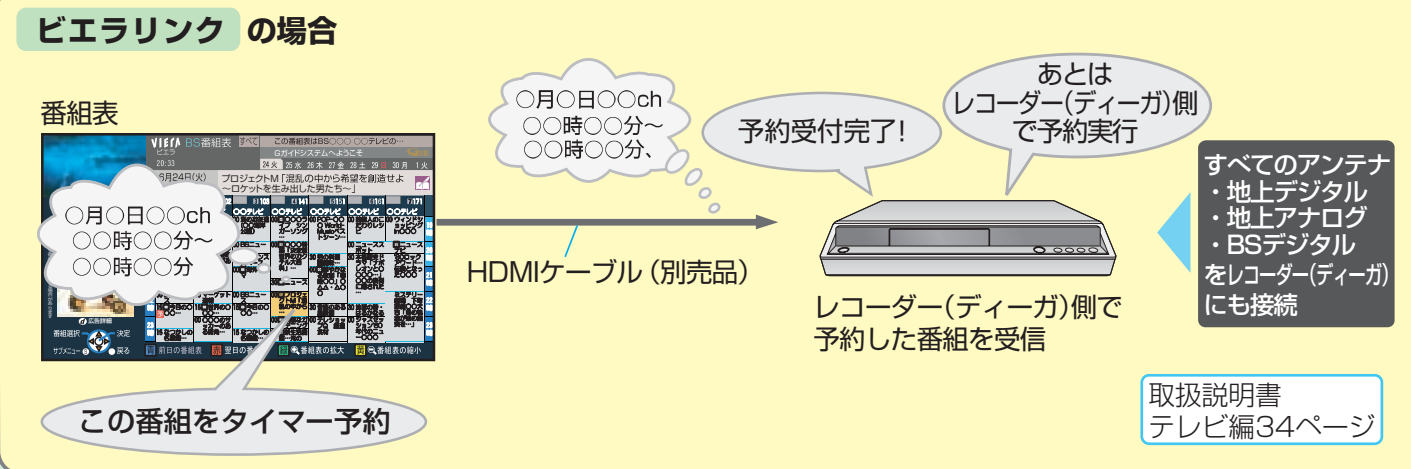

連動予約を設定すると...

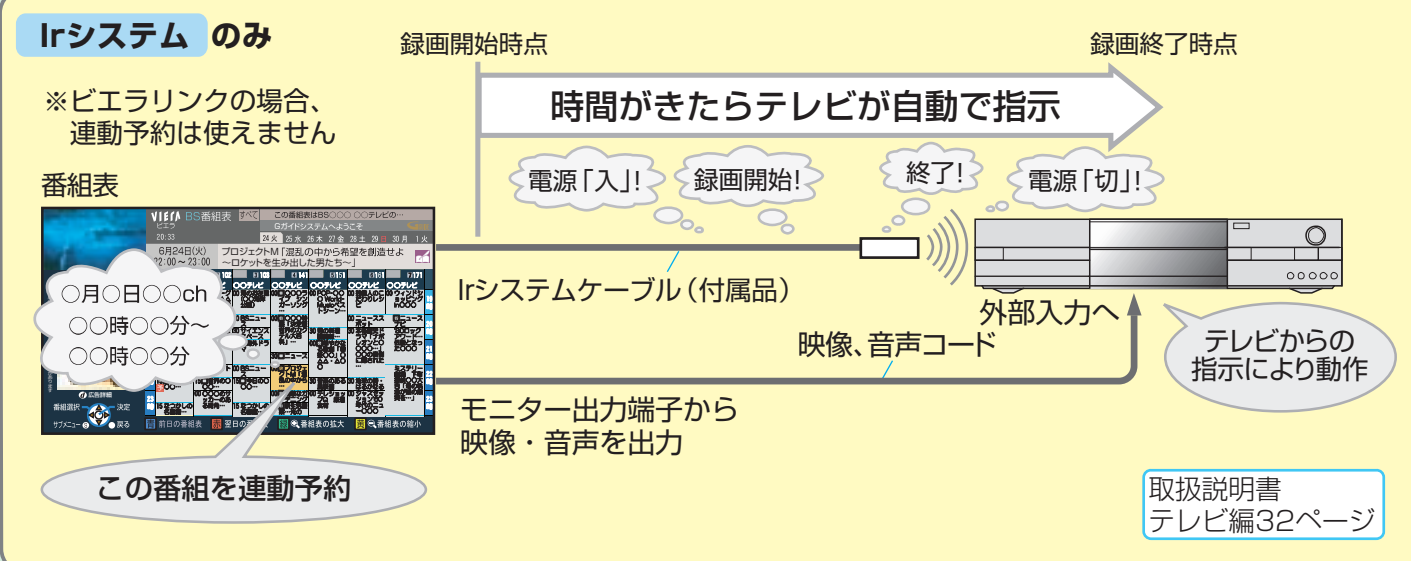

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す



(イラスト:TH-65PZ750SK)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編62～115ページの接続・設定をおこなってください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ**
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- アナログ** 地上アナログ放送(地上A)
 - デジタル** 地上デジタル放送(地上D)
 - BS** BSデジタル放送
 - CS** 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面) テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す
- 電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

- 品番 TH-65PZ750SK (65V型)
TH-58PZ750SK (58V型)
TH-50PZ750SK (50V型)
TH-42PZ750SK (42V型)

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンクを使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、65V型(TH-65PZ750SK)と58V型(TH-58PZ750SK)と50V型(TH-50PZ750SK)と42V型(TH-42PZ750SK)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

