

# 接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も併せてご覧ください。




**Panasonic**

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50R1(50V型)  
TH-P46R1(46V型)  
TH-P42R1(42V型)

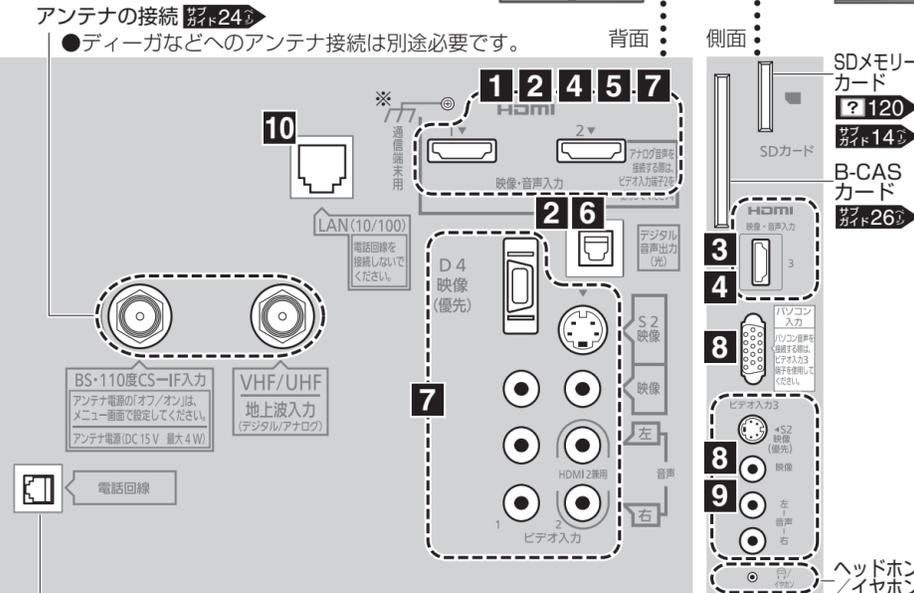

アンテナの接続 **※24**  
●ディーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。


電話回線の接続 **※27**  
※通信端末用アース端子  
通信の安定性向上のため、市販のアース線を使用して本機のアース端子を接続することをおすすめします。(本アース端子は、電気通信事業法に基づくものです)




## ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 AVアンプ
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン
- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 10 ネットワーク機器  
アクトビラ(インターネット)  
くらし機器


# 10 ネットワーク機器

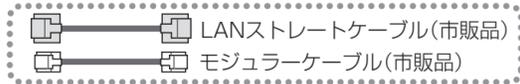

## アクトビラ(インターネット) ●さらに詳しくは **※40**

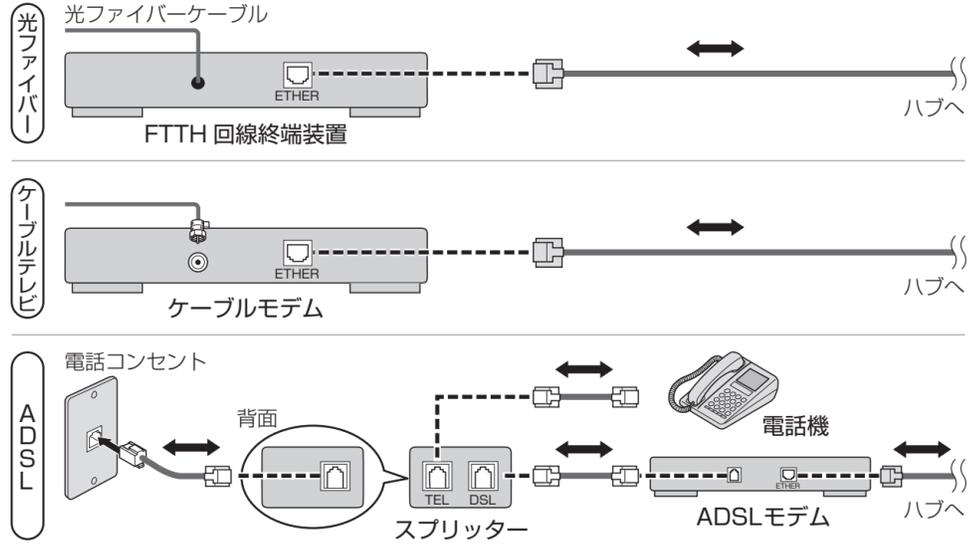


■接続後の本機の設定  
●「かんたんネットワーク設定」 **※28**

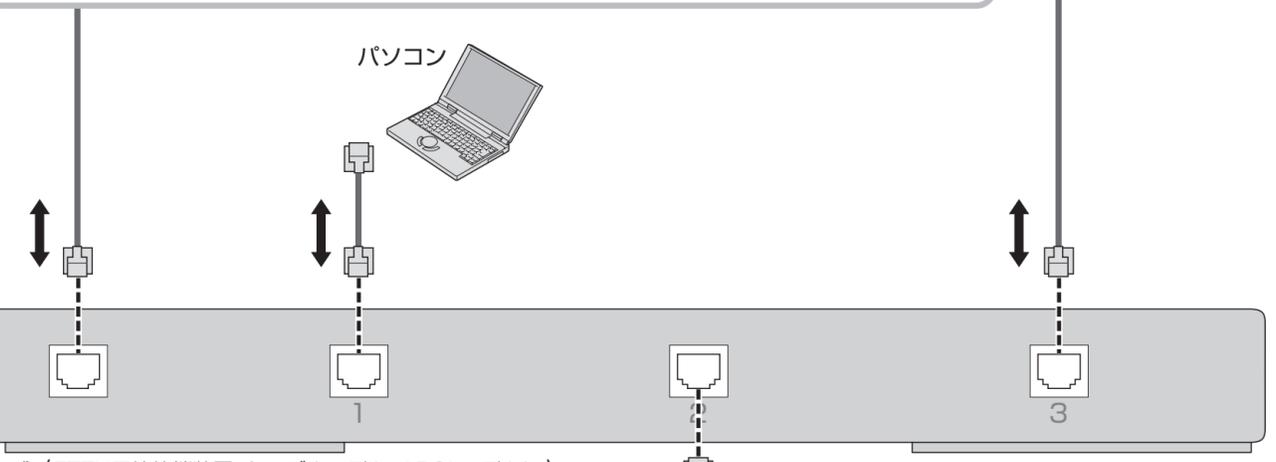


ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

## くらし機器(当社製)

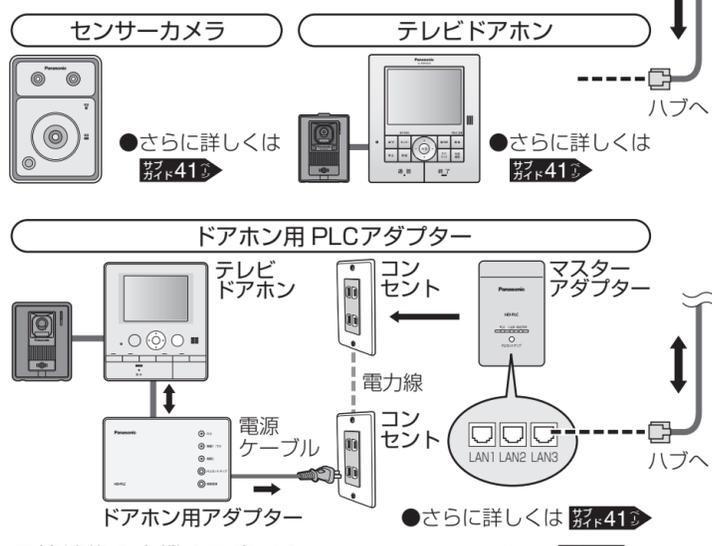

■接続後の本機の設定 ●「かんたんネットワーク設定」 **※28**

## くらし機器(パナソニック電気株式会社製)

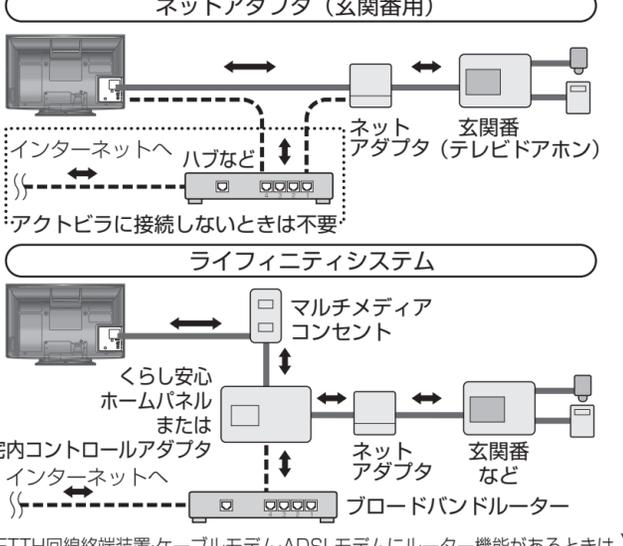

(FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能があるときは、ブロードバンドルーターに接続しないで、くらし安心ホームパネルに直接接続)

## 接続ガイドの見かた

- **※24** ○ ○ ○ ● ...詳しい解説は、サブガイドをご覧ください。
  - **※27** ○ ○ ○ ● ...詳しい解説は、電子説明書をご覧ください。
  - ○ ○ ○ ● ...信号の流れを示します。
- (例) **※501** ...リモコンで **※5** **※10** **※1** と押す。

## ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHG10(1 m)・RP-CDHG15(1.5 m)・RP-CDHG20(2 m)・RP-CDHG30(3 m)など	<b>1 2 4 5 7</b>
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	<b>3</b>
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	<b>2 6</b>
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	<b>7</b>
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	<b>7 9</b>
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社  
AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

S0509-1059

# ビエラリンク(HDMI)対応機器

## 1 ディーガ

**必ず HDMI1 端子に!**

1本だけ接続する

ビエラリンク(HDMI)対応ディーガ  
または  
当社製CATVデジタルSTB

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

## 2 AVアンプ

**必ず HDMI1 端子に!**

端子カバーの上からプラグを差し込む

AVアンプは本機とディーガの間に接続する

●本機で操作できるAVアンプとディーガは各1台です。

## 3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

**HDMI3 端子に!**

HDMIミニケーブル

ビエラリンク(HDMI)対応デジタルビデオカメラ  
ビエラリンク(HDMI)対応デジタルカメラ

●1台のみ、つなぐことができます。

## 4 プレーヤー

HDMIケーブル

ビエラリンク(HDMI)対応ブルーレイプレーヤー

●ポータブルプレーヤーの場合は、側面のHDMI3端子に接続してください。

## 5 パソコン

HDMIケーブル

ビエラリンク(HDMI)対応パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2009年5月現在)。  
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 **サブガイド36**

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定 **必須** **?801**
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「電源オン連動」を「する」に設定。 **?801**

## 6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

端子カバーの上からプラグを差し込む

光デジタルケーブル

オーディオ機器

●デジタル音声出力(光)端子について **サブガイド38**

接続後の本機の設定  
●「デジタル音声出力」 **?831**

## 7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

●ビデオ入力端子について **サブガイド39**

**HDMI対応のとき**

●HDMI端子について **サブガイド38**

1本で高画質な映像と音声が楽しめる!

DVI対応機器などで音声を楽しみたいときに追加

D端子があるとき

〈D端子がないとき〉

DVDレコーダーなどの録画機器・再生機器

DVI対応機器

## 8 パソコン (ビエラリンク非対応)

変換アダプター (市販品) (必要時)

ミニD-sub 15P ケーブル(市販品)

必ずビデオ入力3に!

パソコンの音声出力に合うケーブル (市販品) (音声出力があるとき)

パソコン

●本機が対応しているパソコン信号について **?112**  
●ビデオ入力3に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。

## 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

(映像コードとS映像コード)のどちらか1本を使う

S映像コード

映像/音声コード

ビデオカメラ  
デジタルカメラ

●専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) **サブガイド38**

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」 **?828**
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」 **?837**・「PCスキップ」 **?837**