

# いろいろな放送の楽しみかた

- 地上アナログ放送
  - ハイビジョン以外の放送  
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。  
自動的に 違和感の少ない映像に拡大します。  
画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編48ページ](#)
- 地上デジタル放送
  - ハイビジョン放送(横縦比16:9の放送)  
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。
  - 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送(横縦比4:3の放送)  
リモコンを続けて2回押すと 絵の部分を取り出して拡大します。  
[取扱説明書 テレビ編48ページ](#)
- 衛星デジタル放送(BS,110度CS)
  - データ放送  
データ放送のある番組で「データ」を押すと ニュースや天気予報などをご覧いただけます。  
(元の画面)でテレビ画面に戻ります。  
[取扱説明書 テレビ編23,28ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度チューナーユニットの電源プラグをコンセントから抜き、約5秒以上後に再度電源プラグを差し込んでください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

# 便利な録画予約について

(イーサネット/イーエムアイ)を使った録画予約)  
●本機を操作するだけで接続している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約ができます。

### ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

(イラスト: TH-P54Z1)

[取扱説明書 テレビ編97~103ページ](#)

### タイマー予約を設定すると…

番組表

○月○日○ch  
○時○分~  
○時○分

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ  
・地上デジタル  
・地上アナログ  
・BSデジタル  
をレコーダー(ディーガ)にも接続

この番組をタイマー予約


[取扱説明書 テレビ編44ページ](#)

●LANケーブルで接続したDLNA(ディーガ)で録画予約する場合は、[取扱説明書テレビ編40,44ページ](#)をご覧ください。DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

# フルハイビジョンワイヤレスユニット(別売品)について

フルハイビジョンワイヤレスユニット(別売品)を使うと…

- ディスプレイユニットとチューナーユニット間の接続線が不要になります。

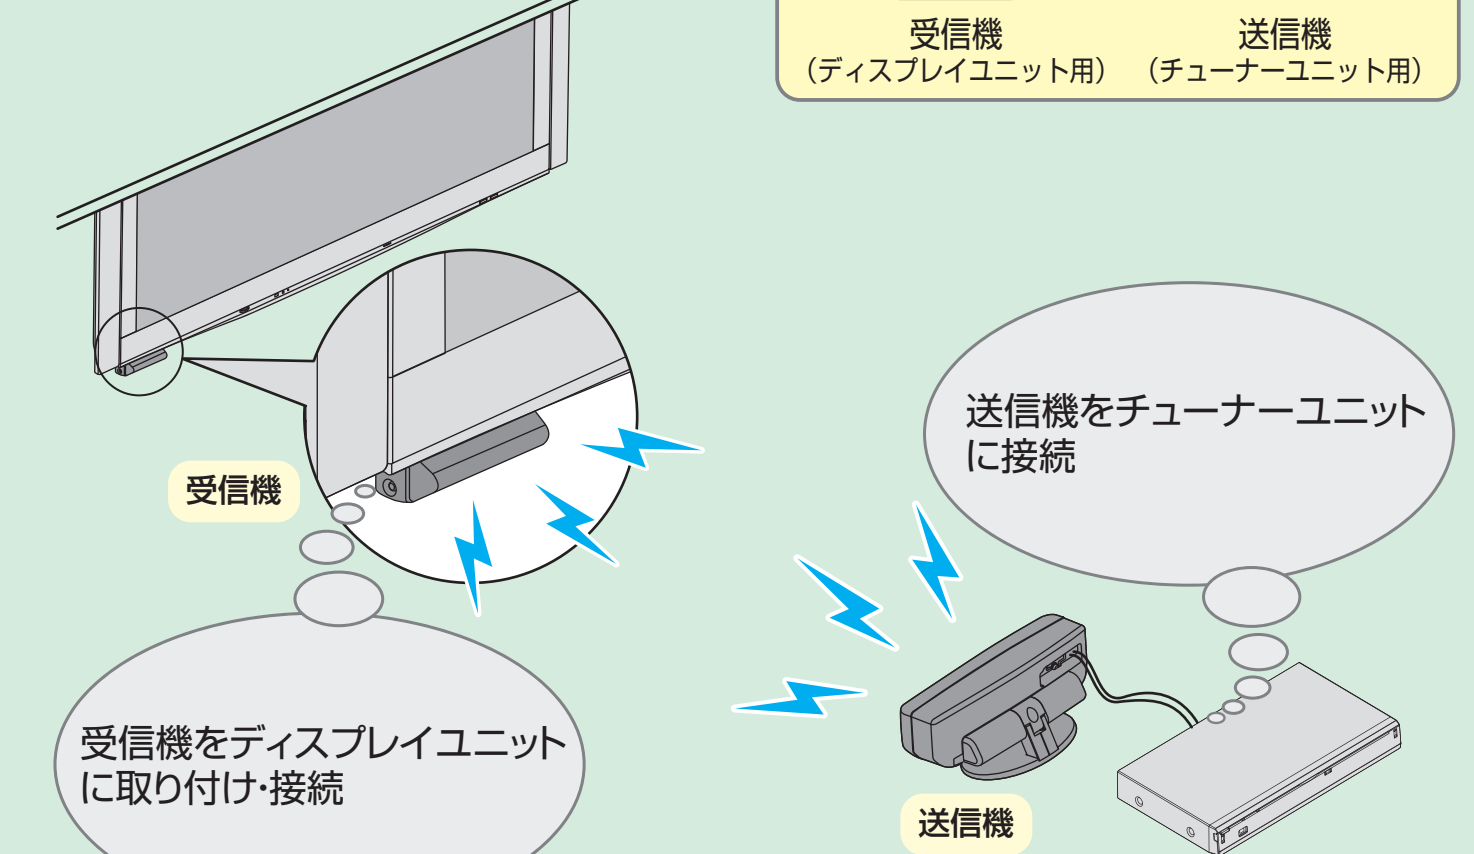

### フルハイビジョンワイヤレスユニットは…

- 電波で映像や音声を送信します。
- 送信機は、受信機に向けて設置してください。
- 使用可能距離は、約10mです。

(フルハイビジョンワイヤレスユニットで使用している電波は、周囲の電波状況や障害物などにより、通信レベルが左右されます。通信レベルが低くなると、映像や音声に乱れや途切れが生じたり、操作の反応が鈍くなったり、あるいは操作できなくなることがあります。)

# テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

(イラスト: TH-P54Z1)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編70~109ページの接続・設定をしてください。

### まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

放送切換ボタン

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

### 困ったときは

(元の画面) テレビ放送の画面に戻る

- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す  
●電子説明書が本体の画面で見られます

# Panasonic

取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P54Z1(54V型)  
TH-P50Z1(50V型)  
TH-P46Z1(46V型)

# かんたんガイド

### 見出し

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- アクティブラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみかた
- 便利な録画予約について
- フルハイビジョンワイヤレスユニットについて

- このかんたんガイドは、54V型(TH-P54Z1)と50V型(TH-P50Z1)と46V型(TH-P46Z1)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。





番組表を上手に利用しよう

# 番組表から接続した機器へ録画予約する

## 準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？  
番組表の受信に必要です  
取扱説明書 テレビ編70～71ページ
- 番組表が表示されないときは  
取扱説明書 テレビ編124ページ
- 録画機器などの接続はできていますか？  
取扱説明書 テレビ編94～103ページ

**1 電源を入れる**  
電源ボタンを押す

**2 番組表を押す**  
番組表ボタンを押す

**3 放送を選ぶ**  
●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)

地上デジタル放送 (地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送 (スカパー！e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります



## 番組表からかんたん予約する

**4 番組を選び、「決定」を押す**

番組の色分け表示について  
本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

番組表の画面  
選択中の番組  
放送のチャンネル番号  
リモコンのチャンネルボタン番号  
放送中の番組  
放送予定の番組  
青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マーク  
見るだけ予約  
録画予約(DLNA) (チャンネル別表示中、チャンネル切り換えになります。)

日付切り換え  
青 赤  
前日 翌日

注目番組一覧  
緑  
放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。(注目番組一覧表示中に押すと、番組表に戻ります。)

チャンネル別表示  
黄  
1チャンネルのみ表示します。(チャンネル別表示中に押すと、全チャンネル表示に戻ります。)

**5 録画予約を選び、「決定」を押す**

**6 予約するを選び、「決定」を押す**

録画予約  
予約完了

取扱説明書 テレビ編38ページ

## さらに便利な予約機能を選ぶには

左の⑥の手順で  
★探して毎回予約するを選び「決定」を押す

探して毎回予約するとは…  
●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定 (自動的に設定) → 放送日 → 予約実行 (以降の繰り返し)

取扱説明書 テレビ編30ページ

左の⑥の手順で  
毎週予約するを選び「決定」を押す

毎週予約するとは…  
●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

取扱説明書 テレビ編30ページ

設定変更したいときは  
左の⑥の手順で  
詳細設定を選び「決定」を押す

録画予約の詳細は  
取扱説明書 テレビ編38ページ

その他の録画予約  
●DLNAに対応した当社製レコーダー(ディーガ)への予約  
取扱説明書 テレビ編44ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る  
番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約  
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、テレビを見ているときに放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編30ページ

# 電子説明書を使う

■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…  
●日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。  
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

電子説明書の使い方について  
取扱説明書 テレビ編 18～21ページ

テレビ放送を見ているとき…

ガイドボタンを押す → 「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ → 決定を押す

操作の途中でわからなくなったとき…

ガイドボタンを押す → 今の操作に関連した説明を画面表示  
●もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

① ガイドボタンを押す ●テレビ画面のときに押す  
② 3桁番号を押す  
例: 7 (PQRS), 10 (記号), 3 (DEF)  
この番号を入力する → 詳しい解説を見る

# SDメモリーカードを使う

■写真を見る  
SDメモリーカードの静止画を再生  
例: 写真一覧 (イラスト: TH-P54Z1)

■ビデオを再生する  
MPEG-2動画再生 AVCHD動画再生  
例: SDビデオ一覧 (イラスト: TH-P54Z1)

例: デジタルハイビジョンビデオカメラの映像  
取扱説明書 テレビ編 56～61ページ

# ビエラリンク(HDMI)を使う

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは…  
●HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。  
●接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

リモコン (イラスト: TH-P54Z1) → 操作 → (イラスト: TH-P54Z1) → 操作 → ビエラリンク(HDMI)対応機器 (当社製レコーダー(ディーガ)、当社製AVアンプなど)

HDMIケーブル(別売品)

VIERA Linkメニュー  
ディーガの操作画面(DMR-BW950の場合)

項目を選び → 決定を押す (画面イメージ)

■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…  
●本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作  
・簡単再生[画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]  
・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など  
・今見ている番組を簡単録画  
・本機の番組表から録画予約

●本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」  
●レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始  
●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整  
●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作  
●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生  
[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書 テレビ編62～67・97～103ページ

# アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…  
●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。  
●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 ネットワーク編

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。