


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

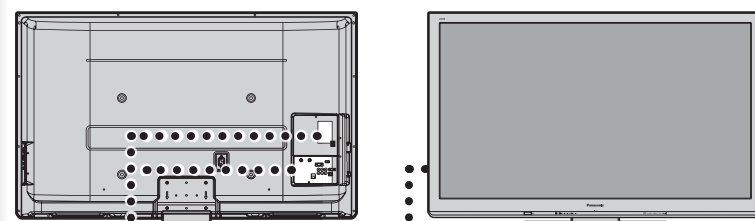

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
品番 TH-P55GT3(55V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器


- 1 ディーガなど
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 ブルーレイディスクプレーヤーなど
- 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDプレーヤーなど
- 8 パソコン

- 9 ネットワーク・USB機器
USB機器(USBハードディスク、無線LAN)・インターネット・お部屋ジャンプリンク・くらし機器・ネットワークプリンター

TQBA0882

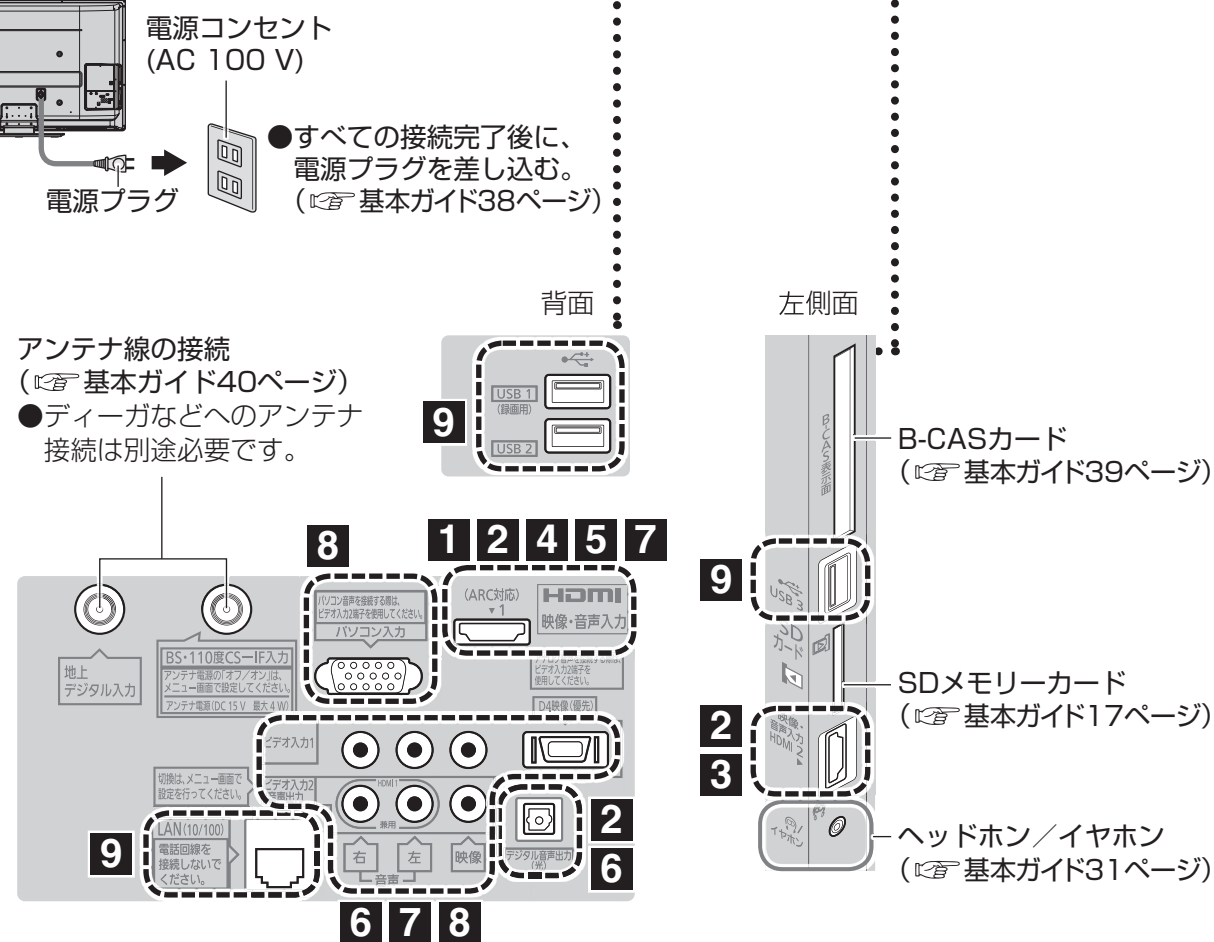

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで[5][10][1]と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

| 名称 | 品番・備考 | 参照 |
|-------------|--|-----------|
| HDMIケーブル | RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など | 1 2 4 5 7 |
| HDMIミニケーブル | RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m) | 3 |
| 光デジタルケーブル | RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など | 2 6 |
| D端子映像コード | RP-CVDG15A(1.5 m) | 7 |
| D端子・ピン映像コード | RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、P _B 、P _R 」「Y、C _B 、C _R 」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。 | 7 |
| 映像/音声コード | RP-CVP3G20(2 m) | 6 7 |
| ステレオ音声コード | RP-CAP3G20(2 m) | 6 7 |

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>


携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm/>

9 ネットワーク・USB機器

- LANストレートケーブル(市販品)
- モジュラーケーブル(市販品)

テレビ本体

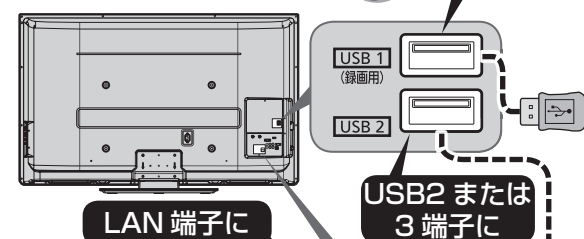

USB機器(無線LAN)
USB延長ケーブル(無線LANアダプターに付属)で接続してください。

当社製無線LANアダプター(別売品)品番: DY-WL10

11n(5 GHz)対応アクセスポイント(推奨)

USB機器(USBハードディスク)
●さらに詳しくは(基本ガイド58ページ)

USBケーブル(当社製ハードディスクに付属)
●当社製ハードディスクに付属のUSBケーブルで接続してください。
●必ずUSB1(録画用)端子に接続してください。
●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2011年7月現在)

インターネット ●さらに詳しくは(基本ガイド56ページ)

光ファイバー
ケーブルテレビ
FTTH回線終端装置/ケーブルモデム

ADSL
電話機
電話コンセント
スプリッター
ADSLモデム

お部屋ジャンプリンク/USBハードディスクからのダビング
●さらに詳しくは(お部屋ジャンプリンク:基本ガイド62ページ、USBハードディスクからのダビング:基本ガイド22ページ)

対応しているディーガ

ネットワークプリンター ●詳しくは(基本ガイド62ページ)

プリンター ●接続後の本機の設定
●「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド42、81ページ)

ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

センサーカメラ
テレビドアホン

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

ドアホン用 PLCアダプター

テレビドアホン
コンセント
電力線
電源ケーブル
コンセント

マスターアダプター
LAN1 LAN2 LAN3

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

マルチメディアコンセント
ネットアダプター
玄関番など

くらし安心ホームパネルまたは宅内コントロールアダプター

インターネットへ
ブロードバンドルーター
(FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能があるときは、ブロードバンドルーターに接続しないで、くらし安心ホームパネルに直接接続)

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

●さらに詳しくは(基本ガイド62ページ)

接続後の設定


「インターネット/ネットワークプリンター/くらし機器」接続後の本機の設定
(基本ガイド42、81ページ「かんたんネットワーク設定」)
●接続する機器の設定は、機器側の取扱説明書をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


■HDMI端子について(基本ガイド52ページ)

1 ディーガなど

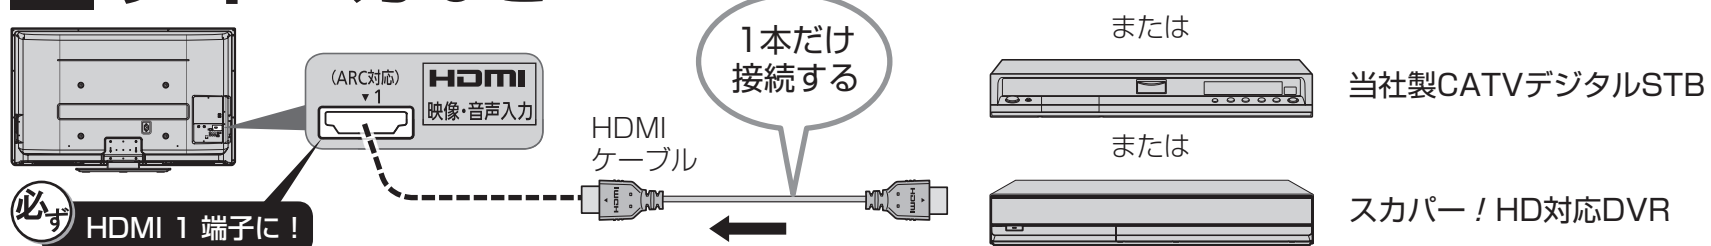


2 シアター

●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなどの総称です。
●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。

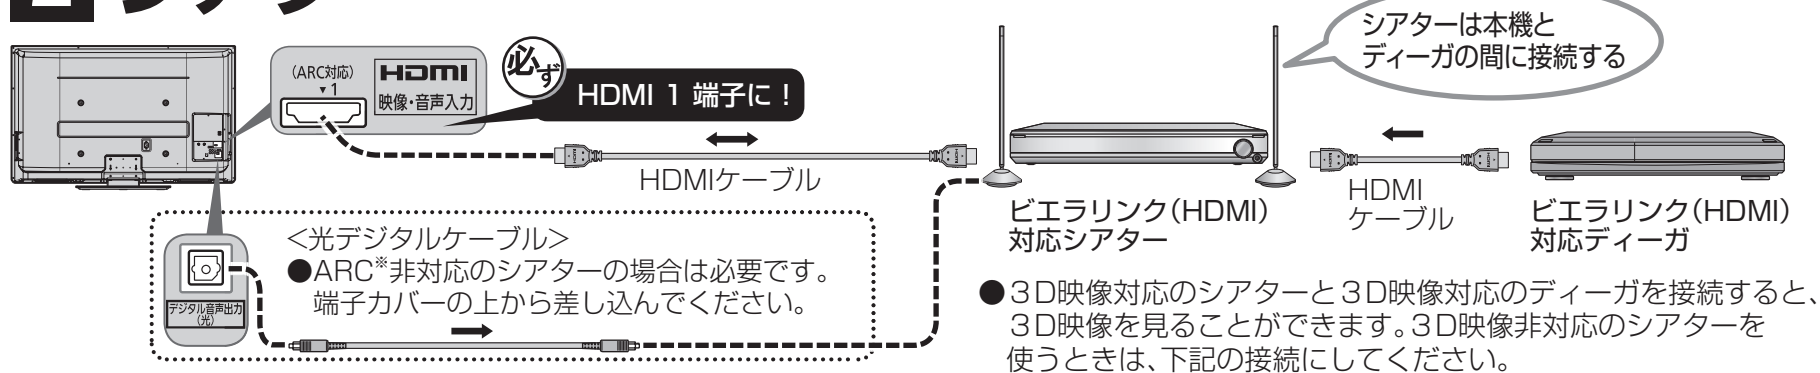


■3D映像非対応のシアターを使って3D映像を視聴するとき

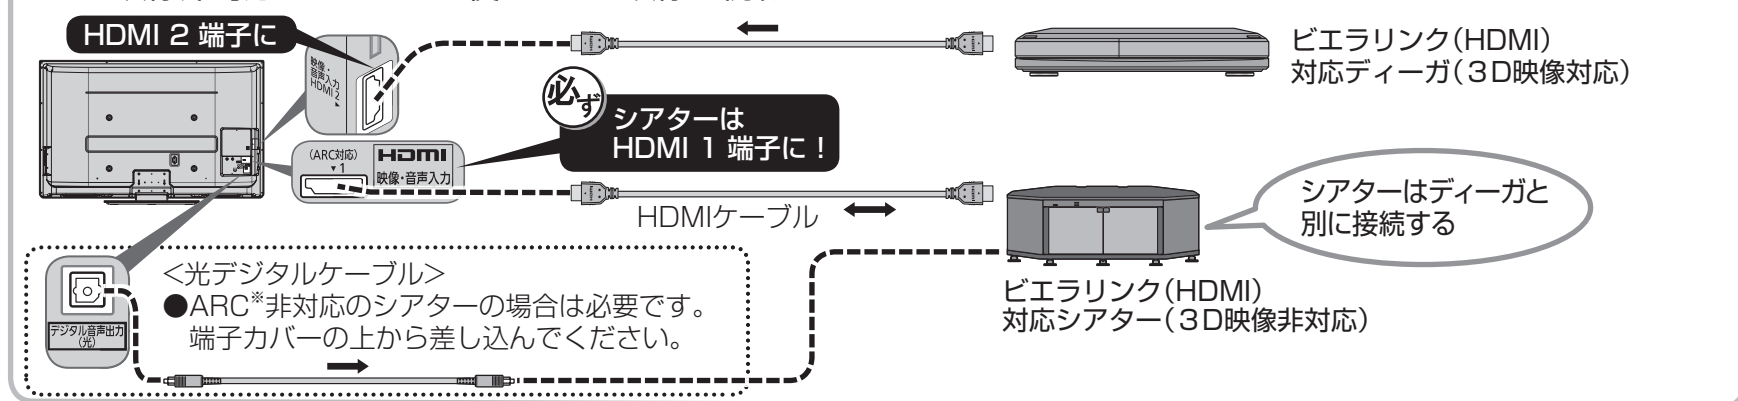


●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。
※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

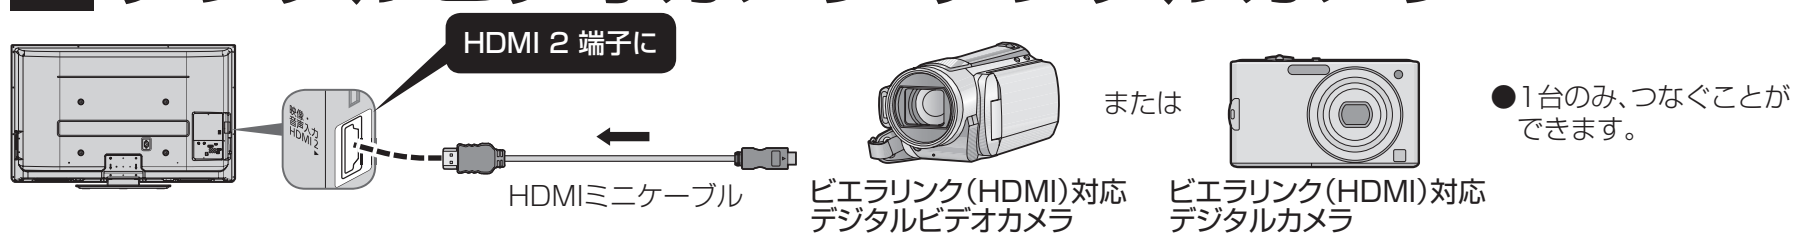


4 ブルーレイディスクプレーヤーなど

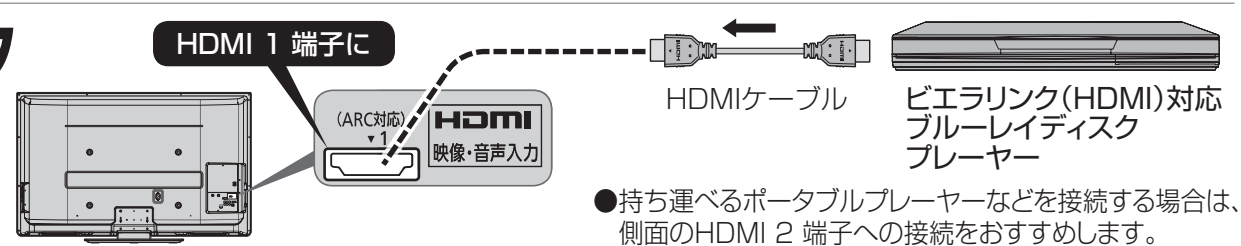

5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2011年7月現在)
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

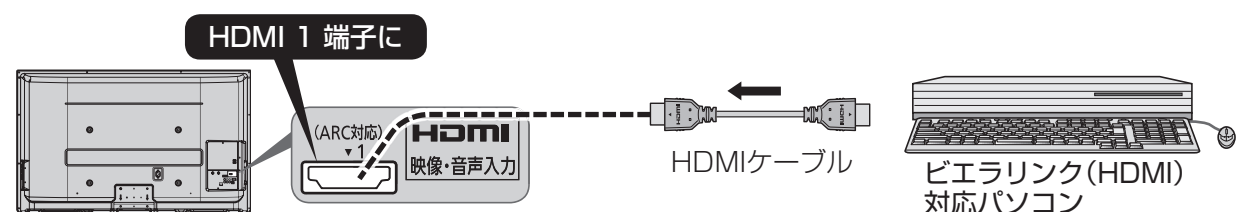


接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(基本ガイド52ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。[必須] [?]ガイド822
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。[?]ガイド822


ビエラリンク(HDMI)非対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


6 オーディオ機器

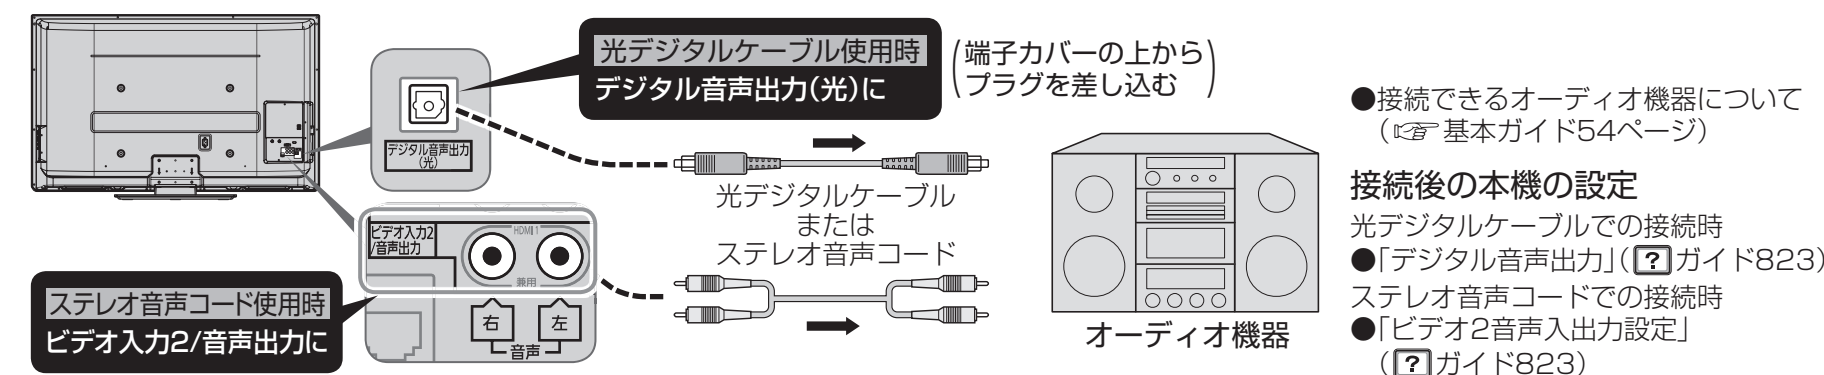

7 DVDプレーヤーなど

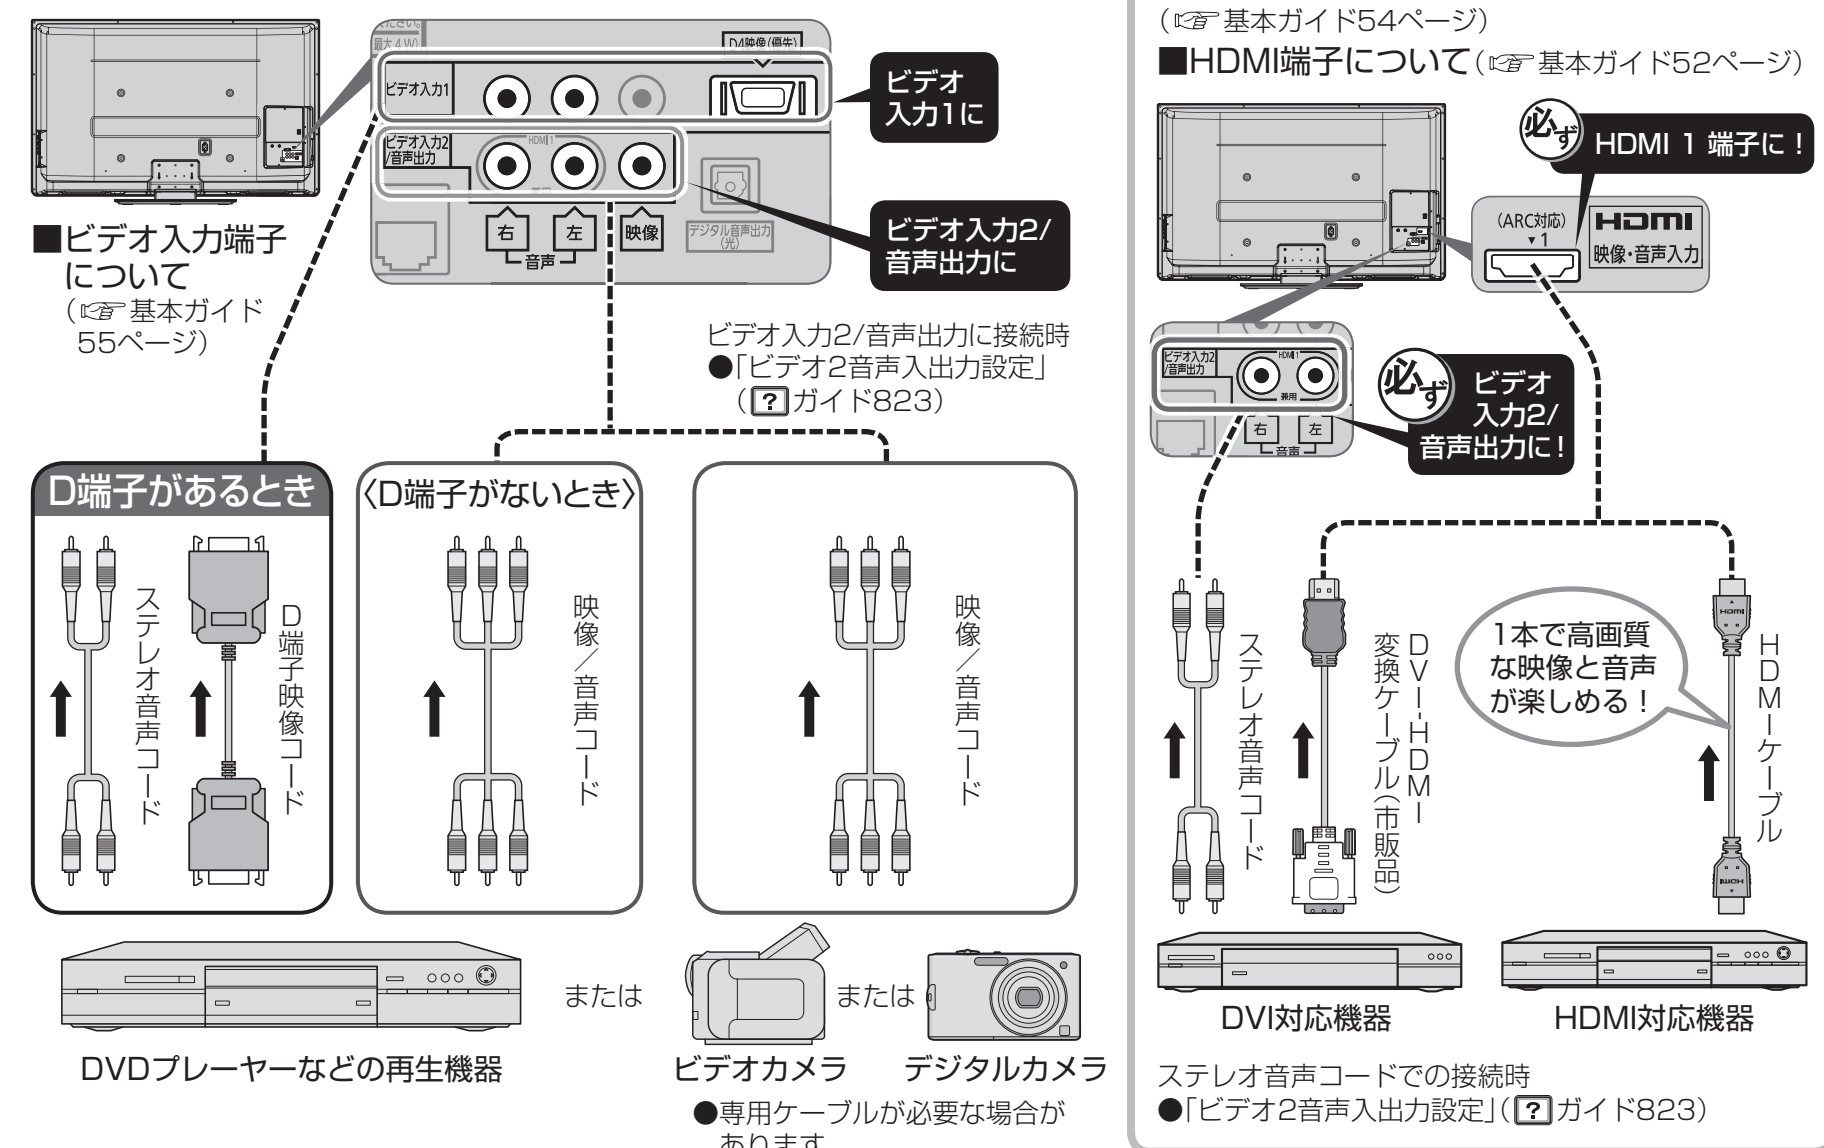

8 パソコン

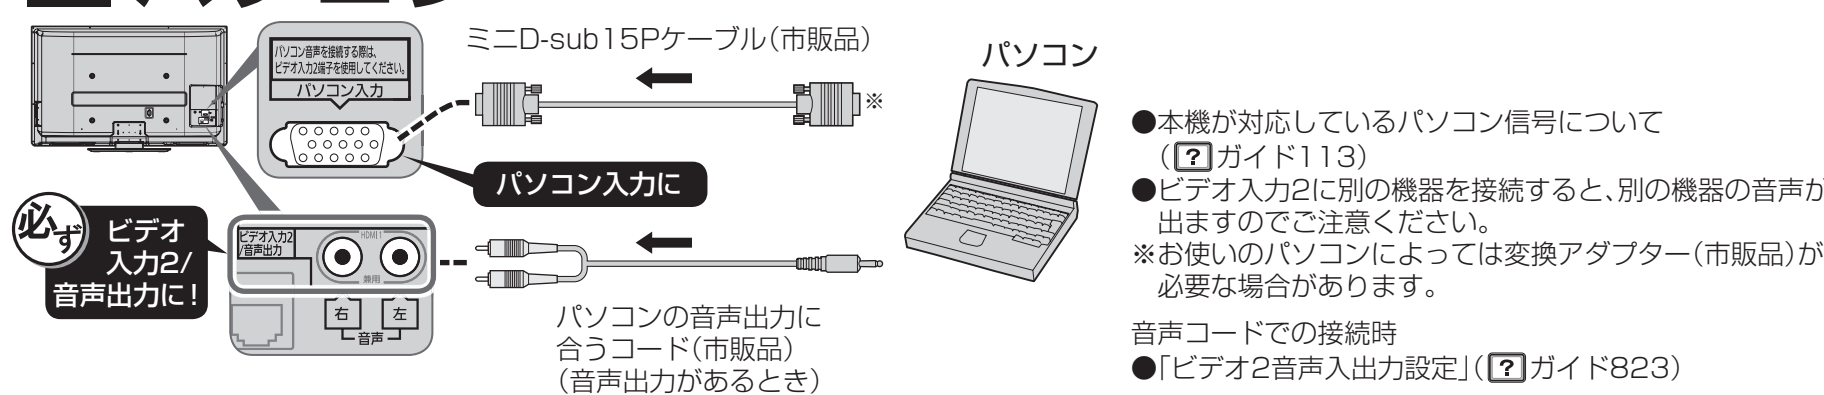

接続後の設定 6 7 8 の接続後の本機の設定(お好みで)(基本ガイド54ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」[?]ガイド823
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには:外部入カスキップ設定「入力自動スキップ、PCスキップ、HDMIスキップ」[?]ガイド823