




接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 基本的な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

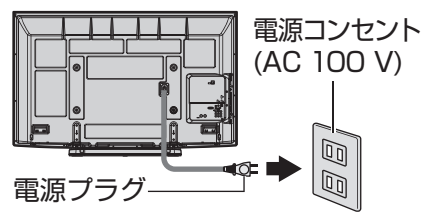

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。(基本ガイド26ページ)

本書の説明イラストは、TH-P65VT2を元に作成しています。

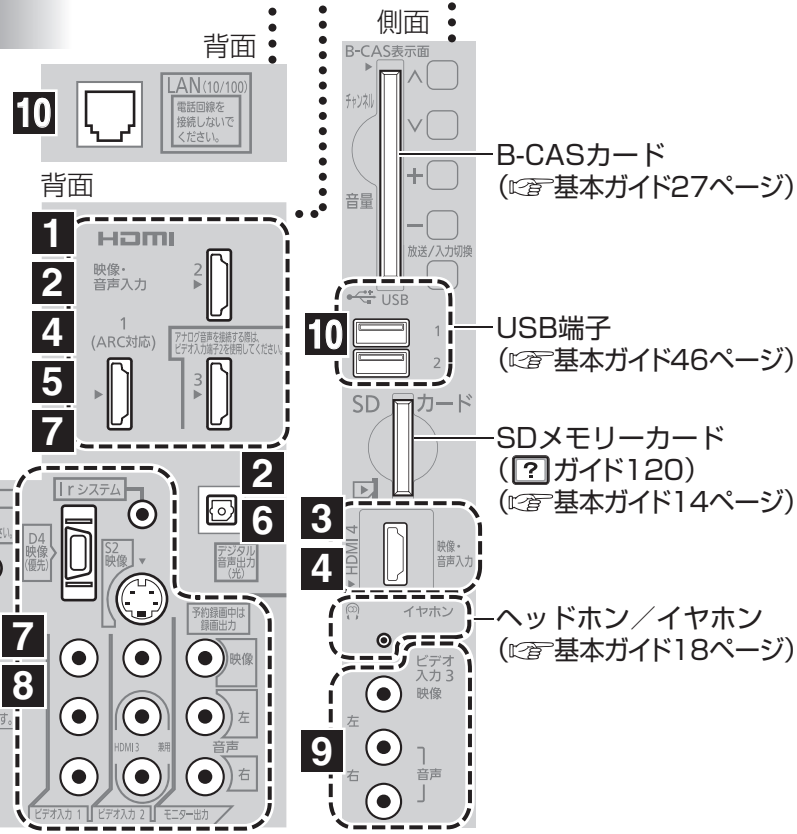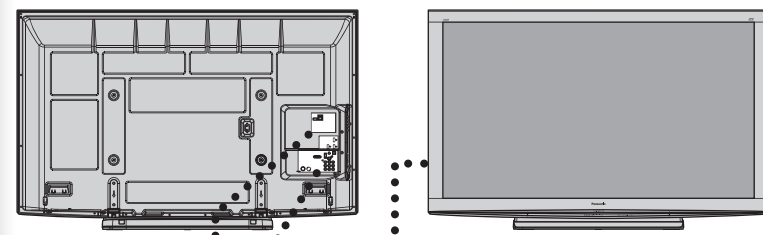

アンテナ線の接続(基本ガイド28ページ)
●ディーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P65VT2 (65V型)
TH-P58VT2 (58V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器



- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

10 ネットワーク機器

テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・ネットワークプリンター・くらし機器

TQBA0785

10 ネットワーク機器

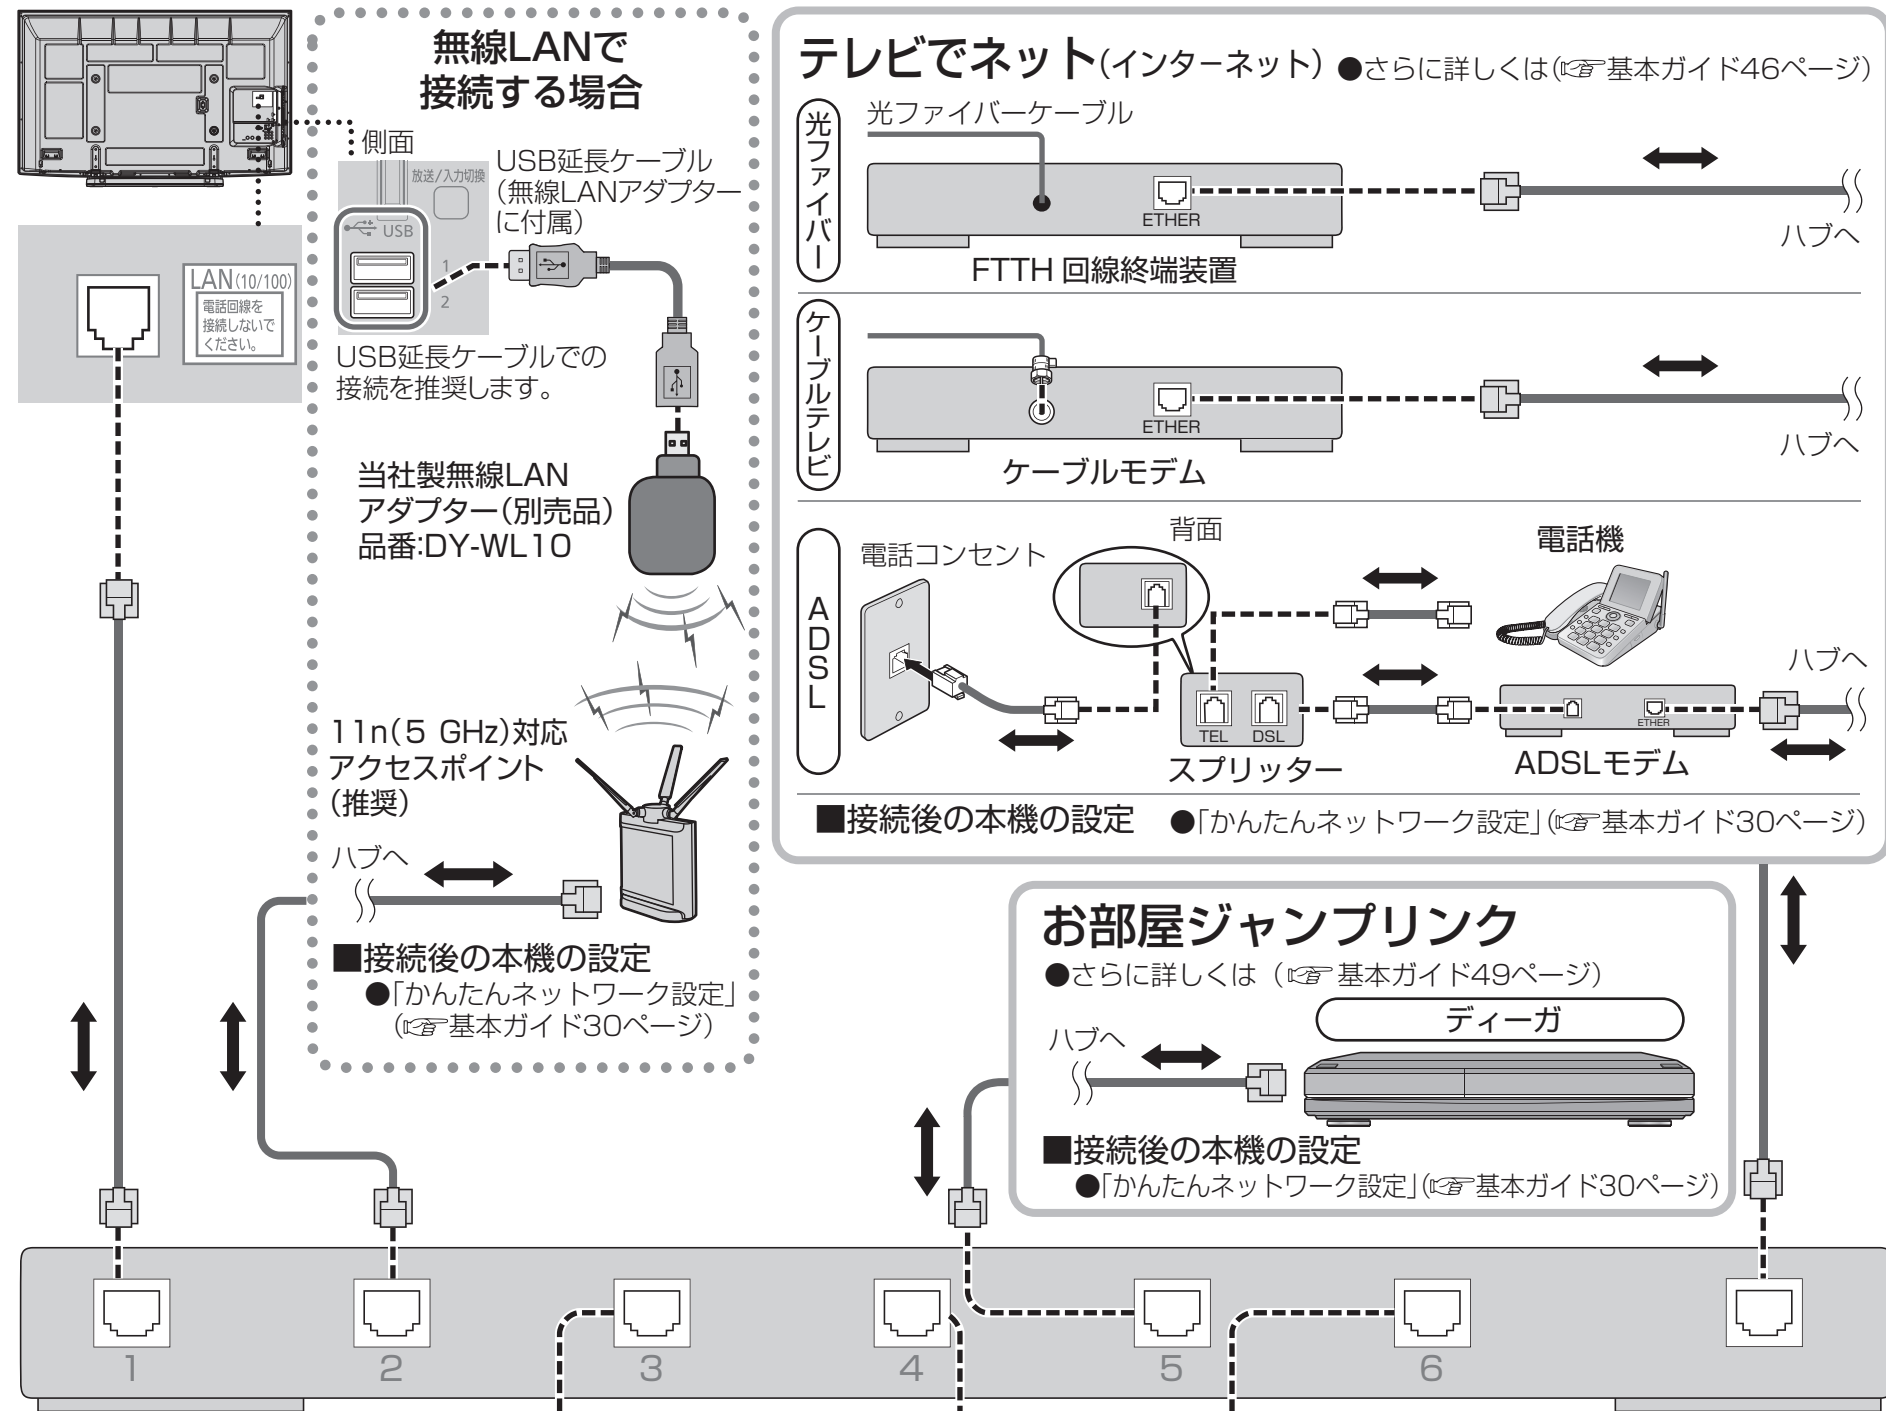

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで(ガイド5)と(ガイド10)を押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
Irシステムケーブル	K2ZZ02C00007	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号


© Panasonic Corporation 2010

S0410-0


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器


1 ディーガ

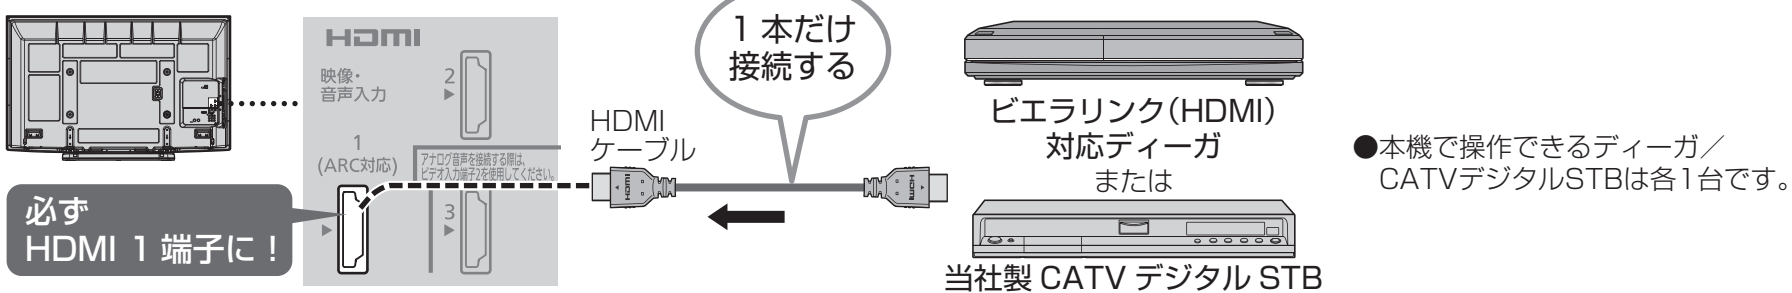


2 シアター

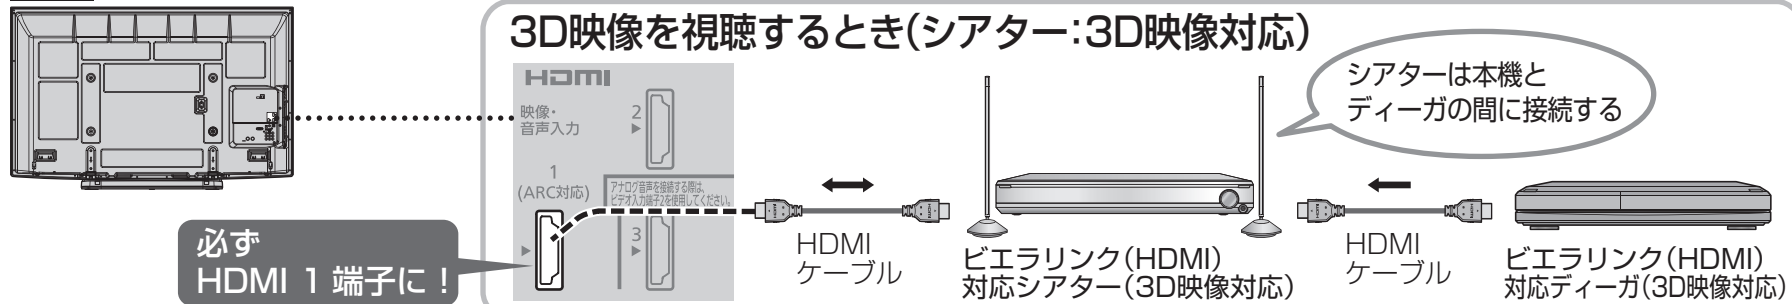

3D映像を視聴するとき(シアター:3D映像非対応)

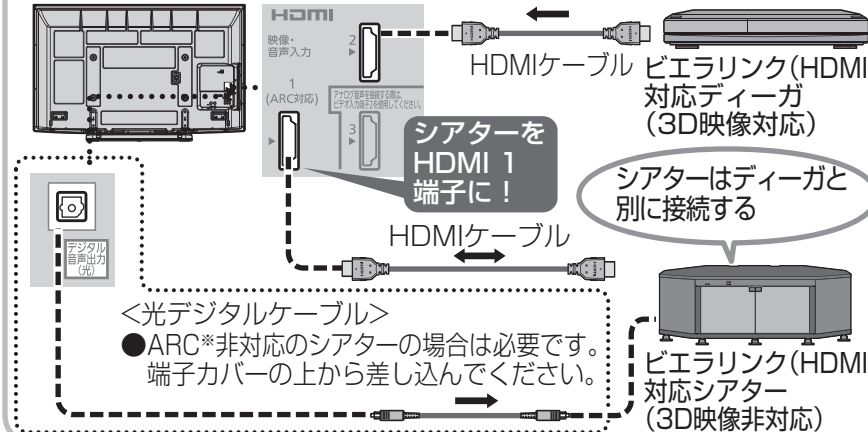


3D映像を視聴しないとき

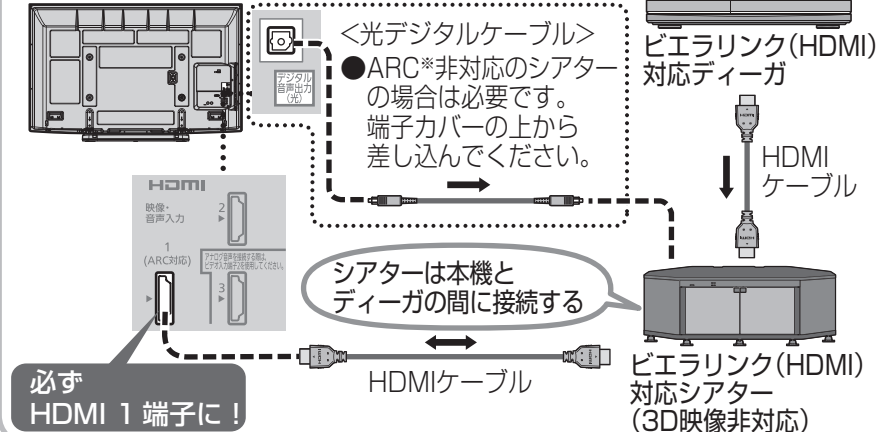


●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。
※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

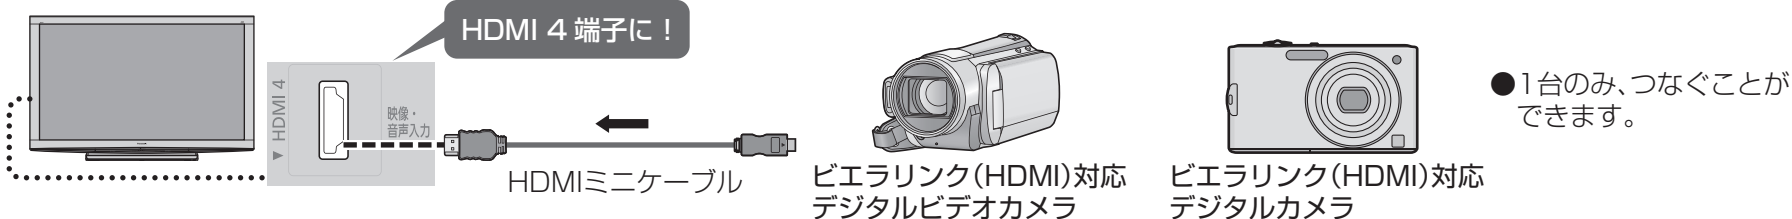

4 プレーヤー

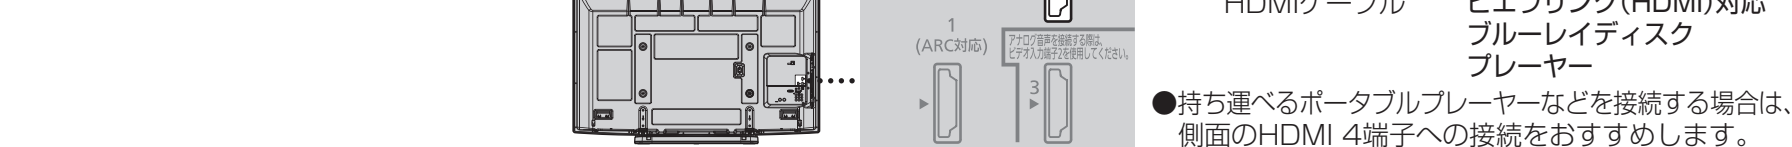


5 パソコン




接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド42ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。[必須] (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)


6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

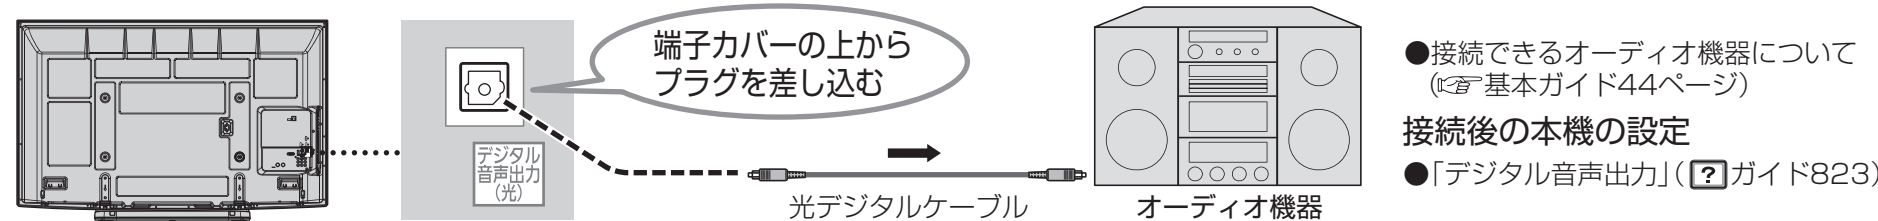



7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

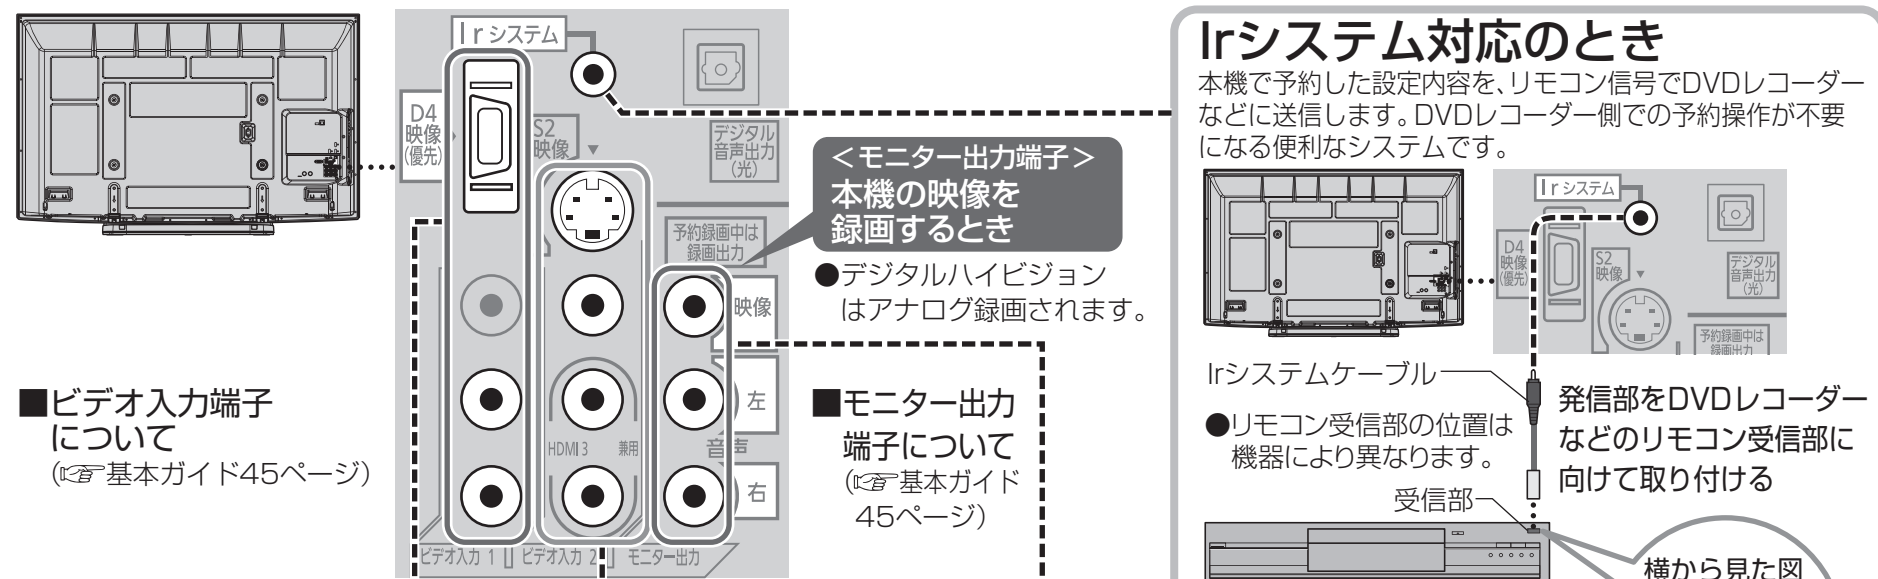


D端子があるとき

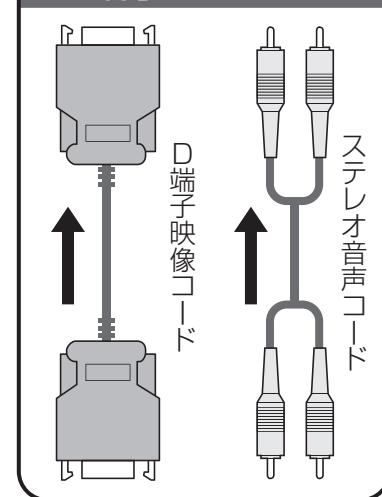

<D端子がないとき>

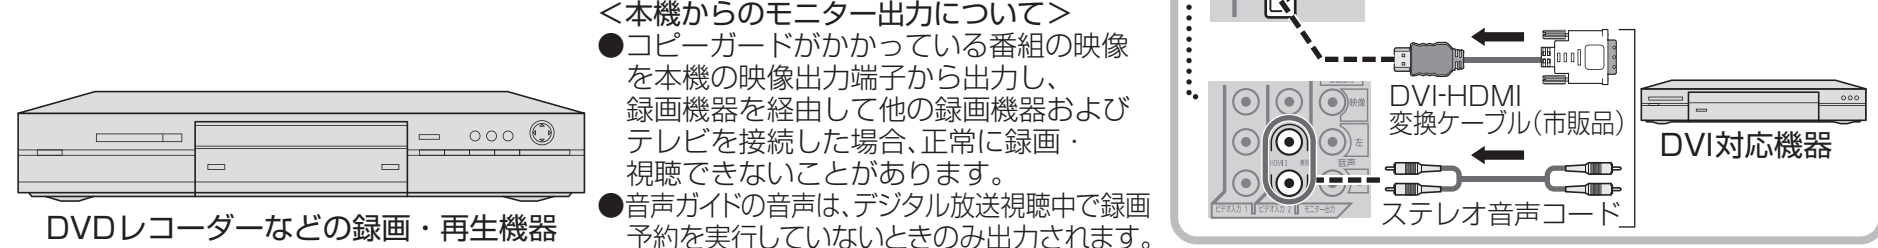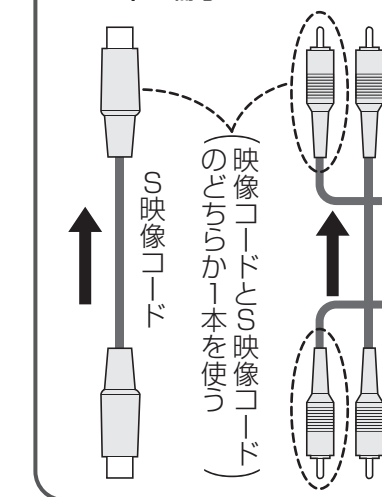


8 パソコン (ビエラリンク非対応)

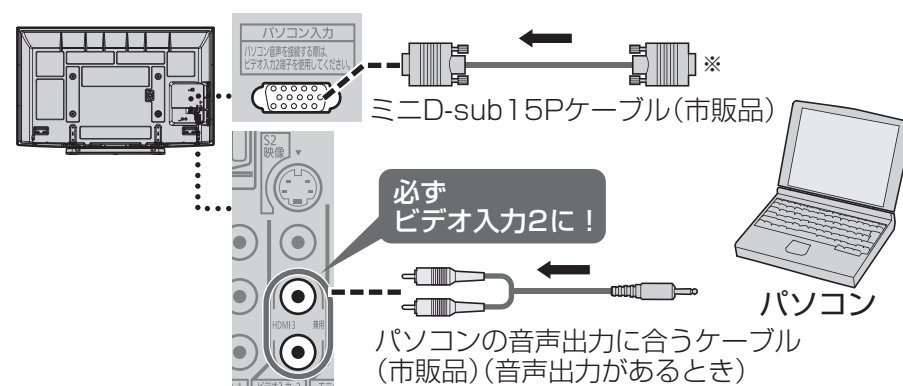

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド44ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

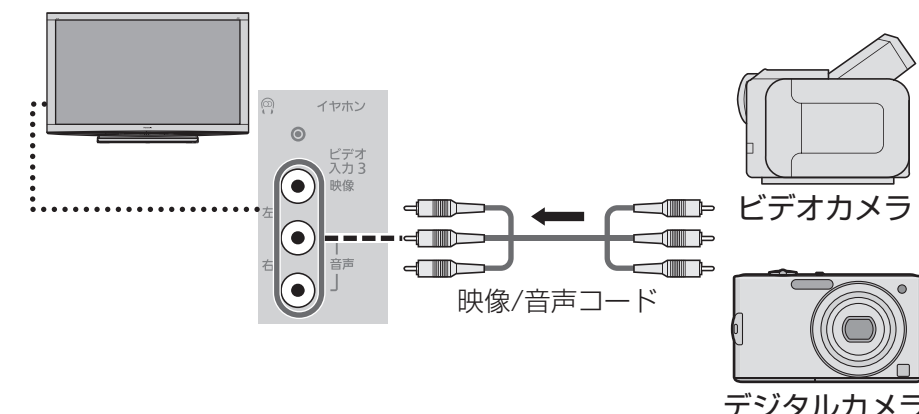

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド44ページ)