

# Panasonic®



## 取扱説明書 基本操作編 デジタルメディアプレーヤー

品番 UN-MT300



安全上の注意

準備

操作

その他

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
させていただきます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(25～30ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

水のかかるところで  
ご使用前に

4～6ページを必ずお読みください。

### 本機の詳しい操作説明について

本機の使い方など詳しい操作説明は、本機の内蔵メモリーに記録された  
取扱説明書 詳細操作編(PDF ファイル)に記載されています。

- 取扱説明書 詳細操作編をご覧になるには18ページをお読みください。

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/>

保証書付き

VQT4K92  
F0512HJ0

# 目次

準備	まずお読みください.....	3
	防水について（ご使用前に必ずお読みください）.....	4
	使用上のお願い.....	6
	GPSについて.....	7
	内蔵地図について.....	7
	各部の名前.....	8
	ソフトケースの使い方.....	9
	タッチパネルの操作.....	9
	充電する.....	10
	電源を入れる / 切る.....	11
操作	初期設定をする.....	12
	ホーム画面からの基本操作.....	16
	取扱説明書 詳細操作編（PDF ファイル）を見る.....	18
その他	パソコンの動作環境.....	19
	故障かな!?!.....	19
	仕様.....	20
	本機を廃棄するときのお願い.....	22
	無線 LAN/Bluetooth® 使用上のお願い.....	24
	保証とアフターサービス（よくお読みください）.....	34
	無料修理規定.....	39
	保証書.....	裏表紙

## ■ 付属品



付属品をご確認ください。記載の品番は、2012年5月現在のものです。

- AC アダプター (RFEA509J)
- ステレオインサイドホン  
(RFEV343PZKJ: 付け替え用イヤープース S、L サイズ付属)
- ソフトケース (RFC0157)
- 固定バンド (RFC0158)

- 本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

CLUB Panasonic

**Pana Sense**



付属品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求め  
いただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>  
携帯電話からもお買い求めいただけます。  
<http://p-mp.jp/cpm/>

# まずお読みください

## ■ 取扱説明書について

### 取扱説明書 基本操作編（本書）：

お買い上げ時に設定いただく初期設定の操作や取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をご覧になる方法などを説明しています。

### 取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) (P18)：

本機の操作説明やお知らせ事項など本機を操作するうえで必要な情報を記載しています。

## ■ 記録内容の補償はできません

- 本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品および内蔵メモリーやカードの不具合で記録されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 故障や修理などによる内蔵メモリーのデータ消失に備えて、日常的にパソコンやカードなどにデータのバックアップをとることをお勧めします。

## ■ 本機を改造しないでください

- 改造が施された機器は故障修理をお断りする場合があります。

## ■ アプリケーションについて

- アプリケーション（本製品にプリインストールされているものを含む）、およびこれに関連するサービス、コンテンツ等（以下、「アプリケーション等」という）は、各サービス提供会社が提供、運営しているものであり、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。また、アプリケーション等の変更により、本製品で使用できなくなる場合があります。アプリケーション等の変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 万一、アプリケーション等に起因して、動作不良が生じた場合、その他お客様または第三者が損害を被った場合、またはアプリケーション等の全部または一部が本製品で利用できない場合においても、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- アプリケーション等についての不具合、ご質問等は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- Google Play™ からのアプリケーション等の購入および返金等については、当社では一切対応できかねますのであらかじめご了承ください。
- アプリケーション等のインストールまたは更新は、安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの破壊などが起きる場合があります。また、音量などの設定が変更され、大音量になることも想定されますのでお気をつけください。
- アプリケーション等によっては、インターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。インターネット接続の方法によっては、通信料金が高額になることも考えられますのでお気をつけください。

## ■ 本書内の表記とイラストについて

- 本書内の製品姿図・イラスト・画面イメージなどは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

アプリケーションの名称、アイコン、内容およびサービスは予告なく変更または終了されることがあります。本書の記載と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 防水について (ご使用前に必ずお読みください)

本機は、JIS C 0920 (IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の IPX6/IPX7 相当の防水仕様となっています。

## ■ IPX6/IPX7 について

### IPX6 (噴流に対する保護等級)

常温の水道水にて、機器から約 3 m 離れて、内径 12.5 mm のノズルであらゆる方向から約 100 L/分の水を 3 分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しています。

### IPX7 (浸水に対する保護等級)

常温の水道水にて、水深 1 m に機器を静かに沈め、30 分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しています。

## 本機の防水対象液体

対応	真水、水道水、温水
非対応※	石けん水、シャンプー、入浴剤、洗剤、温泉水、プールの水、海水

※ 非対応の液体につけないでください。

## ■ 水のかかるところで使用するときはカードふたと端子ふたをしっかりと確実に閉じて、以下のことをしないでください

- AC アダプターを接続して使用しない  
ぬれた手などで触ると感電のおそれがあります。
- ステレオインサイドホンを接続して使用しない  
接続部から水が入り故障の原因になります。
- カードを入れたり交換したりしない  
水滴が付いて端子がさびるなど、故障の原因になります。

## ■ カードふたと端子ふたをしっかりと閉じていても以下のことをしないでください

- 故意に水の中や湯ぶねの中などに入れたり、水中で操作しない  
誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔らかい布でふいてください。
- 石けん水やシャンプーなどの液体をかけない  
誤ってかかった場合は、速やかに洗い流し、柔らかい布でふいてください。  
① 常温の水道水を弱めの水量にして洗い流してください。(洗剤で洗わないでください)  
② ドライヤーなどの熱風で乾かさないうでください。
- 浴室など湿気の多い場所に放置しない  
使用後は、柔らかい布で水滴をふき取り、浴室から持ち出して室内に置いてください。

- サウナで使用しない
- 寒い屋外から急に浴室に入れて使用しない

本機が冷えた状態で、浴室など湿度の高い場所に移動させて使用したときは、つゆつきが起きて本機内部に水滴が付くことがあります、故障の原因になります。

## ■ 防水性を保つには、以下のことに気をつけて取り扱ってください

故意に本機を落としたり、ぶつかけたり、強い圧力をかけない

本機が変形や破損し、防水性が保てなくなります。



本機は、耐衝撃性能を備えています。無破壊、無故障を保証するものではありません。

### ■ カードふた / 端子ふたの取り扱いについて

ふたをしっかり確実に閉じてください。

ふたが開いたまま使用すると、本機内部に水が入り故障します。以下の場合も内部に水が入り故障します。

- ① ふたが完全に閉じられておらず、すき間がある
- ② ゴムパッキン (A)、ゴムパッキンの当たるところ (B) に毛髪、糸くず、砂、ほこりなどの異物が付着したまま閉じている

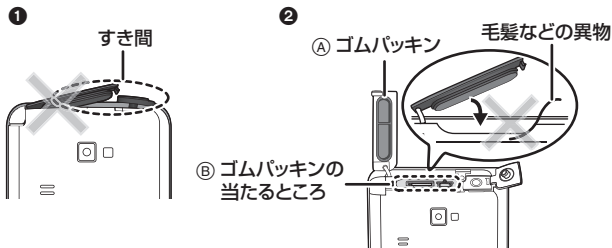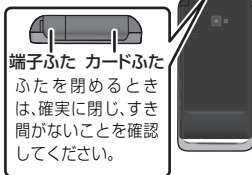

- 水のかかるところで使用するときは、カードふた / 端子ふたを確実に閉じ、本機とふたの間にすき間がないことを確認してください。
- ゴムパッキンにひび割れや変形がある場合は、そのまま使用しないでください。  
防水性を維持するため、2年に1度はゴムパッキンなどの防水に関する部品の交換（有料）をお勧めします。

- 手がぬれた状態や本機に水滴が付いたままふたを開けたり閉めたりしないでください。  
水滴が付いて端子がさびるなど、故障の原因になります。

# 防水について (ご使用前に必ずお読みください) (続き)

## ■ 水のかかるところでご使用後のお手入れ

- 本機をしっかりと持ち、軽く振ってスピーカーなどに付いた水滴を落とし、乾いた柔らかい布で本機をふいてください。  
寒冷地で、水滴が付いたまま放置しておくこと凍結し、ふたが開かなくなるなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、水に浸した布を絞ってから汚れをふき取り、そのあと乾いた柔らかい布でふいてください。  
ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので、使用しないでください。

万一、本機に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障の場合は保証対象外となります。なお、付属品は防水仕様ではありません。

## 使用上のお願い

本機を落としたり、ぶつかけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。

- 強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
- ステレオインサイドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えないでください。液晶モニターの破損につながります。

浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。

## ■ お手入れ

本機の電源を切ってから (P11) 乾いた柔らかい布でふいてください。AC アダプターをご使用の場合は AC アダプターを抜いてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

## ■ microSD カード (別売) について

カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。

- カードが破壊されるおそれがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

# GPS について

起動しているアプリケーションによって、画面が消灯していてもGPSが動作している場合があります。

- GPSの測位には数分かかるので、実際の位置とずれが生じることがあります。

## 測位について

- GPS衛星からの電波が受信しにくい環境では、測位に時間がかかります。
- アプリケーション起動後、最初に測位するときは電波の受信状態が良くても、測位成功までに数分かかる場合があります。
- GPS衛星の位置は刻々と変化していますので、測位する場所や状況により、正しく測位できなかったり、誤差が生じる場合があります。

## 測位に失敗しないために

次のような場所では、GPS衛星からの電波が正しく受信できないため、測位できなかったり、大きな誤差が発生する場合があります。

- 屋内
- 地下
- 森の中
- ビルの近くや谷間
- 電車や車などで移動中
- トンネルの中
- 高圧電線の近く

## 海外旅行などでお使いの場合




- 中国および中国と隣接する周辺国の国境付近でGPSが働かない場合があります。(2012年5月現在) 国や地域によっては、GPSの使用などが規制されている場合があります。本機にはGPS機能がありますので、海外旅行などで外国に持ち込む場合は、事前にGPS機能付きの機器について持ち込み制限などがないか、大使館や旅行代理店などにご確認ください。

# 内蔵地図について

山岳地帯特有の気象状況や施設の営業状況の変化などにより、本製品に掲載されている登山関連情報と現地の状況とが異なっている場合があります。登山にあたっては、登山関連情報は参考として利用するとともに、必ず事前に現地役場などから最新情報を入手し、現地の案内や実際の状況に基づいたご自身の判断を優先してください。また、本製品の予期せぬ故障やバッテリー切れなどに備えて、本製品の利用とあわせて、必ず紙の地図も携行し、常に紙の地図でも現在地を確認するようにしてください。

詳細は、本機内蔵の取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をご参照ください。

# 各部の名前

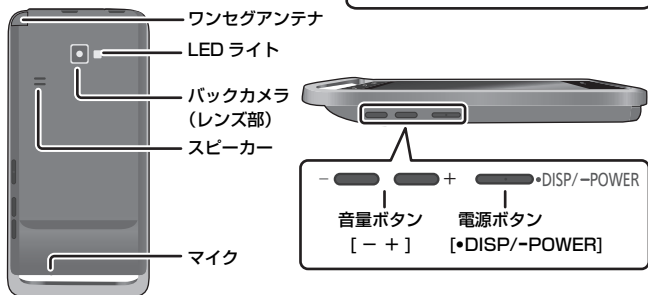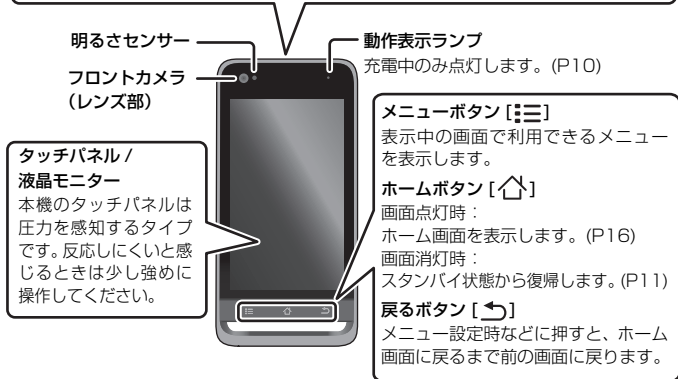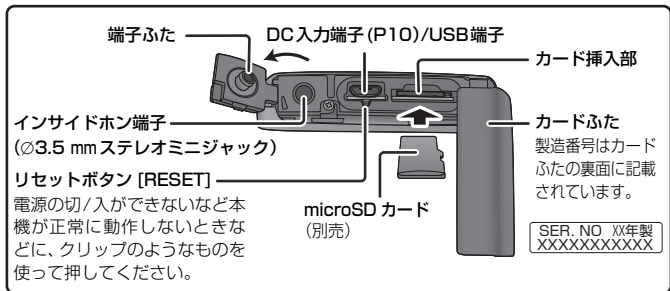




# ソフトケースの使い方

ソフトケースに本機を入れ、ベルトやリュックなどに取り付けて持ち運ぶことができます。


## ベルトに取り付ける

ベルト着脱時は、ソフトケースの落下にお気をつけください。

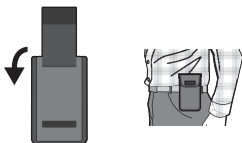

## リュックに取り付ける

ソフトケース裏面に固定バンドを通してください。

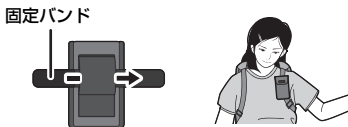

- 本機の画面が点灯しているときは、バッテリーが消耗します。ソフトケースを使用するときは、本機をスタンバイ状態にしてください。(P11)
- ベルトやリュックなどに取り付ける場合は、外れないようにしっかりとマジックテープで固定してください。

準備

# タッチパネルの操作

本機は画面（タッチパネル）に直接指で触れて操作します。



## タップ

画面に触れて離す




## ドラッグ

画面に触れたまま  
ま指を動かす



## フリック

画面を上下または左右にはらう



## 長くタッチ

画面に長く触れる  
(1秒以上)


## お知らせ

- 本機のタッチパネルは指の圧力を感知する方式です。市販の画面保護シートを貼って使用している場合や反応しにくいと感じるときは、**少し強めに操作してください。**
- 3点以上の同時操作には対応していません。

# 充電する

お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。

## 1 ACアダプターをコンセントに差し込む

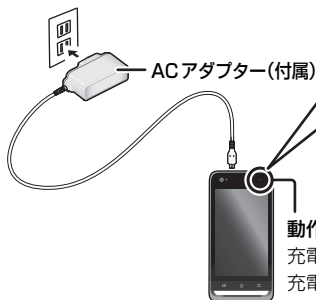

2  
(本機の電源を切った状態で)  
カードふたを開け、向きを  
確かめて奥まで差し込む



動作表示ランプ

充電中 : 点灯  
充電完了 : 消灯

カードふたを閉めるときは  
確実にふたを閉め、本機と  
ふたの間にすき間がない  
ことを確認してください。

### お知らせ

- 画面が点灯し、Panasonic ロゴが表示されたあと、充電開始を表す電池アイコンがアニメーション表示されます。数秒後、画面は自動的に消灯します。
- 電池が十分に充電されている場合、画面は点灯しません。
- ACアダプターは本機専用です。必ず付属のACアダプターを使用してください。
- 長期間使用しなかった場合、充電開始後、数分間、電源を入られないことがあります。
- 充電は周囲温度 5℃～35℃で行ってください。

## 充電時間について

充電時間*	約 3 時間 30 分	* 周囲温度 25℃ / 電池を使い切った状態で、 電源「切」状態で充電時
充電回数	約 500 回	

### スタンバイまたは本機使用中の充電について

スタンバイ（画面消灯）状態または本機を使用中でも充電は行われますが、本機の動作状態によって、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。また、複数のアプリケーションを同時に連続して使用すると、充電中でも電池残量が減り続け、電源が切れる場合があります。

### 充電中の電池残量表示


充電中 : 「」 充電完了 : 「」

- 電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。

# 電源を入れる / 切る

## 電源を入れる

**[•DISP/-POWER] ボタン**を画面に Panasonic ロゴが表示されるまで押したままにする

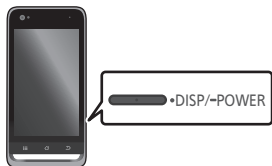

- Panasonic ロゴが表示されてからホーム画面 (P16) が表示されるまでに数十秒かかります。
- お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。(P12)

## スタンバイ状態にする


**[•DISP/-POWER] ボタンをポンと押す**

- ◇ スタンバイ状態から復帰するには [•DISP/-POWER] ボタン、または [⏏] ボタンをポンと押す

## 電源を切る

- 1** **[•DISP/-POWER] ボタン**を、確認画面が表示されるまで押したままにする
- 2** 確認画面で「OK」を選ぶ

### **お知らせ** -----

- ワンセグ録画中に電源を切ると録画が停止されます。また、電源が切れていると予約録画や自動転送などのタイマー動作は実行されません。
- お買い上げ時の「Wi-Fi のスリープ設定」では、本機がスタンバイ状態になると、節電のため無線 LAN 接続が切れます。スタンバイ状態で  お部屋ジャンプリンク の自動転送をしたい場合は、「Wi-Fi のスリープ設定」を変更してください。

準備

操作

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# 初期設定をする

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。

- 初期設定ではインターネット接続された無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）が必要です。
  - ※ Google™ アカウントの設定を行う際に、無線 LAN 接続が必要になります。
  - ※ Google アカウントを作成せずにお使いいただくこともできます。


WPS/AOSS™ 対応の無線ブロードバンドルーターをお使いの場合：  
14 ページをお読みください。

無線 LAN と接続せずに、ワンセグテレビなどをお使いになる場合：  
14 ページをお読みください。

1  
画面の「」  
をタップする



2  
「Wi-Fi に接  
続」を選ぶ

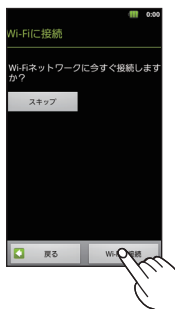

3  
接続したい  
ネットワーク  
を選ぶ

- 表示されていないネットワークに接続したいときは、「Wi-Fi ネットワークを追加」を選び、必要事項を入力してください。



4  
パスワード入  
力欄をタップ  
し、パスワード  
を入力して、  
「接続」を選ぶ

- 文字の入力方法は15ページをお読みください。



手順3や4で必要となるネットワーク名やパスワードについて無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）の説明書をご確認いただくか、設置業者にお問い合わせください。

## 5 「次へ」を選ぶ



## 6 Google アカウントの設定画面で「作成」を選ぶ



- すでにお持ちのGoogle アカウントを使用する場合は、「ログイン」を選び、アカウント入力後、手順 12 へ進んでください。

## 7 氏名と希望するユーザー名を入力して「次へ」を選ぶ

- 入力したユーザー名が既に使用されている場合、別のユーザー名の入力が要求されます。

## 8 パスワード（任意）を入力欄と確認欄に入力して「次へ」を選ぶ

## 9 セキュリティ保護用の質問と答えを設定して「作成」を選ぶ

- 「セキュリティ保護用の質問」の▼をタップして質問を選び、任意の「答え」を入力します。
- メールアドレスをお持ちの場合、「予備のメール」欄にメールアドレスを入力してください。



## 10 言語を選び、利用規約を確認して「同意して次へ」を選ぶ



操作

## 11 認証コード（画面に表示されている文字列）を入力し、「次へ」を選ぶ



## 初期設定をする (続き)

12

Google 位置情報の利用画面で、内容を確認し、「次へ」を選ぶ

13

バックアップと復元画面で、内容を確認し、「次へ」を選ぶ

14



「セットアップを完了」を選ぶ

15




日付設定を確認して「次へ」を選ぶ

- 日時が正しくない場合は、項目を選んで設定してください。
- 初期設定の完了です。


■ WPS 対応の無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお使いの場合 WPS で簡単に無線 LAN に接続することができます。

- ① 初期設定画面で画面の「」をタップする
- ② Wi-Fi® 接続画面で「スキップ」→ アカウント設定画面で「スキップ」を選ぶ
- ③ 位置情報の利用画面で「次へ」→ 日付設定画面で、日付を設定し「次へ」を選ぶ
- ④ ホーム画面の「 設定」を選び、「無線とネットワーク」→ 「Wi-Fi」を選ぶ
- ⑤ 「WPS 設定」を選ぶ
- ⑥ 「プッシュボタン」または「PIN コード」を選び、画面の指示に従って操作する

■ AOSS™ 対応の無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお使いの場合 株式会社バッファローの AOSS™ で簡単に無線 LAN に接続することができます。

- ① 初期設定画面で画面の「」をタップする
- ② Wi-Fi 接続画面で「スキップ」→ アカウント設定画面で「スキップ」を選ぶ
- ③ 位置情報の利用画面で「次へ」→ 日付設定画面で、日付を設定し「次へ」を選ぶ
- ④ ホーム画面の「」をタップして「 AOSS」を選び、画面の指示に従って操作する

■ 無線 LAN と接続せずにワンセグテレビなどをお使いになる場合




- ① 初期設定画面で画面の「」をタップする
- ② Wi-Fi 接続画面で「スキップ」→ アカウント設定画面で「スキップ」を選ぶ
- ③ 位置情報の利用画面で「次へ」→ 日付設定画面で、日付を設定し「次へ」を選ぶ

- Google、Google ロゴ、Android™、Google+™、Google+ ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google マップナビ™、Google マップナビ ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google Latitude™、Google Latitude ロゴ、Google プレイス™、Google プレイス ロゴ、Google™ 検索、Google 検索 ロゴ、Google 音声検索™、Google 音声検索 ロゴ、YouTube™ および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- 一部のコンテンツは、Google が作成、提供しているコンテンツをベースに変更したもので、クリエイティブコモンズの表示 3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用しています。

## 文字を入力する

文字入力欄をタップすると、画面上にキーボードが表示されます。  
このキーボードをタップして文字を入力します。

### 例：「ab」と入力する場合

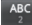 を 1 回タップ →  をタップ →  を 2 回タップ






大文字 / 小文字の切り換えをする場合にタップします。

### 予測変換

文字を入力すると、キーボードの上部に予測変換候補が表示されます。表示された候補をタップして文字を確定することもできます。

### キーボードの切り換え

 を長くタッチし、「」または「」を選ぶと、かなキーボードとローマ字キーボードを切り換えることができます。

**A** 同じキーを繰り返しタップして文字を変更する場合に、逆順に表示

**B** カーソル移動（左）

- 漢字変換時は変換範囲を変更します。

**C** 全角記号/半角記号/顔文字一覧の切り換え【ひらがな入力時】  
カタカナや英数字への変換

**D** ひらがな/英字/数字入力の切り換え

- あ：ひらがな入力
- A：半角英字入力
- 1：半角数字入力
- 入力中の文字種はステータスバーにもアイコンで表示されます。
- 文字入力欄によっては、入力できる文字の種類が制限されている場合があります。

**E** 文字消去

- カーソルの前の文字を消去します。
- 長くタッチすると連続して消去できます。

**F** カーソル移動（右）

- 漢字変換時は変換範囲を変更します。

**G** 【ひらがな入力時】変換候補の表示

- 文字未入力時はスペースを入力します。

【英字 / 数字入力時】スペース

**H** 入力文字や変換文字の確定 / 改行

- 文字を確定し、変換候補一覧や記号一覧を閉じます。

# ホーム画面からの基本操作

すべての操作の起点となるのがホーム画面です。ここからアイコンを選んで、さまざまなアプリケーションを使うことができます。


- 電源を入れて、画面を点灯させておく (P11)

## 1 [⏏] ボタンを押す



ホーム画面が表示されます。

## 2 アイコンを選ぶ

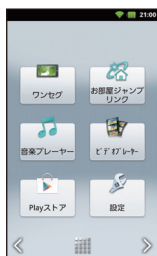

ホーム画面

### ■ ホーム画面を切り換える

利用シーンに合わせて使い分けられるよう、4つのホーム画面が用意されています。


### 「<」「>」をタップして画面を切り換える



### ■ すべてのアプリケーションを見る (ランチャー画面)

ホーム画面から起動できるアプリケーション以外にも、たくさんのアプリケーションが入っています。

### 画面下の「」を選ぶ

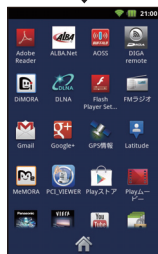

ランチャー画面 (例)

- ランチャー画面を上下にフリックすると続きが見られます。
- ランチャー画面のアイコン配置はインストールされているアプリケーションの内容によって変わるため、本書に掲載している画面とは異なる場合があります。


◇ ホーム画面に戻すには画面下部の「」を選ぶ




## ■ アプリケーションについて

- アプリケーションの名称、アイコン、内容およびサービスは予告なく変更または終了されることがあります。
- ↓印のアプリケーションは、初回起動時にダウンロードとインストールが必要です。インターネット接続されたルーターに本機を無線 LAN 接続し、ホーム画面またはランチャー画面からアプリケーションを選んでインストールしてください。
- ※印のアプリケーションに関するご質問は、パナソニックお客様ご相談センター (P38) へお問い合わせください。
- ★印のアプリケーションは、インターネットを経由して利用します。


---

 **ALBA.Net ★**  
株式会社 ALBA パートナーズが運用するゴルフ情報サイトです。ツアー情報・ギア情報・ゴルフ場予約など様々な情報が得られます。


---

 **FM ラジオ ※**  
FM ラジオ放送を受信します。


---

 **GPS 情報 ※**  
GPS 衛星の位置情報を確認することができます。


---

 **Play ストア (Google Play) ★**  
アプリケーションの追加や更新などができます。


---

 **Skyshot 2 Single! ↓ ★**  
コースマップを表示したり、グリーンまでの距離を測ることができます。


---

 **お部屋ジャンプリンク ※**  
お部屋ジャンプリンク対応の当社製レコーダー (DIGA) やテレビ (VIERA) と無線接続して、写真やビデオを再生できます。


---

 **カレンダー**  
予定を入力し、スケジュールを管理できます。


---

 **ゴルフダイジェスト・アプリ ↓ ★**  
ゴルフに関するコラムや動画を楽しむことができます。


---

 **ゴルフダイジェスト・オンライン ★**  
ゴルフサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン」を開きます。


---

 **コンパス ※**  
コンパスで方角を表示します。


---

 **スイングチェッカー plus ↓**  
スイングをチェックすることができます。


---

 **パーゴルフ ★**  
ゴルフサイト「パーゴルフ」を開きます。


---

 **ビデオプレーヤー ※**  
内蔵メモリーまたはカードに保存されたビデオを再生します。「ワンセグ」で録画した番組も再生できます。


---

 **ワンセグ ※**  
ワンセグ放送を受信します。

---


 **音楽プレーヤー ※**  
本機の内蔵メモリーやカードに保存されている音楽を再生できます。

---


 **山歩きパートナー ※**  
山歩きの計画、ガイド、記録に利用することができます。

- 山歩きガイドデータを購入して使用する場合は、取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) に記載の使用規定をご確認ください。

---

 **全国地図 ※**  
日本地図を見たり、地名を検索することができます。

---

 **設定 ※**  
本機のいろいろな設定をします。

各アプリケーションやサービスは、それぞれの利用規約や操作方法をご確認のうえご利用ください。それぞれのサービス用のアカウント作成が必要なものもあります。アカウント作成時に携帯電話の番号や携帯電話のメールアドレスが必要な場合もあります。

# 取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) を見る

## 1 [⇧] ボタンを押す

## 2 「」を選んでランチャー画面を開き、「 取扱説明書 詳細操作編」を選ぶ



取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) が表示されます。

- 取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をご覧になる際は、本機を横向きにしてください。

画面を上下にフリックすると、表示がスクロールして前後のページを見ることができます。



## 見たいページを探す

画面をタップし、操作アイコンを表示します。  
(表示されるまで数秒かかる場合があります)

### シークバーから探す

左右にドラッグすると、目的のページへ素早く移動できます。



### キーワードで検索する


キーワードを入力して「検索」を選ぶと、入力したキーワードを含むページへ移動します。

- 文字の入力方法は 15 ページをお読みください。

### しおりから探す

しおりとは、タイトル部分をリストにした目次のことです。見たいタイトルを選ぶと、該当するページが表示されます。

右端の「▶」を選ぶと、目次の詳細タイトルが表示されます。

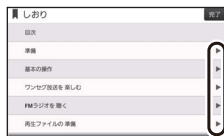

# パソコンの動作環境

対応 OS (プリインストールされた各日本語版)

- Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional Service Pack 3
- Microsoft® Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Service Pack 1、2
- Microsoft® Windows® 7 Starter/Home Premium/Professional/Ultimate および Service Pack 1

※ 上記対応 OS のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

## 故障かな!?

下表は取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) の一部のみを記載しています。詳しくは取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をご確認ください。

### 電源が入らない / 操作できない / 電源が切れない

- 本機は内蔵されている電池があらかじめ充電されていないと、以下のような場合に、AC アダプターを接続してもすぐにはご使用いただけないことがあります。
  - お買い上げ後、初めてご使用いただくとき
  - 電池が消耗したとき
  - 長期間使用しなかったときその場合は、しばらく充電したあと、電源を入れてください。
- クリップのようなものを使って [RESET] ボタン (P8) を押してください。(本機にカードが入っている場合は、カードを取り出してから押してください)

### 充電できない / 充電しても電池持続時間が短い

- 周囲の温度が極端に低いまたは高くありませんか？  
→ 電池の充電は周囲温度 5℃～35℃で行ってください。
- 初めての充電や長時間使用しなかった後の充電では、電池持続時間が短くなる場合があります。何回か使用すると本来の性能に戻ります。
- 充電しても電池持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。電池の交換は、お近くの「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お使いのカードによっては、電池持続時間が極端に短くなる場合があります。当社製カードでお試してください。

# 仕様

本書では仕様の一部のみを記載しています。詳しい仕様は取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をご確認ください。

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源	DC 3.7 V (内蔵電池使用時) / DC 5 V、750 mA (AC アダプター使用時)	
消費電力	1.85 W	
充電時間 (周囲温度 25 °C で充電時)	通常充電：約 3 時間 30 分 ● 充電は周囲温度 5 °C ~ 35 °C で行ってください。	
推奨動作温度	0 °C ~ 40 °C	
液晶ディスプレイ (アスペクト比 9:15)	4.0V 型 (V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です) 画素数：水平 480 × 垂直 800 画面寸法：幅 53.2 mm、高さ 88.8 mm、対角 103.5 mm	
スピーカー	280 mW (8 Ω)	
入出力 端子	インサイドホン 端子	φ3.5 mm ステレオミニジャック / 1.4 mW + 1.4 mW (付属ステレオインサイドホン 32 Ω 使用時)
	USB 端子	microUSB / USB2.0 (High Speed)
外形寸法	本体寸法	幅 68.0 mm × 高さ 138.0 mm × 奥行 13.5 mm (突起部除く)
	最大外形寸法	幅 68.0 mm × 高さ 138.0 mm × 奥行 17.3 mm (JEITA)
本体質量	約 168 g	
防水	保護等級：IPX6/IPX7 相当	
耐衝撃仕様	本機は、MIL-STD 810F Method 516.5-Shock に基づいて、落下高さ 1.2 m とし、厚さ 3 cm の合板上へ落下させる当社独自の試験をクリアしています。(落下衝撃部分の塗装剥離・変形などの外観変化は不問とします) すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。	
対応記録メディア	microSD メモリーカード (64 MB ~ 2 GB) microSDHC メモリーカード (4 GB ~ 32 GB)	
プラットフォーム	Android 2.3	
CPU	APQ8055 1 GHz	
システムメモリー	512 MB	
内蔵メモリー	8 GB (うちユーザー使用可能領域：約 2.7 GB)	
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.2.1+EDR 対応プロファイル：A2DP、AVRCP、OPP、SPP	
GPS	受信周波数：1575.42 MHz (C/A コード)	
センサー	加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー	

無線 LAN	規格	IEEE802.11b/g/n 準拠
	伝送方式	OFDM 方式、DSSS 方式
	周波数範囲/ チャンネル	2.412 GHz ~ 2.472 GHz / 1 ~ 13 ch
	データ転送速度(規格値*1)	IEEE802.11b/g/n: 最大 11 Mbps/ 最大 54 Mbps/ 最大 65 Mbps
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
	セキュリティ	WPA™/ WPA2™ (暗号化方式: TKIP / AES、 認証方式: PSK) WEP (64 bit / 128 bit)
内蔵カメラ	フロント	約 30 万画素 / 固定焦点 静止画: 640 × 480、320 × 240、176 × 144 動画: 640 × 480、352 × 288、320 × 240、 176 × 144 / 30 fps
	バック	約 200 万画素 / 固定焦点 静止画: 1600 × 1200、800 × 600、640 × 480、 352 × 288、176 × 144 動画: 640 × 480、352 × 288、320 × 240、 176 × 144 / 30 fps
内蔵マイク	モノラル	
ポインティングデバイス	タッチパネル / 感圧式 (2 点)	
テレビ	受信 チャンネル	地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サービス (ワンセグ)
FM ラジオ	受信周波数	76.0 ~ 90.0 MHz

\*1 理論上の速度であり、ご使用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。

## AC アダプター

入力	AC 100 V - 240 V、50/60 Hz、25 VA
出力	DC 5 V 1.2 A

## リチウムイオン充電式電池 (内蔵)

電圧 / 容量 (最小)	DC 3.7 V / 1500 mAh
--------------	---------------------

## 電池持続時間の目安



- 右記時間は、取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) に記載の一定の測定条件によるものです。



	明るさ：最小	明るさ：最大
ワンセグ視聴	約 6 時間	約 3 時間 30 分
ビデオプレーヤー	約 8 時間	約 4 時間 30 分
お部屋ジャンプリンク	約 6 時間	約 3 時間 30 分
カメラ	約 6 時間	約 3 時間 30 分
FM ラジオ	約 30 時間 (画面消灯時)	
音楽プレーヤー	約 38 時間 (画面消灯時)	
山歩きパートナー	約 12 時間 (画面消灯時)	

# 本機を廃棄するときのお願い

ご使用済み製品の廃棄に際しては、本機の内蔵メモリーのデータを完全に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

- 取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に本機を分解しないでください。

 <b>危険</b>	<p>本機専用の充電式電池です この機器以外に使用しない 取り出した充電式電池は充電しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火への投入、加熱をしない</li><li>● くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない</li><li>● ⊕ と ⊖ を金属などで接触させない</li><li>● 外装シールを破ったり、はがさない</li><li>● ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない</li><li>● 電子レンジやオープンなどで加熱しない</li><li>● 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない</li><li>● 水中への投入をしない</li></ul> <p>発熱・発火・破裂の原因になります。</p> <p>電池の液がもれたときは、素手でさわらない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。</li><li>● 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。</li></ul>
 <b>警告</b>	<p>取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない</p> <p>誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。</li></ul>

## 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

## 本機の使用電池

名称 : リチウムイオン (Li-ion) 充電式電池  
公称電圧 : DC 3.7 V



充電式

リチウムイオン

Li-ion00 電池使用

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

## 使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

- ホームページ <http://www.jbrc.net/hp>

## ■ 電池の取り出し方


ご使用済み製品の廃棄の際は、内蔵メモリーを「完全消去」でフォーマットしたあと、「データの初期化」をして本機のデータを完全に消去してください。

- 完全消去やデータの初期化の操作については取扱説明書 詳細操作編 (PDF ファイル) をお読みください。


この図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。  
分解した場合、修復は不可能です。

- 電池を使いきってから分解してください。
- ドライバーを使い、以下の手順で分解してください。(ドライバーは付属していません)
- 上手に取り出せない場合、「お客様ご相談センター」(P38) へお問い合わせください。


- 1 カードふた / 端子ふたを開ける
- 2 **A** のすき間にマイナスドライバーなどを入れて、カバーをこじあける

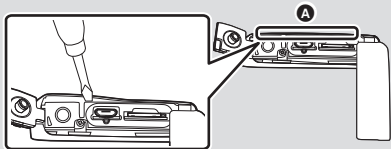

- 3 ねじを外す (7本)




- 4 ねじを外し (1本)、本機裏面を開ける



- 5 コネクターを持ち上げて外す

- 外れにくい場合は、**B** を引っ張って外してください。

- 6 **C** を外す

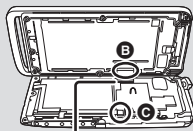


コネクター

- 7 電池を取り外す

- ① マイナスドライバーなどを使い電池を持ち上げる

※電池は両面テープで固定されています。

- ② コードを引き抜く

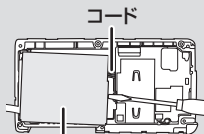

電池

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

分解した部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。


# 無線 LAN/Bluetooth® 使用上のお願い

## ■ 使用周波数帯

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

## ■ 周波数表示の見方

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。

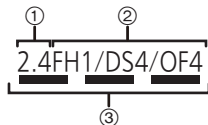

①	2.4 GHz 帯を使用
②	変調方式 DSSS/OFDM/FH-SS 方式 電波干渉距離 DSSS/OFDM:40 m 以下、FH-SS:10 m 以下
③	使用帯域 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用し、 かつ移動体識別装置の帯域回避可能

## ■ 使用制限

無線 LAN 機能は日本国内でのみ使用できます。

- 制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

### 無線 LAN/Bluetooth® 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえで、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック株式会社

パナソニック お客様ご相談センター (P38)

## ■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解 / 改造する (製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く)
- 本機背面記載の定格銘板を消す

## ■ 技術適合認証番号の表示方法

ホーム画面から「☰」ボタンを押して、次の順で選んでください。




「設定」→「機器情報」→「技術適合認証番号」



# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	<b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	---	------------------

## **警告**



異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体や AC アダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

 **警告**

分解禁止

**分解、改造をしない**

(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く)

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。



接触禁止

**雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない**  
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**  
感電の原因になります。**水のかかるおそれのある場所で、AC アダプターを使わない**

浴室、キッチン、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。

**本機は充電式電池を内蔵しています**

- 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
  - 電子レンジやオープンなどで加熱しない
- 発熱・発火・破裂の原因になります。

**歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像を見ない**

交通事故の原因になります。

**乗り物を運転中に操作しない**

事故の原因になります。

**乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で、ステレオインサイドホンを使わない**

事故の原因になります。

- 踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。

 **警告**

**ステレオインサイドホン使用時は、音量を上げすぎない**

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。



**メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。



**AC アダプターのコード・電源プラグを破損するようなことはしない**

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない**

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



**内部に水などの液体をかけたりぬらしたりしない**

本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。

- 本機を水のかかるところで使用するときは、カードふた / 端子ふたを確実に閉めてください。
- 特にお子様にはご注意ください。



**運転者などに向けて LED ライトを発光しない**  
事故の誘発につながります。

## 警告



### 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切る

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



### 病院内や医療用電気機器のある場所では Wi-Fi と Bluetooth® をオフにする

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



### 航空機内では電源を切る

運航の安全に支障をきたすおそれがあります。



### 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



### 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、電源を切る

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



### 電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

## ⚠ 注意



**電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない**  
本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど\*の原因になることがあります。

\* 血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。



**本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない**  
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。



**異常に温度が高くなるところに置かない**

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。

火災の原因になることがあります。

- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。



**イヤークリップは、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があります。

- 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。



**台所などで高温の蒸気の当たるところ、油煙やほこりの多いところに放置しない**

高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

また、端子やカード挿入部などに油煙やほこりがたまり、故障の原因になります。

 **注意**

**アンテナを目や顔に近づけない、人に向けない**  
アンテナの先端に接触して、けがの原因になることがあります。  
● アンテナを使用するときは、十分注意してください。



**LED ライト点灯中は、照明部を直接見ない**  
**LED ライトを人の目に近づけて発光しない**  
強い光により、目を痛める原因になることがあります。  
● 乳幼児を撮影するときは、1 m 以上離してください。



**スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない**  
スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。  
● スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。



**ステレオインサイドホン接続前に、音量を下げる**  
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。  
● 音量は少しずつ上げてご使用ください。



**ステレオインサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する**  
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。



**指定の AC アダプターを使う**  
指定外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。



**電源プラグを抜く**

**長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く**  
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。  
● カードは、保護のため取り出しておいてください。

## ■ 著作権 / 商標について

- あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。
  - 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
  - microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
  - Microsoft、Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
  - “Wi-Fi CERTIFIED” ロゴは、“Wi-Fi Alliance” の認証マークです。
  - Wi-Fi Protected Setup のマークは、“Wi-Fi Alliance” の商標です。
  - “Wi-Fi”、“Wi-Fi Protected Setup”、“WPA”、“WPA2” は “Wi-Fi Alliance” の商標または登録商標です。
  - Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
  - DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  - AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
  - Contains Adobe® Flash® Player and Reader® technology by Adobe Systems Incorporated. Contains Adobe® Flash® Player and Adobe® Reader® software under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
  - 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
    - AVC 規格に準拠する動画（以下、AVC ビデオ）を記録する場合
    - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
    - ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。



- スイングチェッカー plus は株式会社エイ・シー・ティのアプリケーションです。
- Sky Shot は Sonostar Inc. の登録商標です。
- ゴルフダイジェスト・アプリは株式会社ゴルフダイジェスト社の登録商標です。
- パーゴルフは株式会社パーゴルフの登録商標です。
- ゴルフダイジェスト・オンライン、GDO および GDO ロゴは株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインの商標または登録商標です。
- その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では™、® マークは一部明記していません。

本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

- (1) パナソニックにより、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- (3) The Independent JPEG Group が開発したソフトウェア
- (4) Freetype Project が開発したソフトウェア
- (5) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づいてライセンスされたソフトウェア
- (6) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL v2.1) に基づいてライセンスされたソフトウェア
- (7) GPL v2、LGPL v2.1 以外に基づいてライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記 (5) および (6) に分類されるソフトウェアについては、それぞれ以下の GPL v2/LGPL v2.1 所定の条件をご参照ください。

GPL v2: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

LGPL v2.1: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

また、上記 (5) および (6) に分類されるソフトウェアについては、多数の人が著作権を保有しています。これらの著作権者の著作権表示については、ソースコードを記録した配布メディアをご参照ください。

これら GPL、LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア (GPL/LGPL ソフトウェア) は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

パナソニックは、製品発売から少なくとも 3 年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいたすべての方に対して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と引き換えに、GPL/LGPL ソフトに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを提供します。

問い合わせ窓口: [oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com)

また、上記の GPLv2/LGPL ソフトに対応したソースコードは、以下のウェブサイト、誰でも自由に入手することができます。

<http://panasonic.net/avc/oss/dmp/>

上記 (5)、(6) および (7) に分類されるソフトウェアについては、それぞれ製品のホームの設定メニューから「機器情報」→「法的情報」→「オープンソースライセンス」で表示される所定の条件をご参照ください。



## Adobe エンドユーザーライセンス契約

本製品には Adobe Systems Incorporated または Adobe Systems Software Ireland Limited (以下「Adobe」とする) から提供されている以下のソフトウェア (以下「本ソフトウェア」とする) が含まれています。

- ・ Adobe Flash® Player
- ・ Adobe Reader®

本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合は、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件に同意したものと見なされます。

本契約にお客様が同意した場合、本契約はお客様、および本ソフトウェアを取得し、かつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対して強制力があります。

同意しない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

お客様は本ソフトウェアを配布およびコピーすることはできません。

お客様は本ソフトウェアを修正、改変することはできません。

お客様は本ソフトウェアをリバースエンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしてはならず、本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。

Adobe は、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、お客様に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

当該損害の発生の可能性につき Adobe が認識していた場合においても同様とします。

上記の制限および排除は、お客様の居住法域の法律により認められる範囲において適用されます。

本契約に基づくまたは関連した Adobe の損害賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対して支払われた金額があれば、その金額に制限されるものとします。

ただし、Adobe の過失または不法行為 (詐欺) により生じた死亡または身体傷害に関して Adobe がお客様に負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。ソフトウェアのバージョンによってはアクセスできないコンテンツがあります。

## 愛情点検

## 長年ご使用のデジタルメディアプレーヤーの点検を！



こんな症状はありませんか

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・映像や音が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・本体やACアダプターが破損した
- ・その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

## ■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) —

お買い上げ日 年 月 日

### 修理を依頼される時は…

「故障かな!？」(19ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	デジタルメディアプレーヤー
●品番	UN-MT300
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

<b>技術料</b>	診断・修理・調整・点検などの費用
<b>部品代</b>	部品および補助材料代
<b>出張料</b>	技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このデジタルメディアプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

## ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電話	フリーダイヤル	 <b>0120-878-365</b> ※携帯電話・PHSからもご利用になります。

### ● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口		
電話	フリーダイヤル	 <b>0120-878-554</b> ※携帯電話・PHSからもご利用になります。
● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏 地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	中部地区	石川	☎(076)280-6608
富山		☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井		☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
長野		☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
静岡		☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
愛知		☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岐阜		☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
三重		☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上烏羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	

中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
九州地区	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0112

会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をしてください

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

その他

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター <sup>365日</sup>  
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

画像・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。


音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
「87」と「270#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル

**06-6907-1187**

 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

画像・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2012

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご相談先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ) 本書のご添付がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
  - (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## デジタルメディアプレーヤー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	UN-MT300		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所		
	お名前		
	電話 ( ) -		
※ 販売店	住所・販売店名		
	電話 ( ) -		

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。