


取扱説明書

30センチリビング扇 ナショナル扇風機

品番 **F-C322Z** 品番 **F-C322V7**

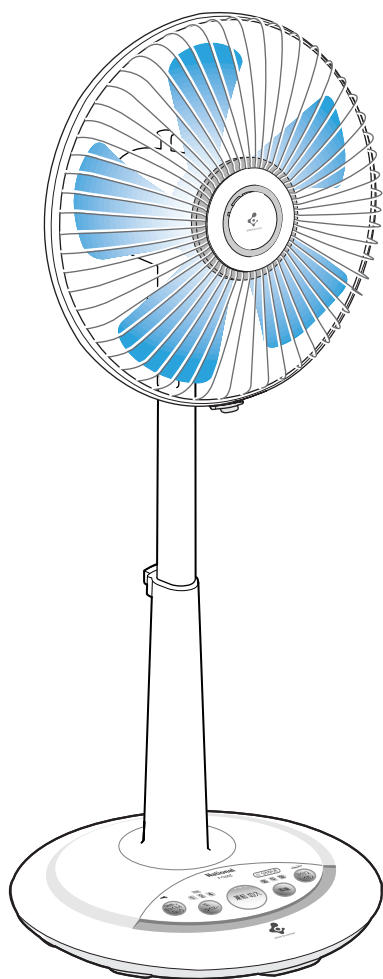

もくじ

ページ

ご使用まえに

安全上のご注意	2
組み立てかた	4

使いかた

各部のなまえと使いかた	6
・ 運転のしかた	7
・ 高さ調節のしかた	8
・ 風向調節のしかた	9

必要なとき

お手入れのしかた	10
収納のしかた	11
保証とアフターサービス	12
仕様	14
サービスパーツ	14
保証書	裏表紙

保証書付き

このたびは、ナショナル扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」(2,3ページ)は、ご使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ・ お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使うって上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、
してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、
必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解したり、修理・改造をしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、
火災や感電・けがの原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・
ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

組み立て・収納時、羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押さない



禁止

高さ調節
ボタン



モーター部やポールが飛び出してけがの原因になります。

水につけない、水をかけない



水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

羽根・ガードをつけずに運転しない



禁止


けがの原因になります。

警告

組み立て時に電源プラグを入れ
ない、ベースの接続部にさわらない



禁止

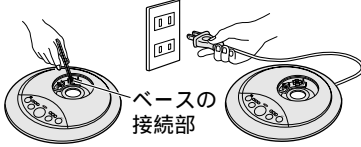


感電の原因になります。

マイナスイオン発生部にピンや
金属物などの異物をいれない



禁止

内部に触れ、
感電やけがの
原因になります。

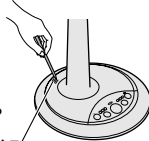

マイナスイオン発生部

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、
湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

お手入れや収納の際は、必ず電源
プラグを抜く



不意に作動してけがをしたり、
感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

注意

次の場所で使わない

- ・ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
- ・雨や水のかかる所



禁止

炎の立ち消え、引火・爆発や
ショートして、火災・感電の
原因になります。

障害物の周囲や、不安定な場所で
使わない



禁止

転倒して、けがの原因になり
ます。

風を長時間、からだにあてない



禁止

健康を害することがあります。

ガードの中や可動部へ指などを
入れない



接触禁止

けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは
電源コードを持たず、電源プラグ
を持って抜く



コードがショートや断線して、
発火・感電の原因になります。

お願い

殺虫剤などをかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。(変質・破損の原因)
高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。(変質・破損の原因)


組み立てかた

内容物のご確認は「収納のしかた (11 ページ)」を参照してください。

ポールを取り付ける

ポールの底のナットをはずす。

ポール

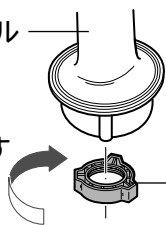


左にまわす

ナット

両手でポールを持ち、ベースにはめ込む。

ポールの突起をベースのガイド溝に合わせ、ゆっくりとはめ込む。


ポール

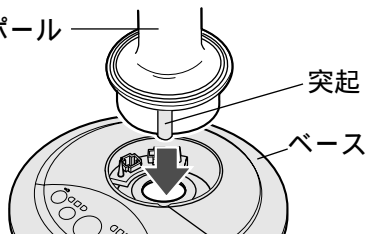

ガイド溝

横向きにする。

ポールとベースの連結がはずれないように、ゆっくりと横向きにする。

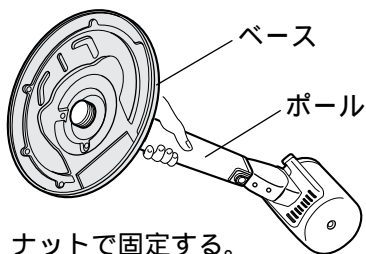


ナットで固定する。

使用中ゆるまないように、しっかり締め付ける。

右にまわす

ナット

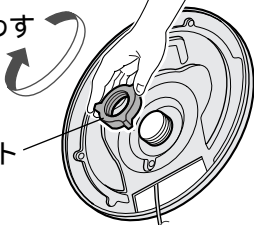


電源コードを取り出す

ベース裏側に収納されています。

後ガードの取り付けまえに

左にまわす

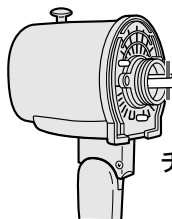

ガード止めナットをはずす


チューブ

チューブは羽根を取り付けるまで取り付けておいてください。チューブは収納時のために包装ケース内に保管しておいてください。

合わせマーク


取っ手を上に!

右にまわす

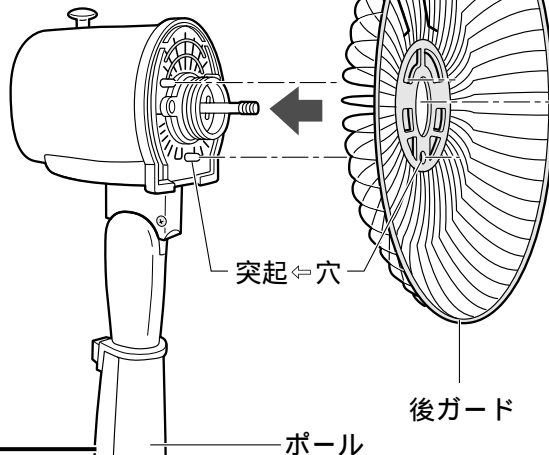


ガード止めナット

電源コード (ベース裏側)

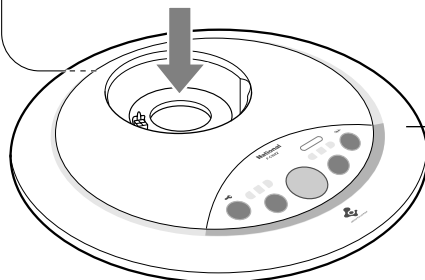


ベース


羽根を取り付ける

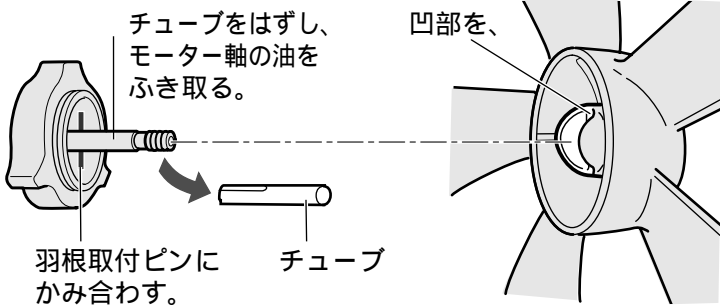

羽根ラベル

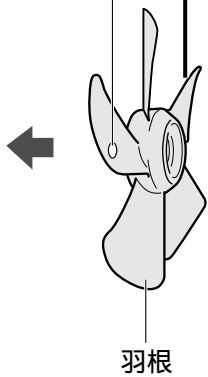


左にまわす

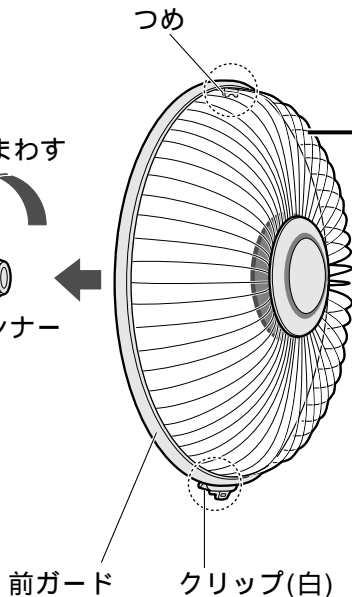


前ガードを取り付ける


前ガードのクリップを開く。

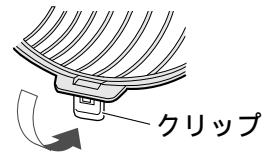


前ガードのつめを
合わせマーク(後ガード上)
センターの線材に差し込む。

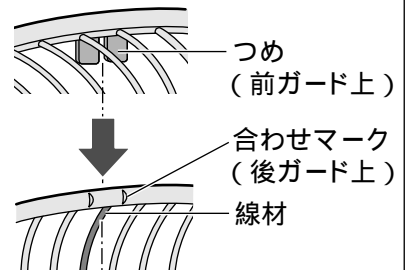

両手で前後ガードの全周を
はめ込み、

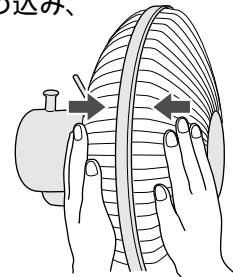

クリップを閉じて、
前ガードと後ガードを固定する。

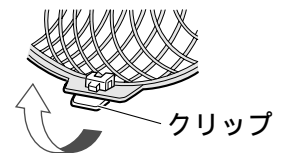

お願い


ガード止めナットとスピナーは、使用中、はずれないように
しっかり締め付けてください。
羽根ラベルは、はがさないでください。
(事故防止のために法で定められた表示です)
収納時のために包装ケースや内部の緩衝材、保護シートなどは、
捨てないでください。(収納のしかた 11ページ)

お願い

使用中、はずれないように
前ガードの全周、クリップは
確実にはめ込んでください。

各部のなまえと使いかた

前面

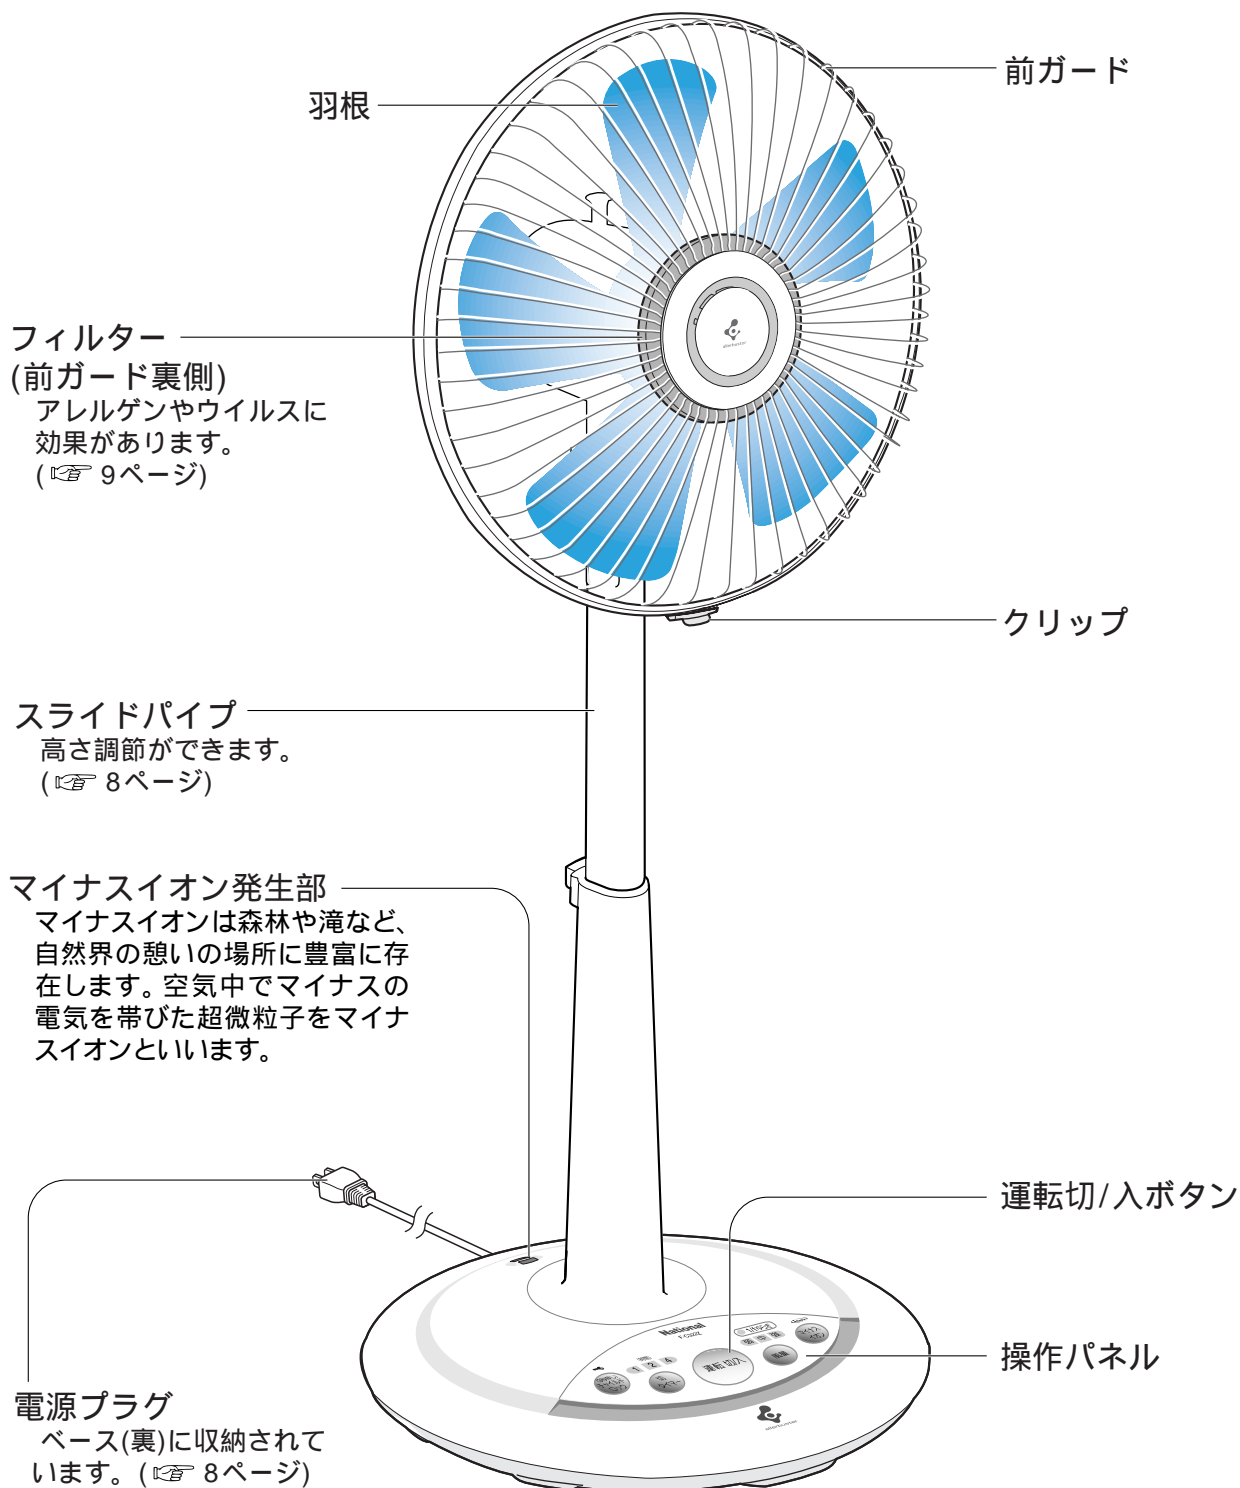

運転のしかた：最初に、電源プラグを差し込みます。

運転を
はじめる
(運転を終了する)



押す

運転が開始します。
押すたびに運転、停止が切り換わります。
運転 切/入ボタンを押さないと、風量、切タイマー、
マイナスイオン、1/fゆらぎの操作ができません。

風量を
切り換えたい
とき



押す

押すたびに運転が切り換わります。

(点灯) 弱 中 強

切タイマーを
使いたいとき



押す

押すたびにタイマー時間が切り換わります。
時間の経過とともに、タイマーランプが切り換わり、
残り時間の目安を表示します。

(時間)

(点灯) 1 2 4

—取消(消灯)—

マイナスイオンを使いたいとき

(点灯)



押す

押すとマイナスイオン発生部
からマイナスイオンが出ます。
(マイナスイオンランプが点灯)

1/f ゆらぎを使いたいとき



(点灯)

押す

風量にきめ細かな強弱の
変化をつけ、より自然に近い、
こちよい風を出します。
(1/f ゆらぎランプが点灯)

チャイルドロック
を使いたい
とき

(点灯)



押す


3秒間押して、操作をロックします。

(チャイルドロックランプが点灯)

- ・運転中にチャイルドロックすると、
チャイルドロックボタンと運転切/入ボタン以外は操作できません。
- ・運転「切」時にチャイルドロックすると、
チャイルドロックボタン以外は操作できません。
チャイルドロックを解除するときは、
チャイルドロックボタンを3秒間押します。
(チャイルドロックランプが消灯)

各部のなまえと使いかた

背面

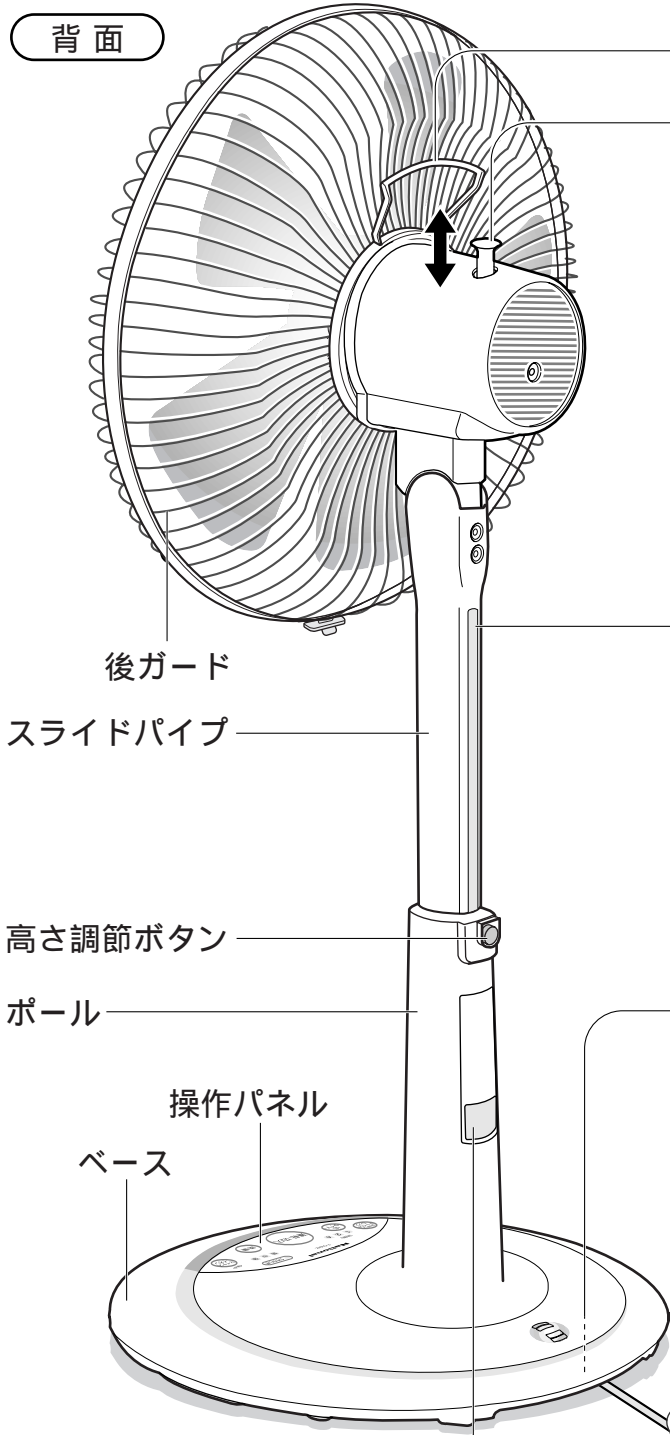


取っ手

首振りつまみ

押すと首振りします。
引くと首振りが停止します。
首振角度は90°です。

高さ調節のしかた

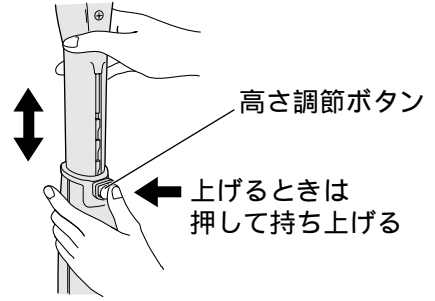


電源コード収納ボックス(ベース裏)

【取り出ししかた】

横にして
電源コードを
出します。

電源コード

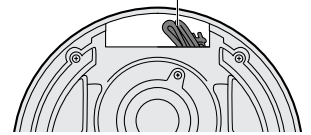


【収納のしかた】

電源コードを8~10cmに束ねて収納。

お願い

収納時、電源プラグは収納ボックスに
確実に納めてください。
(電源プラグの変形防止のため)



電源コード

フィルターラベル


使用開始日を記入して、
次回のフィルター交換
の目安にします。



交換用フィルター 品番 FFE2480025
使用開始日 年 月 日
フィルター交換の目安 約4年


風向調節のしかた

【左右の風向調節】

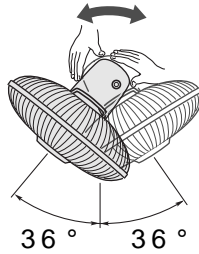

【上下の風向調節】

本体を支え、上下に動かします。

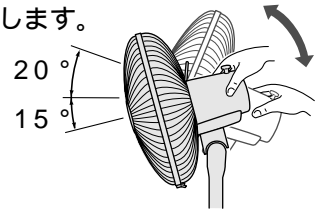


フィルター (前ガード裏)

アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌を添着しています。

前ガード

フィルター

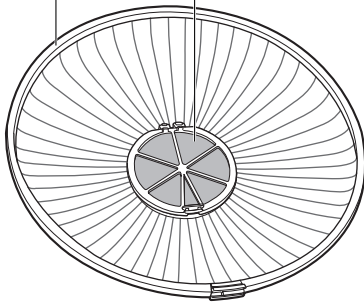

アレルバスター : アレルゲンを不活化する

フィルターで捕集したアレルゲンの活動を抑制します。

- ・試験機関：大阪市立工業研究所
- ・試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

アレルゲンとは、ダニの死がいやフン、花粉などアレルギーの原因になる物質のことを言います。



緑茶カテキン : ウイルスを不活化する

フィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。カテキンは、お茶から採った天然成分です。

- ・試験機関：(財) 北里環境科学センター
- ・試験方法：ウイルスの不活化率をブランク法により確認

フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。



バイオ除菌 : 菌やカビを抑える

フィルターで捕集した菌の繁殖を抑制します。


- ・試験機関：(財) 日本食品分析センター
- ・試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

お願い


- ・フィルターをはずした状態で使わないでください。
- ・アレルゲンやウイルス、カビや菌に対しての効果が得られません。

お知らせ

長期間使用しないときは、節電のため、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。
(運転が「切」の状態でも約1Wの電力を消費しています)
運転「切」でも操作パネル周辺が約5℃熱くなりますが、故障ではありません。
(制御回路に微電流が流れているため)

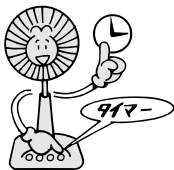

電気のムダ使いや、おやすみ時の冷えすぎ防止にタイマーをこまめに使いましょう。

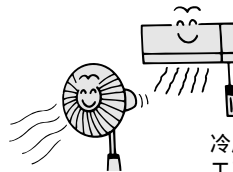

冷房や暖房の効果を高めるためエアコンとの併用をおすすめします。

お手入れのしかた

- ① 電源プラグを抜く。
- ② ガード(前、後)、羽根をはずす。

ガード(前、後)、羽根、ポール

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。


- 前ガードを水洗いするときは、必ず、フィルターをはずしてください。
- ガード、羽根、スピナー以外は、水洗いをしないでください。

フィルター

前ガードからはずして、掃除機の吸い口でホコリを吸い取る。

- 水洗いしないでください。(フィルターの効果が低下します(参考 9ページ))

交換の目安は、約4年に1回です。

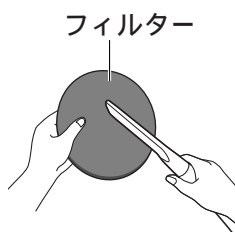

フィルターのはずしかた

つまみを押しながら、フィルター枠を開く。

フィルター枠

フィルターを取り出す。

つまみ

フィルターの取り付けかた

フィルター枠からはみ出ないようにフィルターを入れる。


フィルター

つまみをはめ込み、矢印2カ所を押して、フィルター枠を閉じる。

つまみ

フィルター枠がはずれたときは

「羽根側」表示を手前に向け、突起を軸に差し込む。

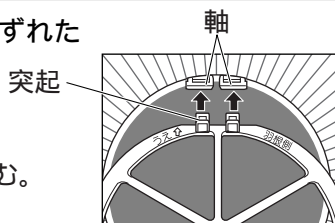

⚠ 注意

台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない



禁止



羽根が割れ、けがの原因になります。(樹脂部品の変質、変色の原因になります)

お願い

- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。
- 樹脂部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

前ガードのはずしかた



(組み立てと逆の順序で取りはずす)

クリップをはずし、




上側を支え、クリップを引っ張る。

両手で前ガードをはずす。

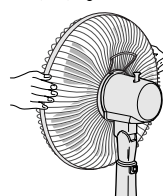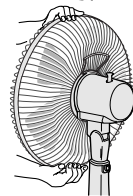

モーター軸 (収納するとき)

汚れを取り、ミシン油を塗る。

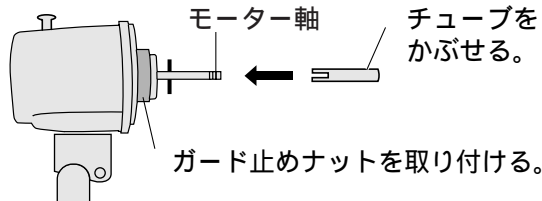


ガード止めナットを取り付ける。

収納のしかた


組み立てと逆の手順で取りはずし、収納する。

- 収納のまえに、電源コードを収納して(☞ 8ページ)、モーター軸のお手入れをしてください(☞ 10ページ)。

1 ポールを収納する

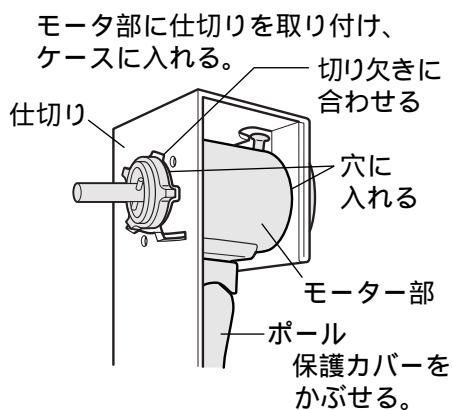


内フラップ(下)のつめを仕切りの切込みに差し込む

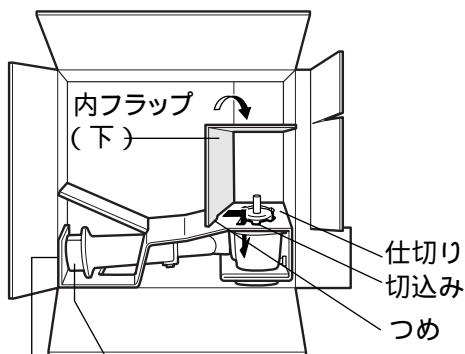


仕切りを折り曲げる
ネットポールに取り付けた状態で収納。

2 各部品を下図の順に納める

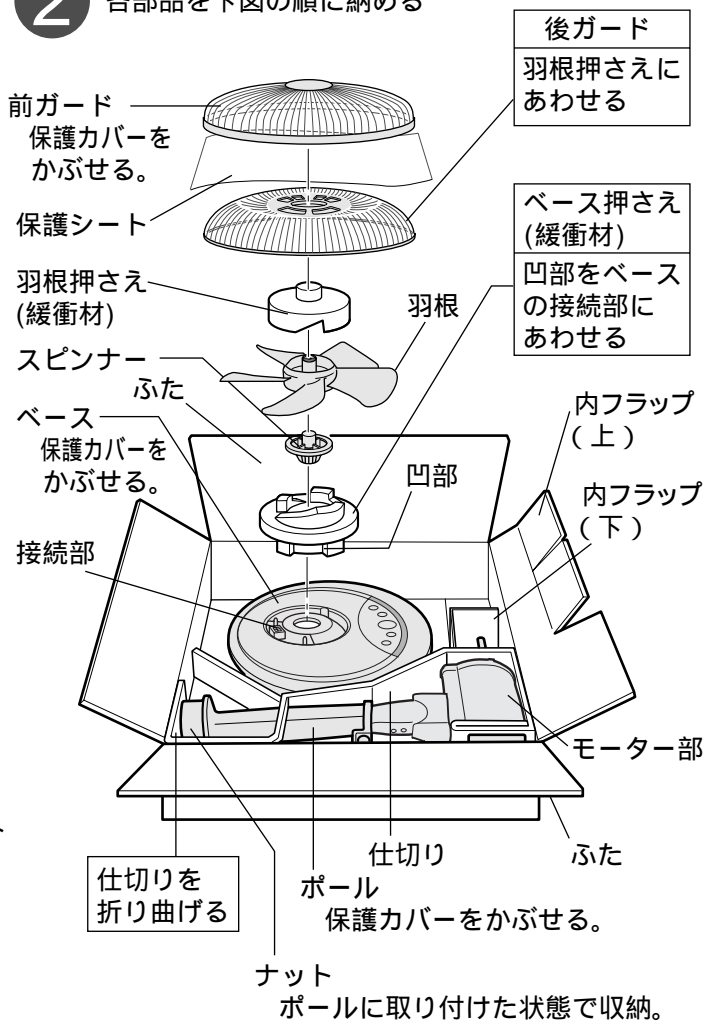

3 内フラップ(上)を直角に折り曲げ、内フラップ(下)に差し込む

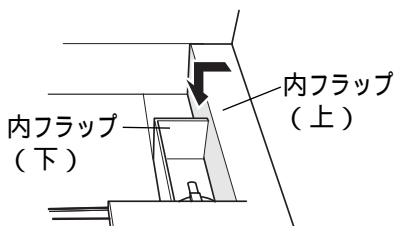

4 ふたを閉める

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(ただし、フィルターは消耗品ですので保証
期間内でも「有料」とさせていただきます)

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

補修用性能部品の保有期間

当社は、この扇風機の補修用性能部品を、製造
打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その性能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼される時

・この取扱説明書の内容をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げ
の販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が
修理させていただきますので、恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望
により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

ご連絡いただきたい内容	
品名	扇風機
品番	F-C322Z・F-C322V7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口
に直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(観光客商品他)等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区	
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首都圏地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

中部地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

仕様

風量が「強」のときの値です。

品番	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)	首振り角度 (度)	電源コード (m)	質量 (kg)	外形寸法 (mm)
F-C322Z	交流 100	50	40	1090	191	42	0	1.9	3.6	高さ 655~852 幅 376 奥行 340
F-C322V7		60	47	1120	197	43	または 90			

運転切/入ボタンで運転「切」のときの消費電力は約1Wです。

マイナスイオン発生方法：放電式

マイナスイオン量について


- ・マイナスイオン量：約3000個/cm³
- ・当社試験室(約6畳)、室温27℃、相対湿度60%にて、マイナスイオン運転で本体正面から1mでの測定値です。(計測器：KOBENENPA製イオンテスター：KST-900)
- ・マイナスイオン量は、使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)により異なります。
- ・マイナスイオン量は、使い始めてから数日後の数値です。

サービスパーツ

お近くの販売店でお求めください。

部品品名	羽根			スピナー			フィルター
	F-C322Z		F-C322V7	F-C322Z		F-C322V7	
本体色	ブルー(-A)	ホワイト(-W)	ベージュ(-C)	ブルー(-A)	ホワイト(-W)	ベージュ(-C)	
部品品番	FFE2340230	FFE2340231	FFE2340218	FFE1500056	FFE1500057	FFE150B032	FFE2480025
希望小売価格	2,415円(税抜2,300円)			420円(税抜400円)			1,155円 (税抜1,100円)

希望小売価格は平成16年4月現在です。

愛情点検		長年ご使用の扇風機の点検を!	
	このような症状はありませんか	スイッチを入れても回らないときがある 回転が遅い、または回転が不規則 こげくさい臭いがする モーター部が異常に熱い	このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	F-C322Z・F-C322V7
販売店名		電話()	-
お客様 ご相談窓口		電話()	-

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社 健康空質事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© 2004 Matsushita Ecology Systems Co., Ltd. (松下エコシステムズ株式会社) All Rights Reserved.

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合は送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル扇風機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	F-C322Z・F-C322V7		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し消耗品は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 () -		
販売店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社
健康空質事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

(きりとり線)