



## マイコン 沸騰ジャーポット(家庭用) 取扱説明書

品番 **NC-BE40・NC-BE30・NC-BE22  
NC-BB30MVP・NC-BB22MVP**

### 省エネ

沸かしたお湯が冷めにくい

#### VIP真空断熱魔法びん

**グラス** VIPとは真空断熱材の略です。

使い方のひと工夫でさらに電気代を節約

**85℃保温** (P.10)

**タイマー** (P.10)

熱い湯気が手や腕に当たりにくい

#### ふたワンプッシュオープン

残湯量が確認しやすい

#### ワイド水位窓

お茶の色・味・香りを引き出す

#### 備長炭沸かし

遠赤効果のある備長炭を粉末にし、フッ素に混ぜて加工した内容器を採用。

もくじ

ページ

### まず知っていただきたいこと

安全上のご注意..... 2

各部の名前と扱い方..... 6

### 使い方

湯を沸かす..... 7

湯を注ぐ..... 9

便利な使い方..... 10

### 長くご愛用いただくために

お手入れ..... 12

故障かな?..... 14

保証とアフターサービス... 16

仕様..... 18

### 保証書付き

### 上手に使うと上手に節電

このたびは、ジャーポットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあとと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、  
販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

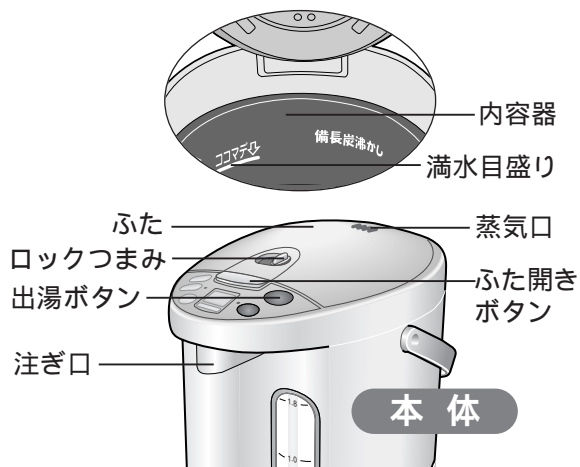

### 取り扱い




水ぬれ禁止

**本体を水につけたり、水をかけたりしない**

- 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしない

本体内蔵の電気部品に水が入り、感電・ショート・発火の原因になります。

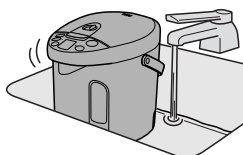

分解禁止

**絶対に分解・修理・改造は行わない**

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談ください。



**氷を入れて保冷用に使わない**

- 結露が生じ、感電・故障の原因になります。

## 警告

### やけどを防ぐために



**子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない**

やけど・感電・けがの原因になります。



**満水目盛り以上の水を入れない**

湯が吹きこぼれて、やけどの原因になります。



**水以外のものを沸かさない**

ティ・パック・お茶の葉・牛乳・酒を入れて沸かすと、泡立ちで噴き出して、やけどの原因になります。また、水管が詰まったり内容器の焦げ付きや腐食、フッ素樹脂がはがれる原因になります。



**蒸気口をふきんなどでふさがない**

湯が吹きこぼれて、やけどの原因になります。



**ふたを付けたまま、残り湯を捨てない**

ふたが外れたときに湯がかかって、やけどの原因になります。



**本体を転倒させない**

出湯ボタンがロックされていても、本体が転倒すると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの原因になります。



**抱きかかえたり、傾けたり、揺すったり、ふたを持って移動しない**

出湯ボタンがロックされていても、本体が傾くと注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの原因になります。



**ふたを勢いよく閉めない**

湯が吹きこぼれて、やけどの原因になります。



**蒸気口に手を触れない**

やけどの原因になります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。



**ふたは確実に閉める**

倒れたときに湯が流れ出て、やけどの原因になります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

## 警告

### 電源コード

**!** 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

- 延長コードも定格15Aのものを単独で使う。

**⊘** コード・電源プラグ・器具用プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

- コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。

**!** 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

**⊘** ぬれた手で、電源プラグ・器具用プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

**!** 電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的に取り

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- プラグを抜き、乾いた布でふく。

**⊘** 器具用プラグをなめさせない


乳幼児が誤ってなめないように注意する

感電・けがの原因になります。

**⊘** 器具用プラグ(磁石式)先端にピンやごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

### 電源コード

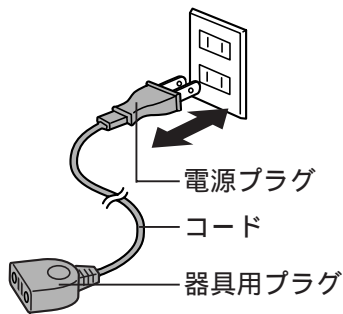

## 注意

### やけどを防ぐために

**⊘** 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない

本体が転倒して、やけどの原因になります。

**⊘** ふたを開けるときは蒸気に触れない

やけどの原因になります。  
●ふたを外すときも蒸気に注意する。

**⊘** 出湯中に本体を回さない

湯が飛び散り、やけどの原因になります。

**⊘** 湯沸かし中に、ふたを開けたり湯を注いだりしない

湯の飛び散りや蒸気で、やけどの原因になります。

**⊘** 本体を持ち運ぶときは、ふた開きボタンに触れない

ロックつまみが「解除」になっていると、ふたが開いて、けが・やけどの原因になります。  
●ふたを閉めたあとは「ロック」にしておく。

**⊘** 使用中や使用後しばらくは、本体などの高温部に触れない

接触禁止

やけどの原因になります。

**!** お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。  
●湯を捨てるときは、やけどに注意する。

### 電源コード

**⊘** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

**!** 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電や、ショートによる発火の原因になります。

**⊘** 専用の器具用プラグ以外を使ったり、器具用プラグを他の機器に転用しない

故障・発火の原因になります。

### 使用場所

**⊘** 壁や家具の近くで使わない

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

### クエン酸で洗浄するときのお願い


- 当社のジャーボット洗浄用クエン酸以外は使わない
- 満水目盛り以上の水を入れない
- 水から沸かす(湯を入れない)

泡立ちで吹きこぼれ、やけどをすることがあります。  
「クエン酸による洗浄のしかた」(P.13)

# 各部の名前と扱い方

## 本体

操作部 ● 表面に保護用フィルムの付いているものはがして使う。

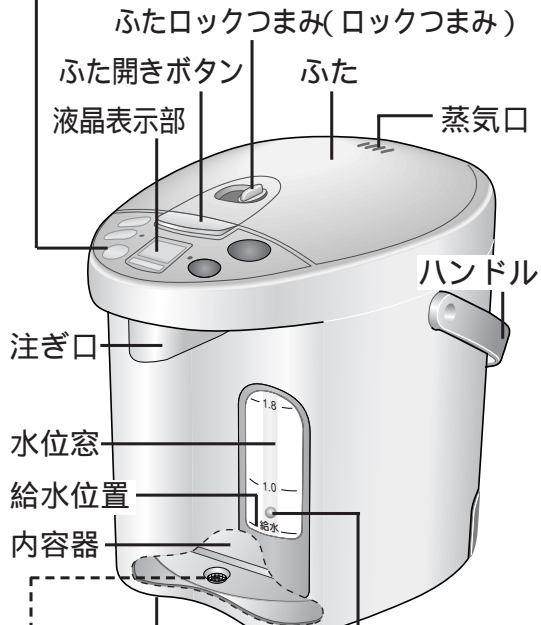


回転台(360°) 赤玉

- 回すときは、本体にコードが巻き付かないようにする。
- 水量が水位窓の目盛りより多い場合は見えません。

フィルター(消耗部品 P.15)

- 内容器の底に入っています。外れている場合はしっかり押し込んでセットする。

## 電源コード

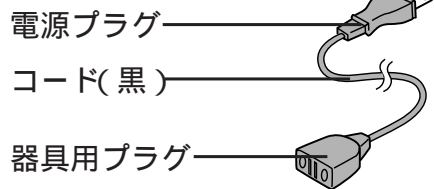

## 初めてお使いになるとき


一度湯を沸かして、内容器と湯の流れる部分を洗浄してください。

- 1 湯を沸かす。(P.7)
- 2 注ぎ口から出湯し、残った湯を排水位置から捨てる。(P.9)

## ふたの開け方・外し方

### ワンタッチオープン

ロックつまみを「解除」にし、ふた開きボタンを押す

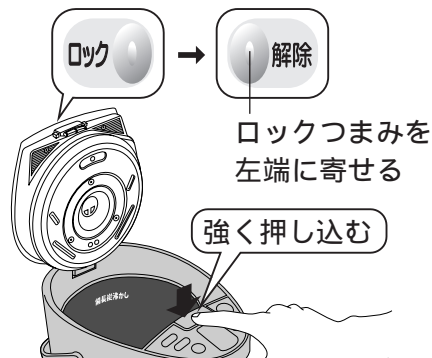

着脱つまみを押しながらふたを真上に引き抜く




ふたを取り付けるとき

- 真上から差し込む。
- ふたを閉めるとき
- カチッと音がするまで押さえ、ロックつまみを「ロック」にしておく。

# 湯を沸かす

## 1 別の容器で水を入れる

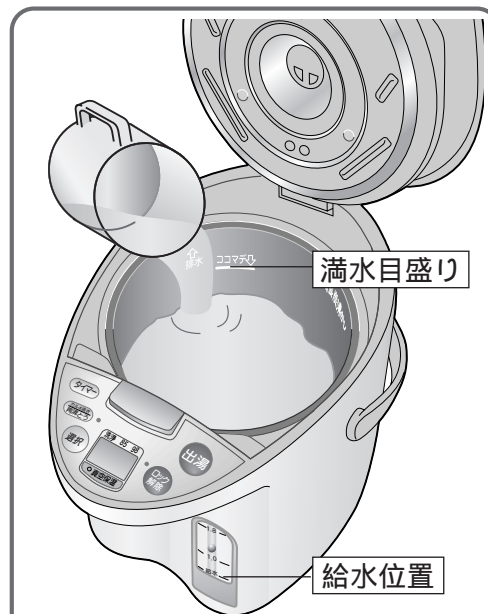


- 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない。本体内蔵の電気部品に水が入り、故障の原因になります。
- 「満水目盛り」以上の水を入れない。(蒸気口から湯がこぼれる原因になります。)
- 「給水位置」以上の水を入れる。熱湯を入れない。(カラだき防止が働く原因になります。)




- ビニールシートや、樹脂製のお盆などの上で使わない。(敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。)
- 火気の近くで使わない。(本体変形の原因になります。)

## 2 プラグを接続する

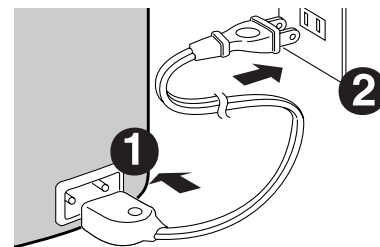

自動的に沸かし始める

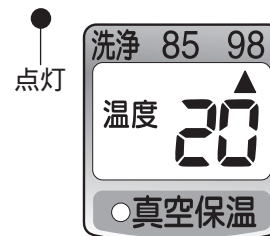


温度表示は目安温度です  
5 単位で上がります。

## カラだき防止機能について

カラだきすると、カラだき防止(安全機能)が働き、過熱による故障を防ぎます。

- 表示で知らせ、自動的に通電が止まります。

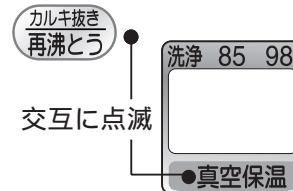

直し方

給水位置以上の水を入れ(カルキ抜き再沸とう)を押す。




- カラだきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。

# 湯を沸かす (続き)

## 3 自動的に保温する

沸き上がったら表示でお知らせ


消灯 ○

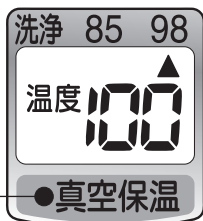

点灯 ●

沸き上がりまでの時間(約)  
 4.0Lタイプ: 約27分  
 3.0Lタイプ: 約19.5分  
 2.2Lタイプ: 約14.5分  
 (満水で室温・水温20の場合)

しばらくすると 98 で保温する

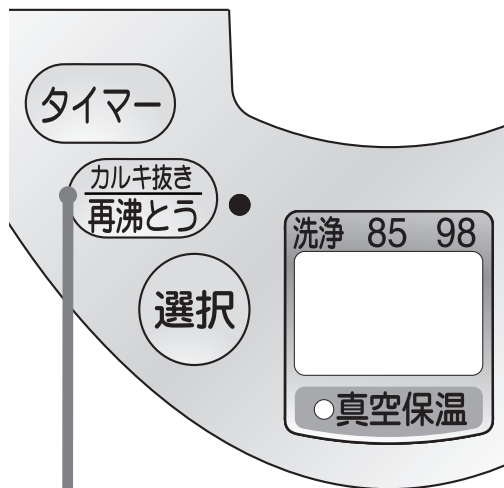

カルキ臭を少なくしたいときは

カルキ抜き再沸とう を押してカルキ抜きをする

点滅

湯沸かししているときは1回、保温しているときは2回キーを押す。

沸とう時間が約6分長くなり、カルキを約80%除去します。


「ふつ々の沸とう」に戻すとき  
 もう一度 カルキ抜き再沸とう を押す。(ランプ点灯)

# 湯を注ぐ

器を注ぎ位置に合わせて湯を注ぐ

1 ロック解除 を押す (ロック解除)

点灯

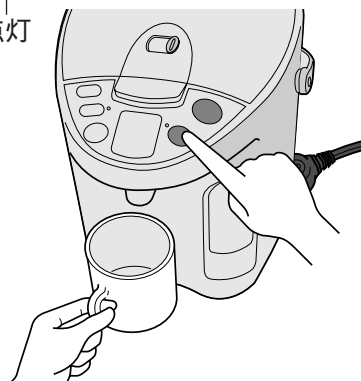

2 出湯 を押して注ぐ

注ぎ終わると、約10秒後に自動ロック。  
 ロック解除 消灯

( 出湯 を押しても湯が出ません。)

注ぎ終わってすぐにロックするとき

ロック解除 を押す。  
 消灯

● 使い始めは樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用に伴いなくなります。


湯が少なくなったら給水位置まで減る前に給水する



● ふたを開けたままで水を入れずに放置しない。  
 カラだき防止が働く原因になります。(P.7)

使わないときは湯を捨てる

1 プラグ・ふたを外す  
 2 排水位置 からゆっくり捨てる

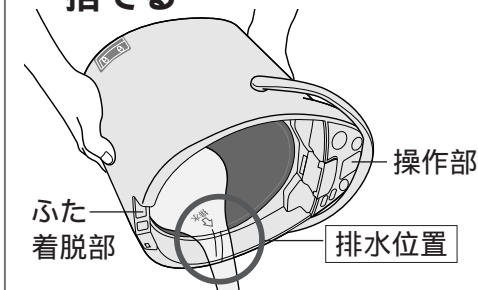

● 勢いよく捨てない。  
 (ふた着脱部・操作部にかかる)と故障の原因になります。  
 ● 内容器に湯を残さない。  
 (さびやおいの原因になります。)

# 便利な使い方

## 電気代を節約したいときは

- 保温温度を約98 から約85 に下げる。
- お出かけ時などしばらく使わないときは**タイマー**を使う。  
(4・6・8・10時間にセットできます。)
- 85保温と**タイマー**を合わせて**セット**するとさらに節約できます！



## 85 保温にする

**選択** を押し  
▲を85に合わせる



約2～3時間で  
約85 まで下がる  
(満水で室温20 の場合)



湯温表示の上がり方は

98 90 85 となります。

- 約85 のお湯は煎茶を入れるときにも便利です。
- 85保温は湯沸かし中でも設定できます。



## タイマーを使う

例 8時間後に湯を沸かす場合

**タイマー** を押し  
8hを表示させる

タイマーがスタート



消灯 ● 真空保温

- 残時間を1時間単位で表示
- タイマーを取り消すとき  
**タイマー** を押し。

8時間後にタイマーが切れ  
湯を沸かし始める

沸とうしたら設定温度で保温する



- タイマーは湯沸かし中でも保温中でもセットできます。

## 保温中に熱湯が欲しくなったら


- コーヒー、紅茶、  
カップめんなどに。



## 再沸とうさせる

**カルキ抜き  
再沸とう** を押し


点灯 ●

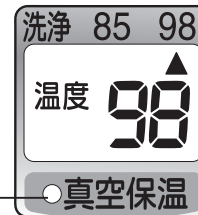

消灯 ○

数分後に沸き上がりをお知らせ

消灯 ○

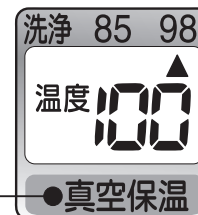

点灯 ●

- 保温温度の設定は変わりません。


沸き上がりまでの時間

98保温中：約1～2分

85保温中：約4～7分


(満水で室温20 の場合)

- **カルキ抜き  
再沸とう** を2回押し、ランプ  
を点滅させると、カルキ抜き  
ができます。

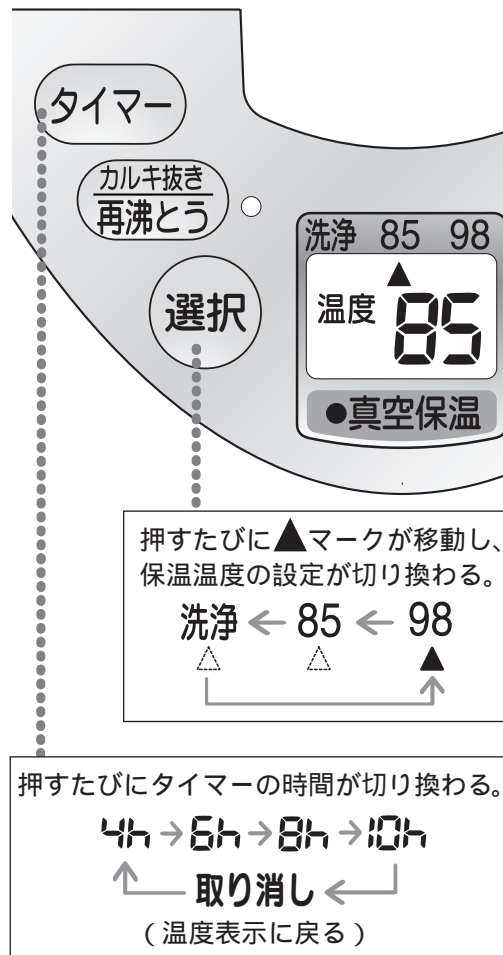

# お手入れ プラグを外し、必ず湯を捨て、本体


## 日常のお手入れ

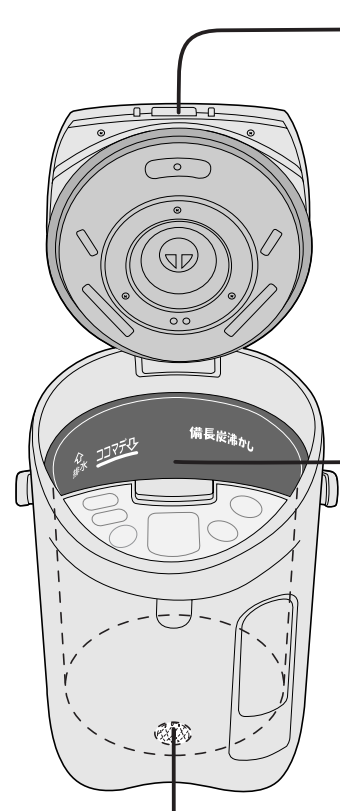

### 本体・ふた

#### よく絞ったふきんでふき取る

- 水洗いしない。  
(底面や注ぎ口から水が入ると本体内蔵の電気部品に水が入り、故障の原因になります。)
- 洗剤は使わない。  
(においが残る原因になります。)
- ベンジン・シンナーは使わない。  
(表面が傷付く原因になります。)

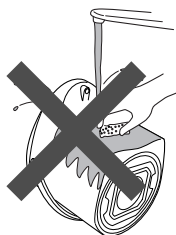

### 内容器

#### ぬれたスポンジでふき取る

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。  
(フッ素樹脂が傷つく原因になります。)

### 湯あかについて

お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器やフィルターに付着してきます。これは「湯あか」と言われているもので、有害ではありません。

- 乳白色のザラつき (カルシウム分によるもの)
- 白色やキラキラした浮遊物 (ミネラル分の結晶)
- 茶褐色・灰色・緑色などの変色  
(金属イオンの作用によるもの)

これらは内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれたものではありません。

クエン酸で洗浄してください。(P.13)

### フィルター

#### 取り外して、ブラシなどでこまめに洗う

- 湯あかで目詰まりすると湯が出にくくなります。
- 洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。

### 保管するときは

- 充分乾燥させる。
- ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにする。



が冷えてから行う)

湯あかが付着してきたら

## クエン酸で洗浄する(2~3か月に1回が目安)


1 内容器にフィルターがセットされているか確認する

2 クエン酸を入れる

- 4.0L・3.0Lタイプ  
2パック(80g)  
または大さじすりきり7杯
- 2.2Lタイプ  
1パック(40g)  
または大さじすりきり3~4杯




3 満水目盛りまで水を入れはしなどでかき混ぜる

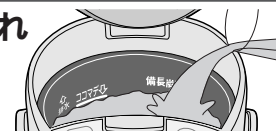

4 ふたを閉め プラグを接続して

選択 を押し ▲ を洗浄 に合わせる

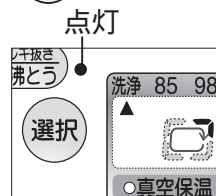

### 洗浄スタート


液晶表示が回って  
洗浄中をお知らせ

### 洗浄時間(約)

- 4.0Lタイプ: 44分
- 3.0Lタイプ: 36.5分
- 2.2Lタイプ: 31.5分

### 洗浄終了

表示の点滅で  
洗浄終了をお知らせ

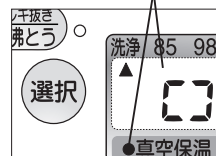

5 プラグ・ふたを外して、注ぎ口から出湯し、残った湯を排水位置から捨てる

6 水だけで通常どおりに沸かし、5と同様に湯を捨てる(クエン酸のにおいを取る)

### 洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店で  
お求めください。

[税別・2003年10月現在]

品番	希望小売価格
SAN-80 (40g×2パック)	280円
SAN-200 (40g×5パック)	700円
SAN-400 (40g×10パック)	1,200円

- 洗浄用クエン酸に添付している注意書をお守りください。
- 洗浄用クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害です。



- 満水目盛りより上の変色は、ぬれたスポンジで軽くこする。
- 変色がひどく1回で取れない場合は、繰り返しクエン酸で洗浄する。


# 故障かな？(故障ではありません。お問い合わせ せや修理を依頼される前にご確認を。)

こんなときは	ここが原因	直し方
湯に白色やキラキラしたものが浮いている	●湯あか( P.12 )です。フッ素樹脂のはがれではありません。	●クエン酸で洗浄する。( P.13 )
内容器に乳白色のザラザラしたものが付いている	●ミネラル分の多い水(ミネラルウォーターやイオン整水器の水)は、内容器に湯あかが付いたり、浮遊物ができやすくなります。	
湯沸かし音が大きくなってきた	●湯あか( P.12 )が付着してくると、湯沸かし音が大きくなります。	
カルキのにおいがする	●水道水に含まれる消毒用塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。	● <b>カルキ抜き再沸とう</b> を押し、カルキ抜きをする。( P.8 )
湯がにおう	●使い始めは樹脂などのおいがすることがありますが、ご使用に伴いなくなります。 ●置き場所(ビニールシートや、樹脂製のお盆など)により、敷物の成分のおいが湯に移ることがあります。	
湯が出にくい	●フィルターが湯あか( P.12 )で目詰まりしていませんか？	●取り外して、ブラシなどで洗う。 ●取れない場合はフィルターを交換する。( P.15 )
湯が出ない	●自動ロックになっていませんか？	● <b>ロック解除</b> を押し。(解除ランプ点灯)
湯が自然に出る	●水を満水目盛り以上入れていませんか？	●水を減らす。
湯が沸かない	●プラグが外れていませんか？	●プラグを接続する。
ふたを開閉すると「カラカラ」音がする	●万一転倒した場合に、湯が流出するのを防止する弁が動く音で、異常ではありません。	
本体外側が熱い	●高温で保温するため、室温が高い場合は本体が約45 になりますが、異常ではありません。	

こんな表示は	ここが原因	直し方
ランプが交互に点滅する	●カラだき防止が働いています。( P.7 )	● <b>カルキ抜き再沸とう</b> を押し。
	●熱湯を入れたり、水の入れ方によっても表示することがあります。	● <b>カルキ抜き再沸とう</b> を押し。
	●クエン酸で洗浄するとき、クエン酸が底にたまっていますか？	●いったんプラグを外し、はしなどでかき混ぜてクエン酸を分散させてから洗浄する。
ランプが交互に点滅し <b>H!</b> を表示	●センサーの故障です。お買い上げの販売店にご連絡ください。	

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、器具用プラグを外し、10秒以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふた内側の半透明部分は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- 内容器の底・底付近は静音フッ素を施しているためザラザラし、色合いも側面と異なります。

## 消耗部品の交換について

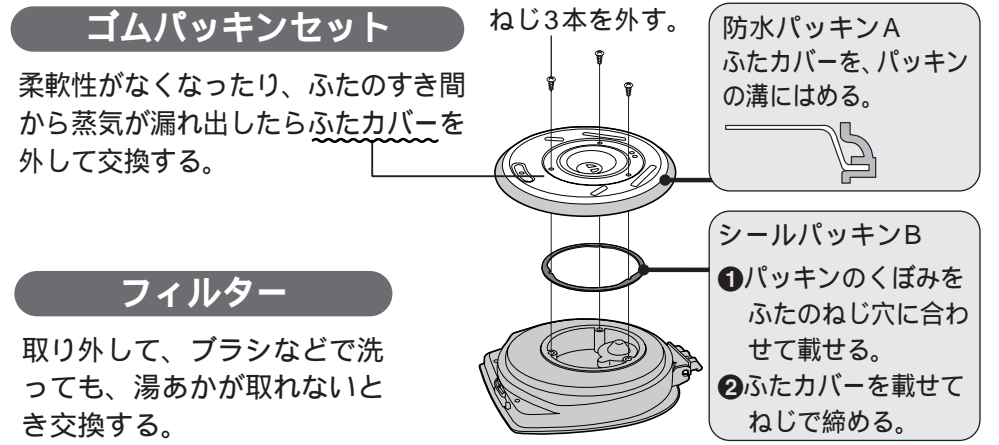

消耗部品はナショナル製品取扱店でお求めください。  
(税別・2003年10月現在)

部 品 名	部 品 番 号	希 望 小 売 価 格
ゴムパッキンセット	APH65-500-OS	700円
フ ィ ル タ ー	APB96-464-OU	300円



# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
 などのご相談は...  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...  
 ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!  
 ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の続きをご覧ください)  
 お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

**保証期間: お買い上げ日から本体1年間**

ただし、ゴムパッキンセット・フィルターは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間  
 当社は、このジャーポットの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。  
 (注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時


「故障かな?」(P.14)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

**【ご連絡いただきたい内容】**  
 品名(ジャーポット) 品番( )  
 お買い上げ日( 年 月 日)  
 故障の状況(できるだけ詳しく)

- ・保証期間中は  
 保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎていたときは  
 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ・修理料金の仕組み  
 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。  
**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック  
**修理ご相談窓口**

ナビダイヤル(全国共通番号)  
 **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック  
**お客様ご相談センター**

365日 / 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
フリーダイヤル  
 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**  
 〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉  
 〈ご相談窓口〉  
**Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787**  
 Open: 9:00 - 17:30  
 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口			
北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市室1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011			
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市長瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380		大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
沖縄地区			
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0503

# 仕様

		4.0 L タイプ	3.0 L タイプ	2.2 L タイプ
電 源		交流100 V 50-60 Hz 共用		
消 費 電 力	湯沸かし時	1,000 W		
	9 8 保温時	75 W (約30 Wh)	75 W (約28 Wh)	75 W (約26 Wh)
	8 5 保温時	75 W (約24 Wh)	75 W (約21 Wh)	75 W (約20 Wh)
大 き さ (約)	幅	22.0 cm	22.0 cm	22.0 cm
	奥 行 倒した状態) 高 さ	30.6 cm	30.6 cm	30.6 cm
質 量 (約)		2.8 kg	2.5 kg	2.4 kg
定 格 容 量		4.0 L	3.0 L	2.2 L
コ ー ド 長 さ		1.0 m		
電 動 ポ ン プ		消費電力1.5 W / 定格時間3 分		
温 度 過 昇 防 止 装 置		温度ヒューズ		

( ) 内は1時間当たりの保温電力量(満水・室温20 )  
 特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。  
 冬場などでお使いにならないときは排水してください。内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

## 愛情点検 長年ご使用のジャーポットの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 蒸気が10分以上出続け、保温に切り換わらない。

▶

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

品 番		販売店名			
お買い上げ日	年 月 日	☎( ) -			

## 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
 (ヘ)本書のご添付がない場合  
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
 (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
 ※This warranty is valid only in Japan.

## 松下電器産業株式会社 キッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. 2003

# National

持込修理

## ナショナルジャーポット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NC-BE40・NC-BE30・NC-BE22 NC-BB30MVP・NC-BB22MVP
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様様	ご住所 _____ お名前 _____ <b>様</b> 電話 (       ) -
※ 販売店	住所・店名 _____ 電話 (       ) -

松下電器産業株式会社 キッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 電話(078)992-9011

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

切  
取  
線