

買ったなら、すぐに使いたい!


VQC7386

かんたん操作ガイド


●(P.14)などは、取扱説明書の記載ページです。合わせてご覧ください。

ご使用の前に

■落下防止のため、ストラップを取り付けてお使いください

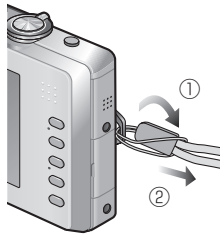


■レンズカバーのシールを完全にはがしてからお使いください

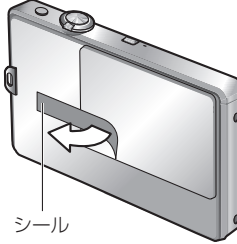


お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。まず、充電してください。

充電する

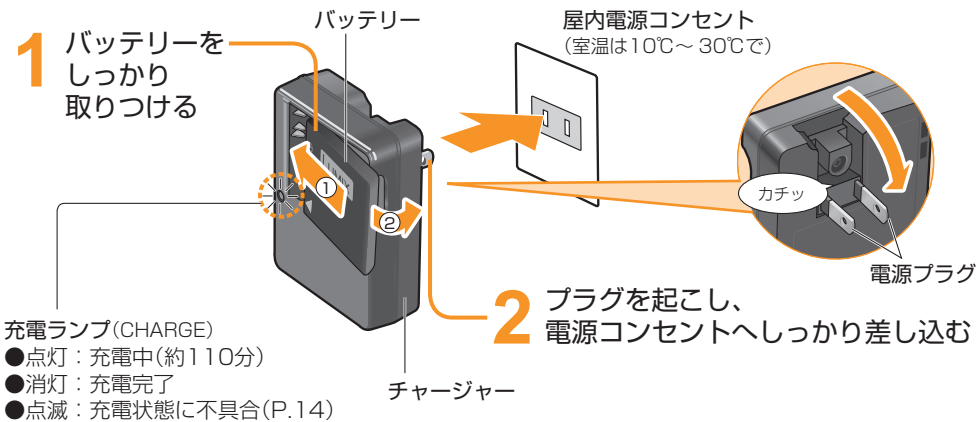


バッテリーやカードを入れる

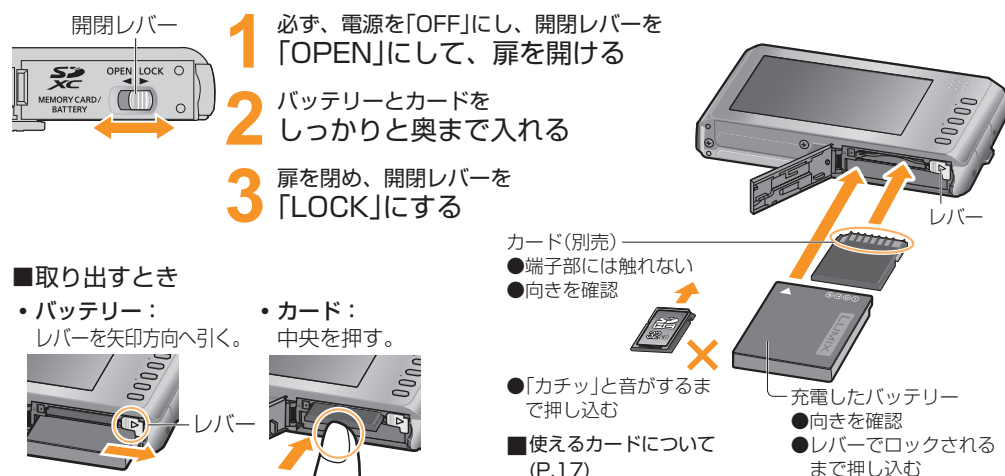

1

時計を合わせる

(お買い上げ時は、設定されていません)

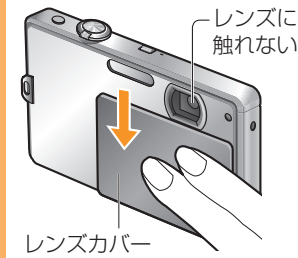

- 1 レンズカバーを下げる
電源が入り、「時計を設定してください」と表示されます。(お買い上げ時)
- 2 上記を表示中に「時計設定」をタッチする
- 3 ▲▼◀▶をタッチして日時と表示方法を設定する





- 4 「決定」をタッチする
- 5 「決定」をタッチする



●時計を合わせ直すときは、「セットアップメニュー」で設定する。(P.23)

iA


おまかせで撮る

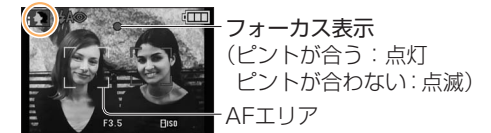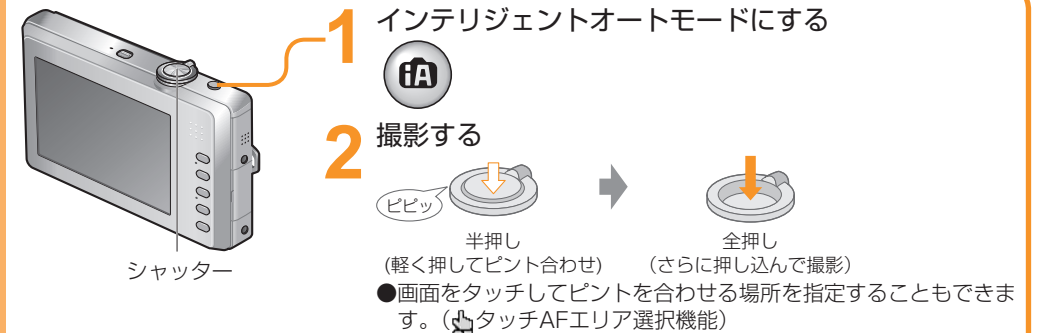

カメラを被写体に向けると自動でシーンを判別し、最適な設定に自動調整します。

人物を認識「i人物」	夜景と人物を認識「i夜景&人物」 iA 選択時のみ
風景を認識「i風景」	夜景を認識「i夜景」
接写を認識「iマクロ」	夕焼けを認識「i夕焼け」
iA どのシーンにも当てはまらないとき、被写体の動きをとらえ、ブレをおさえて撮影	


■ズームを使うとき



●ピント(半押し)はズームした後に合わせてください。

2

動画を撮る

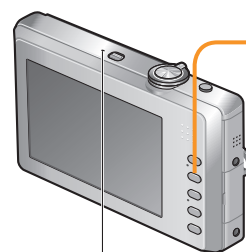

マイク(指でふさがれない)

1 撮影モード選択画面を表示する

MODE

2 「動画」をタッチする



●HD 動画の場合、2 GB のカードで約 8 分 20 秒撮ることができます。

3 撮影を開始する



4 終了する



●記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

メニューを使って…

■本機をもっと活用するために、メニューでいろいろな機能を使ったり、設定を変えたりできます。(P.20)

ここでは、フラッシュの設定を変える例を紹介します。

準備：レンズカバーを下げ、[MODE]ボタンを押して「通常撮影」をタッチする



[MENU] ボタンを押してメニューを表示する

「フラッシュ」をタッチする


「A」をタッチする

「終了」をタッチして、メニューを終了する

モードボタンを使って…

■おまかせ 「インテリジェントオートモード」の撮影に慣れたら…

いろいろな便利機能を使いこなそう！

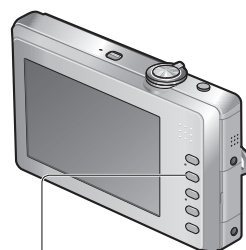


[MODE] ボタン

通常撮影モード	お好みの設定で撮る。(P.32)
MS マイシーンモード	よく使うシーンモードで撮る。(P.54)
SCN シーンモード	場面に合わせて撮る。(P.46)
動画撮影モード	動画を撮る。(P.55)

3

見る(再生)

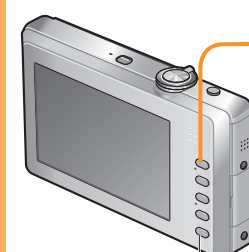

(消去) ボタン

1 再生ボタンを押す

2 画像を見る



前へ 次へ

次の画像へ送る：左から右にドラッグ

前の画像に戻す：右から左にドラッグ

●動画を再生するときは画面の[]をタッチします。

■画像を消去するとき

① 消去する画像を表示中に押す

Q.MENU

② 「1枚消去」をタッチする

③ 「はい」をタッチする

・消去中は、電源を切らないでください。

一度消した画像は元に戻せません。
お気をつけください。


タッチパネルの使いかた

■タッチする

タッチパネルを押して離す動作です。

アイコンや画像を選択するときなどに使います。


- 複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しないおそれがありますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。
- 液晶モニター上の▲▼◀▶アイコンは、入力したい数値や設定が表示されるまで、繰り返しタッチしてください。数値や設定は、アイコンをタッチしたままでは変更されません。

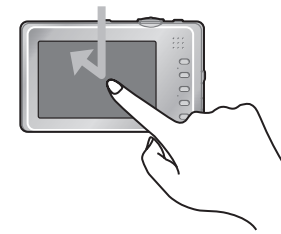

■ドラッグする

タッチパネルを押したまま動かす動作です。

再生中、画面の中央を水平にドラッグして、次の画像または前の画像を表示できます。

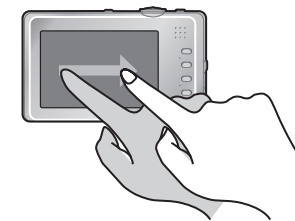

詳しくは、取扱説明書をお読みください。

4