

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BRT220

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
が確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC8681
F1211TN0

録る

番組を予約します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 方向キーで「録る」を選び、**決定** を押す
- 3 方向キーで番組を選び
- 4 **ワンタッチ予約録画** を押す

ワンタッチ予約録画のアイコンが表示されます

見る

録画した番組を再生します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 方向キーで「見る」を選び、**決定** を押す
- 3 方向キーで番組を選び、**決定** を押す
- 4 **再生中の操作** 停止などの操作を行ないます。

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには
手順 3 で **決定** の代わりに **黄** を押す

残す


録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1


開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク (BD-RE) を
入れる

ラベル面を上

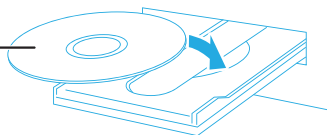


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定 を押す

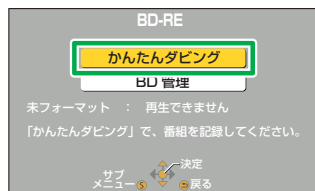


3

で番組を選び、決定 を押す

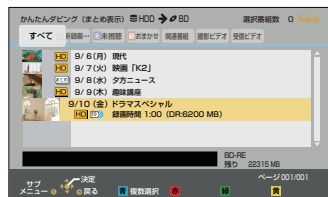


4

で「番組選択完了」を
選び、決定 を押す

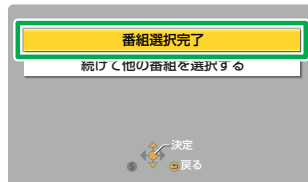


5

で「ダビング開始」を
選び、決定 を押す

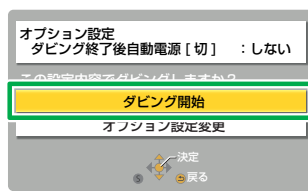

6

で「はい」を選び、決定 を
押す

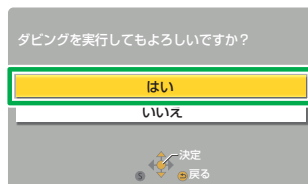

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 16 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。



ガイド を押す

