

## かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BRT250

### まず

テレビの  
入力切換を  
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの  
入力切換ボタンで  
本機を接続した  
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、  
テレビに映像が表示される  
か確認してください。

**保存版** 商品の近くに置いて  
お使いください。

VQC9159  
F0313SN0

## 録る

番組を予約します

- 1 **録る** を押す
- 2 **決定** で番組を選ぶ
- 3 **ワンタッチ予約** を押す

ワンタッチ予約録画が表示されます

## 見る

録画した番組を再生します

- 1 **見る** を押す
- 2 **決定** で番組を選び、**決定** を押す

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには  
手順 2 で **決定** の代わりに **黄** を押す

再生中の操作  
停止などの操作を行います。


# 残す

録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


1

本体の [▲開/閉] を押してトレイを開き、ブルーレイディスク（BD-RE）を入れる

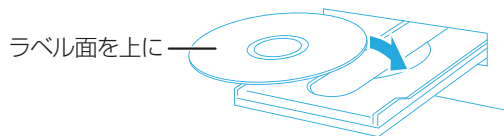


2

で「かんたんダビング」を選び、(決定)を押す

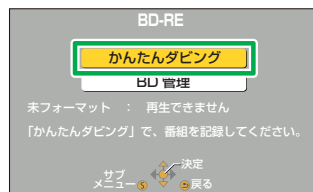


3

で番組を選び、(決定)を押す

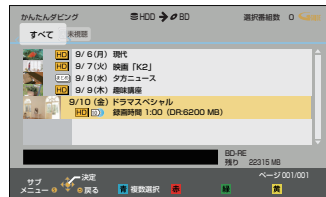


4

で「番組選択完了」を選び、(決定)を押す

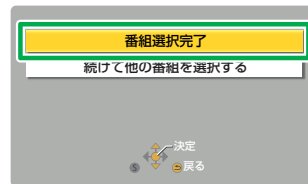


5

で「ダビング開始」を選び、(決定)を押す

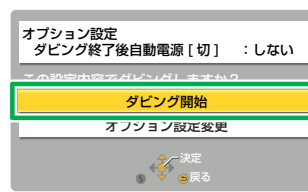

6

で「はい」を選び、(決定)を押す

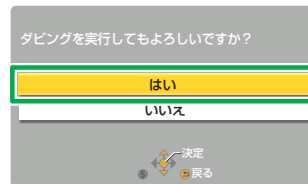

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 16 ページをご覧ください。


# 困ったとき

当社ホームページでは、操作方法や困ったときに役立つサポート情報を掲載しています。必要に応じてご覧ください。

当社ホームページは…

お持ちのパソコンからご覧ください。

ブラウザのアドレスバーに  
**diga.jp** と入力

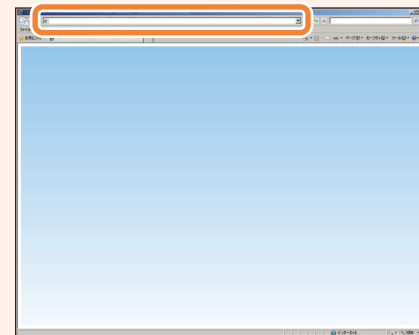

● 故障かな!?! と考えたときは、取扱説明書 165 ページも併せてご覧ください。