

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BWT620
DMR-BWT520

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC8680
F1211TN0

録る

番組を予約します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 **決定** で「録る」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** で番組を選び
- 4 **ワンタッチ予約録画** を押す

見る

録画した番組を再生します

- 1 **かんたんスタート** を押す
- 2 **決定** で「見る」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** で番組を選び、**決定** を押す

ディスク挿入時やUSB-HDD 接続時は、
画面に従って「本体（ハードディスク）」、
「BD（ブルーレイディスク）/DVD」
または「USB-HDD」を選んでください。

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」
または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには
手順 3 で **決定** の代わりに **黄** を押す

再生中の操作
停止などの操作を行いません。

残す


録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1

開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク (BD-RE) を
入れる

ラベル面を上

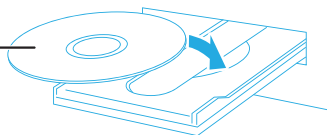


2

で「**かんたんダビング**」を
選び、**決定**を押す




3

で番組を選び、**決定**を押す

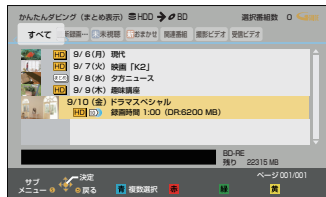


4

で「**番組選択完了**」を
選び、**決定**を押す

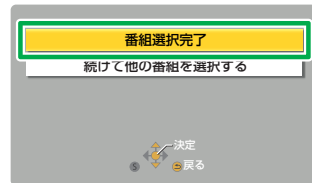


5

で「**ダビング開始**」を
選び、**決定**を押す

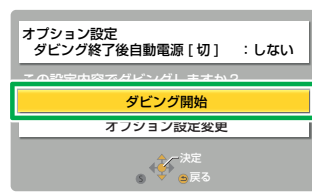

6

で「**はい**」を選び、**決定**を
押す

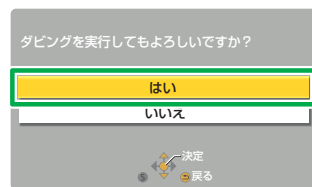


● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

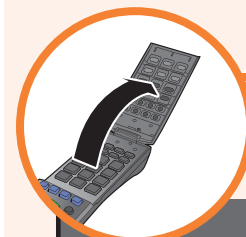

1

ふたを開ける



2

ガイド を押す

